SyncMaster

SERIES 5 | TB550
TB551

LED televizora monitors

(MFM TV)

Lietotāja rokasgrāmata

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzziņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Piezīme par digitālo televīziju

1. Ar digitālo televīziju (DVB) saistītās funkcijas ir pieejamas tikai valstīs/reģionos, kuros tiek raidīti DVB-T (MPEG2 un MPEG4 AVC) digitālie virszemes apraides signāli vai kuros tiek nodrošināta piekļuve saderīgiem DVB-C (MPEG2 un MPEG4 AAC) kabeļtelevīzijas pakalpojumiem. Par DVB-T vai DVB-C signāla saņemšanu, lūdzu, jautājiet vietējam izplatītājam.
2. DVB-T ir DVB Eiropas konsorcija standarts digitālās virszemes televīzijas pārraidei, bet DVB-C ir standarts digitālās kabeļtelevīzijas pārraidei. Tomēr dažas no atšķirīgajām funkcijām, piemēram, EPG (elektroniskais programmu ceļvedis), VOD (pieprasījumvideo) un citas, nav iekļautas šajā specifikācijā. Tādēļ šobrīd tās netiek izmantotas.
3. Lai arī šis televizors atbilst jaunākajiem DVB-T un DVB-C standartiem [kopš 2008. gada augusta], nav iespējams garantēt saderību ar nākotnes DVB-T digitālās virszemes apraides un DVB-C digitālās kabeļtelevīzijas sistēmām.
4. Atkarībā no valstīm/reģioniem, kuros televizors tiek izmantots, daži kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēji var pieprasīt papildu samaksu par šādiem pakalpojumiem, un lietotājiem var tikt pieprasīts piekrist viņu biznesa noteikumiem un nosacījumiem.
5. Dažas digitālās televīzijas funkcijas var nebūt pieejamas dažās valstīs vai reģionos, un DVB-C var nedarboties pareizi ar atsevišķiem kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējiem.
6. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.

   ✎ Televīzijas uztveršanas kvalitāti var ietekmēt apraides metodes atšķirības dažādās valstīs. Lūdzu, pārbaudiet televizora darbību pie vietējā SAMSUNG autorizētā izplatītāja, vai piezvaniet uz Samsung zvanu centru, lai uzzinātu, vai to ir iespējams uzlabot, pārkonfigurējot televizora uzstādījumu.

Brīdinājums par nekustīgiem attēliem

Izvairieties no nekustīgu attēlu (piemēram, jpeg attēlu failu) vai nekustīgu attēlu elementu (piemēram, televīzijas programmu logotipu, panorāmas vai 4:3 attēla formāta, akciju vai ziņu informācijas joslu ekrāna apakšdaļā utt.) attēlošanas ekrānā. Ilgstoša nekustīgu attēlu attēlošana ekrānā var izraisīt LED ekrāna dubultattēlu veidošanos, tādējādi ietekmējot attēla kvalitāti. Lai samazinātu šo risku, lūdzu, ievērojiet šos ieteikumus:

- Izvairieties no ilgstošas viena televīzijas kanāla skatīšanās.
- Vienmēr mēģiniet attēlu rādīt pilnekrāna režīmā, izmantojiet televizora attēla formāta izvēlni, lai izvēlētos atbilstošāko formātu.
- Samaziniet spilgtuma un kontrasta vērtības līdz minimumam, kas nepieciešams, lai nodrošinātu vēlamo attēla kvalitāti, jo pārāk lielas vērtības var paātrināt izdegšanas procesu.
- Bieži izmantojiet visas televizora funkcijas, kas paredzētas attēla aizkavēšanās un ekrāna izdegšanas samazināšanai, sīkāku informāciju meklējot e-Manual pamācībā.

Saturs

Ievads

- Drošības pasākumi 5
- Atbilstošas izstrādājuma ventilācijas nodrošināšana 12
- Īpašību saraksts 12
- Papildpiederumi un kabeļi 13
- Vadības paneļa izmantošana 14
- Smart Hub izmantošana 15
- Standarta tālvadības pults 16
- Standarta tālvadības pults pogas 17
- Navigācija izvēlnēs 18
- Strāvas vada pievienošana un antenas vai kabeļa savienojums 19
- Pamatiestatījumu konfigurācija sākotnējā uzstādīšanā 20

Savienojumi

- Savienojums ar AV ierīcēm (Blu-ray atskaņotājiem, DVD atskaņotājiem utt.) 24
- Savienojums ar audio ierīcēm 26
- Apkopes kabeļa savienojums 27
- Savienojums ar datoru 27
- Ievades avota maiņa 29

Monitora pamatfunkcijas

- Pareizs izstrādājuma novietojums 32
- Sākotnēji iestatītā attēla režīma maiņa 32
- Attēla iestatījumu regulēšana 33
- Attēla izmēru maiņa 34
- Ekrāna displeja kalibrēšana 35
- Attēla iespēju mainīšana 36
- Sākotnēji iestatītā skaņas režīma maiņa 37
- Skaņas iestatījumu regulēšana 38

Televizora pamatfunkcijas

- Pogas INFO izmantošana (Tagad un nākamais norāde) 40
- Kanāls izvēlnes izmantošana 40
- Kanālu saglabāšana atmiņā 49
- Citas funkcijas 52
- Sākotnēji iestatītā attēla režīma maiņa 53
- Attēla iestatījumu regulēšana 54
- Attēla izmēru maiņa 55
- Attēla iespēju mainīšana 57
- Sākotnēji iestatītā skaņas režīma maiņa 60
- Skaņas iestatījumu regulēšana 61

Tīkla funkcijas

- Savienojums ar tīklu 65
- Vadu tīkla iestatīšana 68
- Bezvadu tīkla iestatīšana 71
- Tīkla ierīču pārvaldība 75

Preferenču funkcijas

- Laika iestatīšana 78
- Ekonomiski risinājumi 80
- Programmu bloķēšana 81
- Attēls attēlā (PIP) 82
- Izstrādājuma izmantošana ar tastatūru un peli 83
- Citas funkcijas 85
- Atbalsta izvēlne 89

Papildu funkcijas

- Smart Hub 94
- Samsung Samsung Apps 105
- Meklēt 108
- Your Video 110
- Family Story 114
- Fitness 124
- Kids 126
- Web Browser 129
- AllShare Play 135
- M. sar. (Zem AllShare Play) 139
- Videoklipi (Zem AllShare Play) 142
- Fotoattēli (Zem AllShare Play) 146
- Mūzika (Zem AllShare Play) 150
- Ierakst. pārraide pakalpojums (Zem AllShare Play). 153
- Timeshift 156
- DLNA funkcijas izmantošana 158
- MHL funkcijas izmantošana 160
- Anynet+ (HDMI-CEC) 161

Papildu informācija

- Traucējummeklēšana 164
- Atbalstītie subtitru un AllShare Play formāti 175
- Analogā kanāla teleteksta funkcija 178
- Sienas montāžas kronšteina uzstādīšana 179
- Pretnozagšanas slēdzene Kensington Lock 180
- Pievienošana COMMON INTERFACE slotam (izstrādājuma pakalpojumu kartes slotam) 181
- Kabeļu nostiprināšana 182
- Uzglabāšana un apkope 182
- Licence 183
- Specifikācijas 184
- Saturs 185

Apskatiet simbolu!

Piebilde

Sniedz papildus informāciju.

Pakāpeniskas instrukcijas

Skatīt šeit, lai saņemtu instrukcijas par to, kā atvērt attiecīgās apakšizvēlnes OSD (ekrāna displejā).

Drošības pasākumi

Drošības pasākumiem lietotās ikonas

BRĪDINĀJUMS	Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai pat iestāties nāve.
UZMANĪBU	Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai tikt sabojāts īpašums.

Nedarīt.

Jāievēro.

UZMANĪBU

NEATVĒRT. ELEKTROŠOKA RISKS.

UZMANĪBU: LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTROŠOKA RISKA, NENOŅEMIET VĀKU (VAI AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV DAĻU, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZTICIET VISUS APKOPES DARBUS KVALIFICĒTIEM APKALPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.

Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsta voltāža. Jebkāda veida saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.

Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par lietošanu un apkopi.

Saistītas ar strāvu

✎ Tālāk redzamie attēli ir domāti uzziņai un var atšķirties atkarībā no modeļiem un valstīm.

Brīdinājums

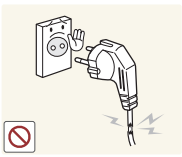

Izvairieties no bojāta strāvas vada vai kontaktdakšas, vai bojātas vai vaļīgas kontaktligzdas izmantošanas.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

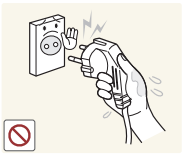

Izvairieties pievienot vai atvienot strāvas padevi ar slapjām rokām.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku.

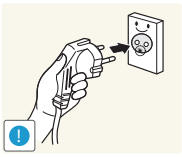

Pārliecinieties, vai strāvas vads pievienots iezemētai kontaktligzdai (tikai iekārtām ar 1. klases izolāciju).

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai savainojumus.

Uzglabājiet strāvas vadu un izstrādājumu prom no sildītāja.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

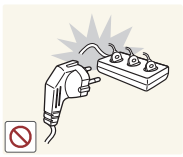

Izvairieties no vairāku elektrisku ierīču pievienošanas vienai sienas kontaktligzdai.

- Pretējā gadījumā sienas kontaktligzda pārkarstot var izraisīt ugunsgrēku.

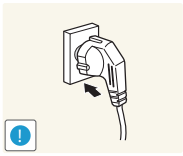

Kārtīgi ievietojiet kontaktdakšu.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Izvairieties pārlieki saliekt vai savīt strāvas vadu, kā arī novietot uz vada smagus objektus.

- Pretējā gadījumā bojāta strāvas vada dēļ varat gūt elektrošoku vai arī var izcelties ugunsgrēks.

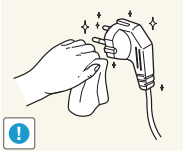

Ja kontaktdakša vai sienas kontaktligzda ir pārklāta ar putekļiem, notīriet tās ar sausu drānu.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

Uzmanību

Izstrādājuma darbības laikā izvairieties no strāvas kontaktdakšas atvienošanas.

- Pretējā gadījumā elektriskais šoks var sabojāt izstrādājumu.

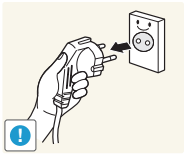

Kad atvienojat strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktdakšas nevis aiz vada.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

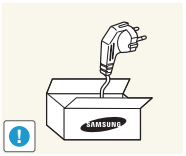

Pārliecinieties, vai tiek lietots tikai mūsu uzņēmuma piegādātais strāvas vads. Turklāt nelietojiet citas elektriskās ierīces strāvas vadu.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

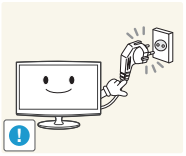

Pievienojiet kontaktdakšu tādai sienas kontaktligzdai, ko var viegli aizsniegt.

- Ja izstrādājuma darbībā rodas problēma, ir jāatvieno kontaktdakšu, lai pilnībā atslēgtu strāvas padevi. Strāvas padevi nevar atvienot pilnībā, izmantojot tikai izstrādājuma ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu.

Saistītas ar uzstādīšanu

Brīdinājums

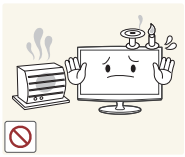

Izvairieties no degošu sveču vai cigarešu novietošanas uz izstrādājuma.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku.

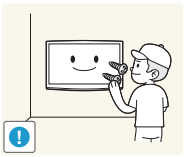

Palūdziet uzstādīšanas inženierim vai attiecīgajam uzņēmumam uzstādīt izstrādājumu uz sienas.

- Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus.
- Pārliecinieties, vai tiek izmantots norādītais sienas stiprinājums.

Izvairieties no izstrādājumu uzstādīšanas vietās ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu plaukta vai skapja iekšpusē.

- Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.

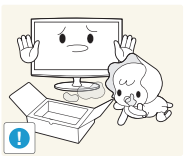

Sargājiet izstrādājuma iepakojuma plastmasas maisiņus no bērniem.

- Uzvelkot plastmasas maisiņus uz galvas, bērni var nosmakt.

Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas vietās, kas ir nestabilas vai pakļautas pārmērīgām vibrācijām, piemēram, nestabila vai vienpusīga plaukta.

- Izstrādājums var nokrist un tā rezultātā tikt sabojāts vai arī varat iegūt savainojumus.
- Izmantojot izstrādājumu vietā, kas ir pakļauta pārmērīgām vibrācijām, var rasties problēmas izstrādājuma darbībā vai izcelties ugunsgrēks.

Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas vietās, kas pakļauta putekļu, mitruma (sauna), eļļas, dūmu vai ūdens (lietus piles) iedarbībai, un no uzstādīšanas transportlīdzeklī.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ievads

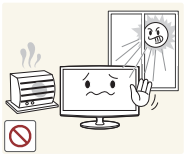

Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas vietās, kas pakļautas tiešu saules staru iedarbībai, un no izstrādājuma uzstādīšanas karstuma avota, piemēram, uguns vai sildītāja, tuvumā.

- Tas var samazināt izstrādājuma ekspluatācijas ilgumu vai izraisīt ugunsgrēku.

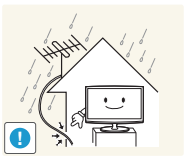

Vietā, kur ārpus telpām uzstādītas antenas kabelis ir ievadīts ēkā, nolokiet to uz leju, lai telpās neieplūstu lietusūdens.

- Lietus ūdenim iekļūstot izstrādājumā, var rasties īssavienojums vai ugunsgrēks.

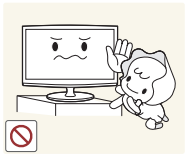

Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas augstumā, kur to var aizsniegt bērni.

- Ja bērns pieskaras izstrādājumam, tas var nokrist un izraisīt savainojumus.
- Tā kā priekšpuse ir smagāka, uzstādiet izstrādājumu uz līdzenas un stabilas virsmas.

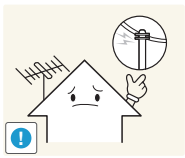

Uzstādiet antenu pēc iespējas tālāk no augstsprieguma kabeļiem.

- Ja antena pieskarsies augstsprieguma kabelim vai uzkritīs uz tā, var rasties īssavienojums vai ugunsgrēks.

Uzmanību

Neļaujiet izstrādājumam nokrist pārvietošanas laikā.

- Šādas rīcības rezultātā var rasties problēmas izstrādājuma darbībā vai savainojumi.

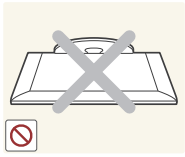

Nenovietojiet izstrādājumu uz grīdas ar priekšpusi uz leju.

- Tas var sabojāt izstrādājuma paneli.

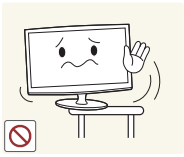

Kad uzstādāt izstrādājumu uz skapīša vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma priekšpuse nesniedzas pāri skapīša vai plaukta malai.

- Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un tam var rasties darbības traucējumi, vai tas var izraisīt savainojumus.
- Izmantojiet izstrādājuma izmēram piemērotu skapīti vai plauktu.

Novietojot izstrādājumu, rīkojieties ar to uzmanīgi.

- Pretējā gadījumā var rasties problēmas ar izstrādājumu vai varat gūt savainojumus.

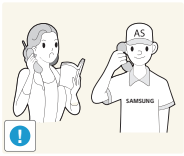

Ja izstrādājums ir uzstādīts vietā, kurā darba apstākļi ievērojami mainās, apkārtējās vides dēļ var rasties nopietnas darbības kvalitātes problēmas. Šādā gadījumā uzstādiet izstrādājumu tikai pēc konsultācijas ar vienu no mūsu apkopes inženieriem par šo tematu.

- Vietas, kurās ir daudz mikroskopisku putekļu, ķīmikālijas, pārāk augsta vai pārāk zema temperatūra, liels mitrums, lidostas vai stacijas, kurās izstrādājums tiek lietots nepārtraukti ilgu laiku.

Saistītas ar tīrīšanu

Brīdinājums

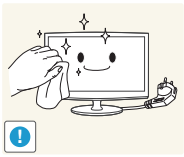

Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Kad tīrāt izstrādājumu, nesmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma daļām.

- Pārliecinieties, ka ūdens nenokļūst izstrādājumā.
- Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku, varat gūt elektrisko šoku vai arī var rasties problēmas ar izstrādājumu.

Uzmanību

Izvairieties no tiešas tīrīšanas līdzekļa uzsmidzināšanas izstrādājumam.

- Tas var izraisīt izstrādājuma ārpuses vai redzamās paneļa daļas krāsas maiņu vai sasprēgāšanu.

Kad tīrāt izstrādājumu, atvienojiet strāvas vadu un uzmanīgi tīriet izstrādājumu ar mīkstu sausu drānu.

- Izvairieties no sekojošo ķīmisku vielu lietošanas izstrādājuma tīrīšanā: vasks, benzols, alkohols, šķīdinātāji, odu repelents, smaržās, eļļošanas vai tīrīšanas līdzeklis.

  Tas var izraisīt ārpuses deformāciju vai krāsas noņemšanu.

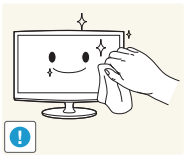

Izmantojiet mīkstu, mitru drānu ar „speciālu monitora tīrīšanas līdzekli" un noslaukiet ar to izstrādājumu.

- Ja nav pieejams monitora tīrīšanas līdzeklis, pirms izstrādājuma tīrīšanas atšķaidiet tīrīšanas līdzekli ar ūdeni attiecībās 1:10.

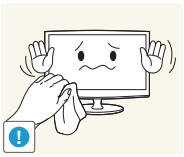

Tā kā izstrādājuma ārpuse ir viegli saskrāpējama, pārliecinieties, vai lietojat pareizu drānu tīrīšanai.

Saistītas ar lietošanu

Brīdinājums

Tā kā izstrādājumā ir augsts spriegums, nekad neuzstādiet, neremontējiet vai nepārveidojiet to pats.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.
- Ja izstrādājums ir jāsalabo, sazinieties ar apkopes centru.

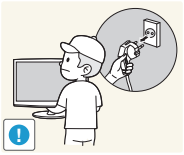

Lai pārvietotu izstrādājumu, izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu, antenas kabeli un jebkādus citus vadus, kas ir pievienoti tam.

- Pretējā gadījumā bojāta strāvas vada dēļ varat gūt elektrošoku vai arī var izcelties ugunsgrēks.

Ievads

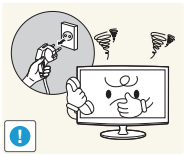

Ja izstrādājums izdala dīvainas skaņas, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar apkopes centru.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

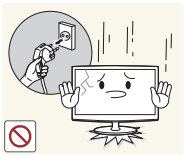

Ja izstrādājums nokrīt vai ir sabojāts tā korpuss, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Sazinieties ar apkopes centru.

- Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.

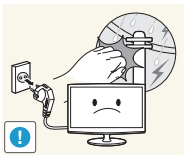

Pērkona vai zibens laikā, atvienojiet strāvas vadu un nekādā ziņā nepieskarieties antenas kabelim, jo tas ir bīstami.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

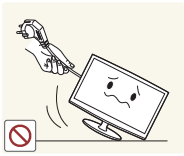

Izvairieties no izstrādājuma pārvietošanas, pavelkot aiz elektrības vada vai antenas kabeļa.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ bojājuma kabelim var rasties problēmas ar izstrādājumu.

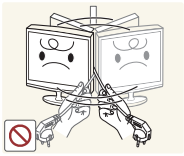

Izvairieties no izstrādājuma pacelšanas vai pārvietošanas, turot tikai aiz elektrības vada vai signāla kabeļa.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ bojājuma kabelim var rasties problēmas ar izstrādājumu.

Pārliecinieties, vai neesat nobloķējis ventilācijas atveri ar galdautu vai aizkaru.

- Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas dēļ var izcelties ugunsgrēks.

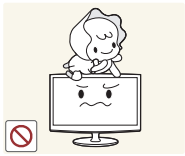

Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.

- Pretējā gadījumā tas var izraisīt izstrādājuma nokrišanu, kas savukārt var izraisīt savainojumus vai nāvi.

Izvairieties no dažādu priekšmetu, piemēram, rotaļlietu vai cepumu, novietošanas uz izstrādājuma.

- Ja bērns pārkaras pār izstrādājumu, lai satvertu kādu priekšmetu, izstrādājums vai priekšmets var nokrist un izraisīt savainojumus vai pat nāvi.

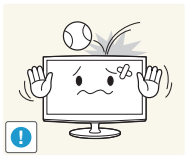

Izvairieties no priekšmetu nomešanas uz izstrādājuma vai pret izstrādājumu vērstiem triecieniem.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

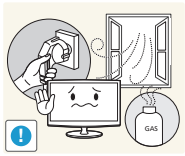

Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu.

- Jebkura dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Pērkona vai zibens vētras laikā nepieskarieties strāvas vadam vai antenas kabelim.

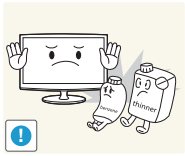

Izvairieties no uzliesmojošu aerosolu vai objektu novietošanas uz izstrādājuma vai lietošanas tā tuvumā.

- Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Izvairieties no metāla objektu, piemēram ēdamo irbuļu, monētu, matadatu vai uzliesmojošu objektu ievietošanu izstrādājumā (atverēs, pieslēgvietās u.c.).

- Ja izstrādājumā iekļūst svešķermeņi vai ūdens, izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.
- Pretējā gadījumā var rasties problēmas ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko šoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ievads

Izvairieties no trauku ar šķidrumiem, piemēram, vāžu, puķupodu, dzērienu, kosmētikas līdzekļu vai medikamentu, vai metāla objektu novietošanas virs izstrādājuma.

- Ja izstrādājumā iekļūst svešķermeņi vai ūdens, izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar apkopes centru.
- Pretējā gadījumā var rasties problēmas ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko šoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Nepielietojiet pret izstrādājumu pārlieki lieku spēku. Tas var deformēt vai bojāt izstrādājumu.

⚠ Uzmanību

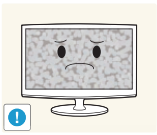

Ilgu laiku rādot nekustīgu attēlu, ekrānā var rasties paliekošs attēls vai plankums.

- Ja izstrādājumu nelietojat ilgāku laiku, izmantojiet enerģijas taupīšanas režīmu vai iestatiet ekrānsaudzētāju kustīga attēla režīmā.

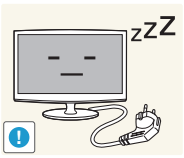

Ja izstrādājumu nelietojat ilgāku laiku, piemēram, aizbraucat no mājām, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.

- Pretējā gadījumā var sakrāties putekļi un izraisīt ugunsgrēku pārkaršanas vai īssavienojuma dēļ vai radīt elektrošoku.

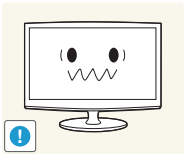

Iestatiet izstrādājumam atbilstošu izšķirtspēju un frekvenci.

- Pretējā gadījumā tas var izraisīt acu pārpūli.

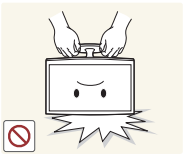

Izvairieties no izstrādājuma apgriešanas otrādi un nepārvietojiet to, turot tikai aiz statīva.

- Tā rezultāta izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt savainojumus.

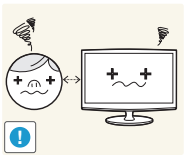

Ilgstoši skatoties izstrādājumu no pārāk tuva attāluma var rasties redzes bojājumi.

Izvairieties lietot mitrinātāju vai plīti netālu no izstrādājuma.

- Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

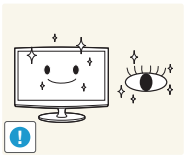

Ir svarīgi atpūtināt acis (5 minūtes katru stundu), kad skatāties izstrādājuma ekrānā ilgus laika periodus.

- Tas mazinās jebkādu acu pārpūli.

Tā kā displeja panelis ir karsts pēc ilgstošas lietošanas, nepieskarieties izstrādājumam.

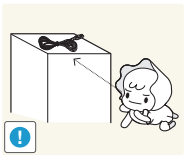

Glabājiet nelielos papildaprīkojuma priekšmetus vietā, kur bērni nevar tiem piekļūt.

Esiet uzmanīgs, kad regulējat izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu.

- Ja iespiedīsit roku vai pirkstu, varat to savainot.
- Ja izstrādājums ir pārlieku atliekts, tas var nokrist un izraisīt savainojumus.

Izvairieties no smagu priekšmetu novietošanas virs izstrādājuma.

- Pretējā gadījumā var rasties problēmas ar izstrādājumu vai varat gūt savainojumus.

Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.

- Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.

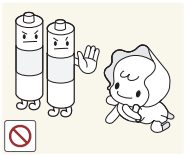

Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē. Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.

- Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.

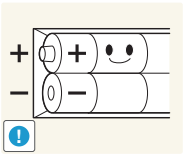

Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).

- Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.

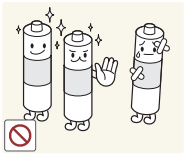

Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas. Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas.

- Pretējā gadījumā baterija var saplīst vai no tās var izplūst šķidrums, izraisot ugunsgrēku, traumas vai piesārņojumu (bojājumus).

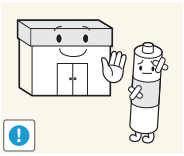

Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.

- Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā otrreizējas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai akumulatorus.

Atbilstošas izstrādājuma ventilācijas nodrošināšana

Uzstādot izstrādājumu, nodrošiniet vismaz 4 collu platu spraugu starp izstrādājumu un citiem objektiem (sienām, skapja malām utt.), lai nodrošinātu pareizu ventilāciju. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.

✎ Kad uzstādāt izstrādājumu, izmantojot statīvu vai sienas montāžas kronšteinu, mēs iesakām lietot tikai Samsung Electronics piegādātās detaļas.

- Ja izmantosiet cita ražotāja piegādātās detaļas, tas var izraisīt izstrādājuma problēmas vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties savainojumi.

Uzstādīšana, izmantojot statīvu.	Uzstādīšana, izmantojot sienas montāžas kronšteinu.
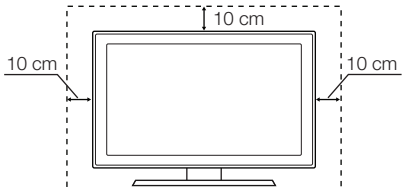	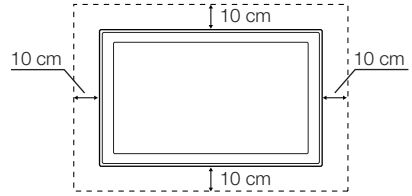

Citi brīdinājumi

✎ Atkarībā no modeļa, izstrādājuma patiesais izskats var atšķirties no rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

✎ Esiet uzmanīgs, pieskaroties izstrādājumam. Dažas tā detaļas var uzkarst.

Īpašību saraksts

- SMART HUB: vienota piekļuve visam saturam, kas ir integrēta vienā vietā.
  - Nodrošina daudzveidīgas izklaides iespējas.
  - Ļauj kontrolēt izklaidi, izmantojot vienkāršo un ērto lietotāja saskarni.
  - Ļauj viegli piekļūt dažādām lietojumprogrammām, kas tiek papildinātas katru dienu.
  - Ļauj pielāgot izstrādājumu, sagrupējot un sakārtojot lietojumprogrammas pēc savas gaumes.
- AllShare Play: ļauj piekļūt, aplūkot, kā arī atskaņot USB ierīcēs, digitālajās kamerās, mobilajos tālruņos vai datoros saglabātus fotoattēlu, video vai mūzikas failus. Datorus un mobilos tālruņus var ērti pievienot, izmantojot bezvadu tīklu.
- Anynet+ (HDMI-CEC): šī funkcija ļauj ar Samsung tālvadības pulti kontrolēt visas Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+.

Papildpiederumi un kabeļi

✎ Lūdzu, pārliecinieties, vai izstrādājuma komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

✎ Priekšmetu krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

✎ Pārliecinieties, vai izstrādājuma izsaiņošanas laikā kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz/zem iepakojuma.

⚠ **[UZMANĪBU] IEVIETOJIET STINGRI, LAI NOVĒRSTU ATVIENOŠANĀS IESPĒJU**

- Tālvadības pults un baterijas (AAA x 2)
- Lietotāja rokasgrāmata (kompaktdisks)
- Garantijas karte / Drošas lietošanas rokasgrāmata / Ātrās uzstādīšanas pamācība
- Drāniņa tīrīšanai
- Strāvas vads
- Kabeļu turētājs



Stereo kabelis



D-Sub kabelis



MHL kabelis

Vadības paneļa izmantošana

✎ Izstrādājuma krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

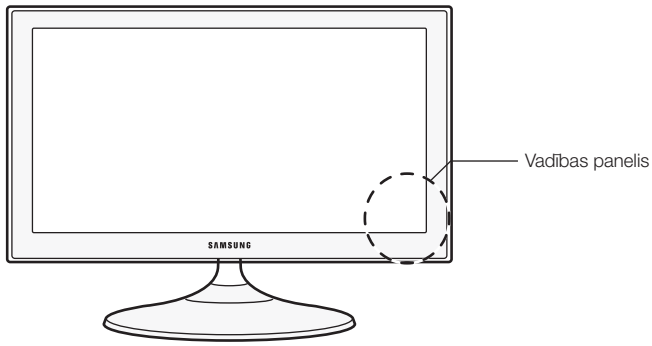

SOURCE	Pārslēdz starp visiem pieejamiem ievades avotiem. Atrodoties ekrāna izvēlnē, izmantojiet šo pogu tāpat kā tālvadības pults pogu .
MENU	Parāda ekrāna izvēlni jeb OSD (ekrāna displeju) ar izstrādājuma funkcijām.
− +	Regulē skaļumu. Atrodoties OSD, izmantojiet pogas − + tāpat kā tālvadības pults pogas ◀ un ▶.
∧ P ∨	Pārslēdz kanālus. Atrodoties OSD, izmantojiet pogas ∧ P ∨ tāpat kā tālvadības pults pogas ▲ un ▼.
⏻ (Barošana)	Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.
Tālvadības pults sensors	Pavērsiet tālvadības pulti pret šo izstrādājuma punktu.
Strāvas padeves indikators	Nomirgo un izslēdzas, kad strāvas padeve ieslēgta, un iedegas gaidstāves režīmā.

Gaidstāves režīms

Izslēdzot izstrādājumu, tas pāriet gaidstāves režīmā un turpina patērēt nelielu elektriskās strāvas daudzumu. Lielākai drošībai un mazākam elektriskās strāvas patēriņam, neatstājiet izstrādājumu gaidstāves režīmā pārāk ilgu laiku (piemēram, dodoties brīvdienās). Tā vietā ieteicams atvienot strāvas vadu.

Smart Hub izmantošana

Smart Hub nodrošina vienkāršu piekļuvi četrām dažādām funkcijām, kas ļauj pārvaldīt un piekļūt kanāliem, iestatīt izlases kanālus, piekļūt USB ierīcēs, kamerās un datoros saglabātiem fotoattēlu, video un mūzikas failiem, kā arī atlasīt video avotus un iestatīt, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos, kad tiek translēta noteikta pārraide.

- Web Browser: ļauj pārlūkot internetu.
- Grafiku pārvaldnieks: ļauj izveidot pārraižu un kanālu skatīšanās grafikus.
- Avots: ļauj atlasīt pievienotu ārējo video avotu.
- AllShare Play: ļauj piekļūt, aplūkot, kā arī atskaņot USB ierīcēs, digitālajās kamerās, mobilajos tālruņos vai datoros saglabātus fotoattēlu, video vai mūzikas failus. Datorus un mobilos tālruņus var ērti pievienot, izmantojot bezvadu tīklu.

Smart Hub arī nodrošina ērtu piekļuvi tiešsaistes multividei un izklaidei, tajā skaitā lietojumprogrammām no Samsung Apps veikala, video un filmu straumēšanai, kā arī dažādām bērnu izlaides vietnēm utt.

✎ Lai atvērtu Smart Hub, nospiediet tālvadības pults pogu .

✎ Lai iegūtu plašāku informāciju par Smart Hub, sk. 94. lpp.

Standarta tālvadības pults

Bateriju ievietošana (bateriju izmērs: AAA)

Ievietojiet baterijas tā, lai to poli atbilstu uz bateriju nodalījuma redzamajiem apzīmējumiem.

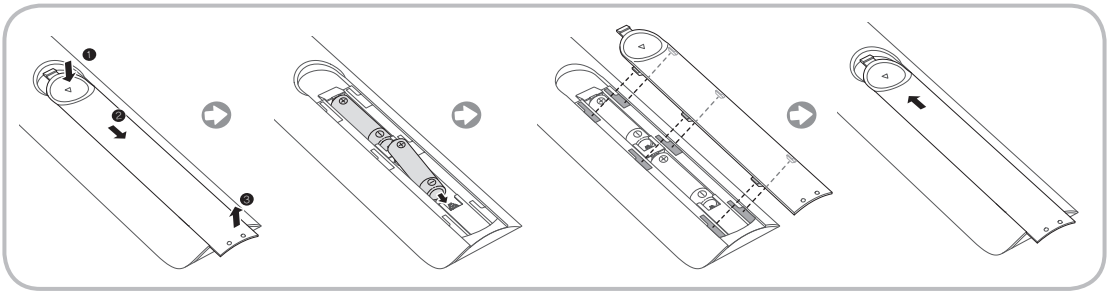

✎ PIEBILDE

- Uzstādiet baterijas tā, lai to polaritāte (+/-) atbilst uz bateriju nodalījuma redzamajam attēlam.
- Tālvadības pults darbojas 23 pēdu attālumā no izstrādājuma.
- Tālvadības pults darbību var ietekmēt spilgta gaisma. Neizmantojiet pulti luminiscējošu lampu vai neona izkārtņu tuvumā.
- Pults krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

Standarta tālvadības pults pogas

✎ Šo tālvadības pulti var izmantot vājredzīgi cilvēki, jo uz tās barošanas, kanālu un skaļuma pārslēgšanas pogām atrodas Braila raksta punkti.

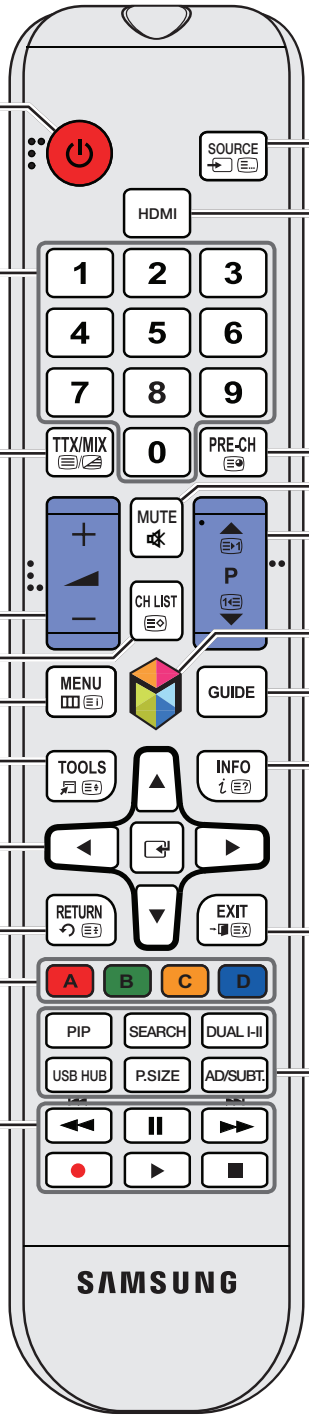

Ieslēdz un izslēdz izstrādājumu.

Ļauj attēlot un atlasīt pieejamos video avotus. (29. lpp.)

Uzreiz atlasa HDMI režīmu.

Nodrošina tiešu piekļuvi kanāliem.

Pārmaiņus atlasa ieslēgts teleteksts, dubultais, sajaukums vai izslēgts teleteksts režīmu.

Ļauj atgriezties iepriekšējā kanālā.

Īslaicīgi izslēdz skaņu.

Pārslēdz kanālus.

Regulē skaļumu.

Parāda ekrānā kanālu sarakstu. (47. lpp.)
Atver OSD (izvēlni).

Atver Smart Hub lietojumprogrammas. (94. lpp.)

Palaiž ieteicamo meklēšanas atslēgvārdu un meklēšanas funkcijas. (40. lpp.)

Ļauj ātri atlasīt bieži izmantotās funkcijas. Izmantojiet šo pogu konkrētai funkcijai.

Attēlo informāciju izstrādājuma ekrānā.

Pārvieto kursoru, ļauj izvēlēties ekrānā redzamos izvēlnes vienumus un mainīt izvēlnes vērtības.

Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Iziet no izvēlnes.

Izmantojiet šīs pogas saskaņā ar ekrānā redzamajiem norādījumiem.

PIP: ieslēdz vai izslēdz PIP. (82. lpp.)
SEARCH: atbalsta ieteicamo meklēšanas atslēgvārdu un meklēšanas funkcijas.
DUAL I-II: skaņas efektu atlase.
USB HUB: ļauj iestatīt Pievienot USB centrm. šim: funkciju, izvēloties izstrādājumu vai datoru. (87. lpp.)
P.SIZE: ļauj atlasīt Attēla izmērs. (34., 55. lpp.)
AD/SUBT.: ieslēdz un izslēdz audio aprakstu. Tas nav pieejams dažās atrašanās vietās. / Parāda digitālos subtitrus.

Izmantojiet šīs pogas konkrētai funkcijai.

Navigācija izvēlnēs

Izstrādājuma galvenajā un rīku izvēlnē atrodamas funkcijas, kas ļauj kontrolēt dažādas izstrādājuma opcijas. Piemēram, galvenajā izvēlnē iespējams mainīt attēla izmēru, konfigurāciju, kā arī tā spilgtumu, kontrastu utt. Šeit ir arī atrodamas tādas funkcijas, kas ļauj kontrolēt izstrādājuma skaņu, kanālu konfigurāciju, enerģijas patēriņu un daudzas citas funkcijas. Lai piekļūtu galvenajai ekrāna izvēlnei, nospiediet tālvadības pults pogu MENU. Lai piekļūtu rīku izvēlnei, nospiediet pogu TOOLS. Rīku izvēlne ir pieejama, kad ekrāna labajā apakšējā daļā parādās TOOLS izvēlnes ikona.

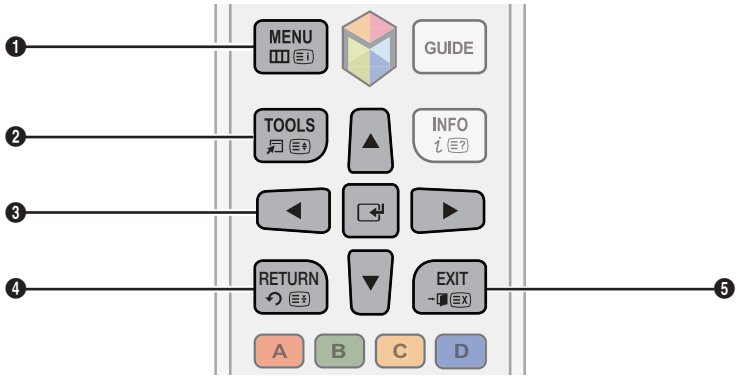

❶ MENU poga: parāda galveno ekrāna izvēlni.

❷ TOOLS poga: parāda pieejamās rīku izvēlnes.

❸ un virzienu pogas: izmantojiet virzienu pogas, lai pārvietotu kursoru un iezīmētu vienumu. Izmantojiet pogu , lai atlasītu vienumu vai apstiprinātu iestatījumu.

❹ RETURN poga: izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

❺ EXIT poga: iziet no ekrāna izvēlnes.

Kā lietot galveno izvēlni (OSD - ekrāna displeju)

Piekļuves soļi var atšķirties atkarībā no atlasītās izvēlnes opcijas.

1	MENU	Ekrānā parādās galvenās izvēlnes opcijas: Attēls, Skaņa, Kanāls, Tīkls, Sistēma, Atbalsts.
2	▲ / ▼	Atlasiet galvenās izvēlnes opciju ekrāna kreisajā pusē, izmantojot pogas ▲ vai ▼.
3		Nospiediet , lai piekļūtu apakšizvēlnēm.
4	▲ / ▼	Izvēlieties vēlamo apakšizvēlni, izmantojot pogas ▲ vai ▼.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Pielāgojiet vienuma vērtību, izmantojot pogas ◀, ▶, ▲ vai ▼ . Pielāgojumi OSD var atšķirties atkarībā no atlasītās izvēlnes.
6		Nospiediet , lai apstiprinātu atlasi.
7	EXIT	Nospiediet EXIT.

Strāvas vada pievienošana un antenas vai kabeļa savienojums

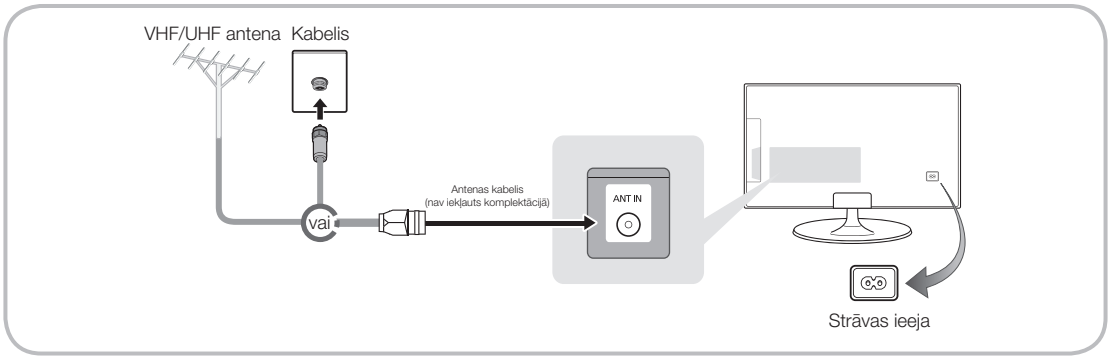

✎ Pēc tam, kad pievienoti visi pārējie vadi, pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.

✎ Pievienojot izstrādājumam kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju, izmantojot HDMI, Komponentu vai Kompozītu savienojumu, pie ANT IN kontaktligzdas nav jāpievieno antena vai kabelis.

✎ Ja antenas kabelis ir cieši pievienots, esiet piesardzīgs izstrādājuma pārvietošanas vai kustināšanas laikā. Neuzmanīgi rīkojoties, iespējams salauzt izstrādājuma antenas kontaktligzdu.

Pamatiestatījumu konfigurācija sākotnējā uzstādīšanā

Pirmoreiz ieslēdzot izstrādājumu, ekrānā parādīsies vairākas uzvednes un ekrāni, kas palīdzēs konfigurēt pamatiestatījumus. Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai un pēc tam nospiediet izstrādājuma ⏻ pogu.

✎ Opcija Uzstādīšana ir pieejama tikai tad, ja Avots ir iestatīts uz TV. Sk. „Ievades avota maiņa" (29. lpp.).

✎ Lai atgrieztos iepriekšējā Uzstādīšana secības solī, atlasiet Iepr..

✎ Ja neizmantojat kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju, pārliecinieties, ka pirms izstrādājuma ieslēgšanas tam ir pievienota antena vai kabelis. Detalizētu informāciju meklējiet 19. lpp.

✎ Ja vēlaties konfigurēt tīkla savienojumu, pārliecinieties, ka izstrādājumam ir pievienots Samsung bezvadu LAN adapteris vai LAN kabelis. Detalizētu informāciju meklējiet 65. un 66. lpp.

1	Izvēlnes valoda: izmantojiet, lai atlasītu valodu.	Pēc tam, kad nospiesta poga ⏻, parādās sākuma ekrāns. Lai turpinātu, atlasiet Nākamais. Parādās izvēlnes valodas ekrāns. Ar tālvadības pulti atlasiet vēlamo izvēlnes valodu un pēc tam atlasiet Sākt. Sākot ar nākamo Uzstādīšana procedūras soli izstrādājums attēlos ekrāna izvēlnes jūsu atlasītajā valodā.
2	Lietoš. režīms: izmantojiet, lai atlasītu režīmu lietošanai mājās.	Ekrānā Lietoš. režīms ar tālvadības pulti atlasiet režīmu Lietošana mājās un pēc tam atlasiet Nākamais. Parādās tīkla iestatījumu ekrāns. ✎ Veikala demo režīms ir paredzēts tikai tirdzniecības vietām. Ja atlasīsiet Veikala demo, dažas funkcijas nedarbosies, un pēc noteikta laika perioda izstrādājums atiestatīs visas funkcijas uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par Veikala demo, dodieties uz šīs nodaļas beigām.
3	Tīkla iestatījumi: izmantojiet, lai konfigurētu tīkla iestatījumus. ✎ Lai veiktu konfigurēšanu vēlāk, atlasiet Izlaist. Varat iestatīt tīkla savienojumu vēlāk, izmantojot Tīkls ekrāna izvēlni.	Lai veiktu tīkla iestatījumu konfigurāciju, ar tālvadības pulti atlasiet Nākamais un pēc tam nākamajā lappusē dodieties uz „3A - Bezvadu tīkls" vai „3B - Vadu tīkls". Ja nezināt tīkla konfigurācijas informāciju, vēlaties to konfigurēt vēlāk vai jums nav pieejams tīkls, atlasiet Izlaist un pēc tam dodieties uz „6 - Autom. kanālu iestatīšana (1) 49. lpp. Lai veiktu tīkla iestatījumu konfigurāciju vēlāk, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu „Tīkla savienojums" (68. un 71. lpp.).

3A Bezvadu tīkls

1. Izstrādājums veic visu noteiktā diapazonā esošo bezvadu tīklu meklēšanu un pēc tam attēlo tos. Kad meklēšana pabeigta, tiek parādīts tīklu saraksts. Tīklu sarakstā pārvietojiet kursoru, lai atlasītu tīklu, un pēc tam atlasiet Nākamais. Ja atlasītajam tīklam jāievada drošības atslēga, parādās drošības atslēgas ievadīšanas ekrāns.

   ✎ Ja jums ir ar WPS(PBC) saderīgs maršrutētājs, tā vietā atlasiet WPS(PBC) un pēc tam sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem. Kad esat beidzis, dodieties uz 4. darbību.

2. Ar tālvadības pulti ievadiet tīkla drošības atslēgu vai WPS PIN kodu.

   ✎ Ievadiet ciparus un burtus, izmantojot tālvadības pulti.

   - Ja izmantojat standarta tālvadības pulti, varat ievadīt ciparus, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.
   - Lai ievadītu burtu, pārvietojiet kursoru uz burtu, un pēc tam atlasiet to. Varat šādā veidā ievadīt arī ciparus.

   ✎ Lai atvērtu lielos burtus (vai no jauna atvērtu mazos burtus, ja redzami lielie burti), atlasiet Caps vai Shift.

   ✎ Lai atvērtu simbolus un pieturzīmes, atlasiet ⭐. Lai no jauna atvērtu burtus, vēlreiz atlasiet ⭐.

3. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais, ja ievadījāt drošības atslēgu, vai WPS PIN, ja ievadījāt WPS PIN kodu.

4. Izstrādājums veic bezvadu savienojuma pārbaudi. Ja savienojums ir veiksmīgs, parādās Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju. ziņojums. Atlasiet Nākamais un pēc tam dodieties uz „4 - Programmatūras jaunināšana" darbību.

   ✎ Ja savienojums ir neveiksmīgs, atlasiet Iepr., atkārtojiet 1. un 2. darbību, uzmanīgi atkārtoti ievadiet drošības atslēgu vai WPS PIN kodu un pēc tam vēlreiz atkārtojiet 3. un 4. darbību. Ja savienojums vēl joprojām ir neveiksmīgs, „Savienojums neizdevās" ekrānā atlasiet Nākamais un pēc tam nākamajā lappusē dodieties uz „6 -Autom. kanālu iestatīšana (1)". Tīkla konfigurāciju var veikt arī vēlāk, izmantojot izstrādājuma izvēlnē pieejamos Tīkla iestatījumi. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu „Tīkla savienojums" (68. un 71. lpp.).

3B Vadu tīkls

Izstrādājums veic tīkla savienojuma pārbaudi, un pēc tam parādās Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju. ziņojums. Atlasiet Nākamais. Parādās Programmatūras jaunināšana ekrāns.

4	Programmatūras jaunināšana: izmantojiet, lai atjauninātu jaunāko programmatūras versiju. ✎ Lai veiktu atjaunināšanu vēlāk, atlasiet Izlaist.	Kad Tīkla iestatījumi iestatīšana ir pabeigta, izstrādājums automātiski veiks jaunākās programmatūras versijas meklēšanu. Ja būs pieejama jauna programmatūra, izstrādājums lejupielādēs un uzinstalēs to. Kad lejupielāde ir pabeigta, atlasiet Nākamais. ✎ Ja vēlaties veikt atjaunināšanu vēlāk, atlasiet Izlaist. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu Programmatūras jaunināšana (90. lpp.) ✎ Atkarībā no tīkla statusa, tas var aizņemt zināmu laika brīdi. ✎ Programmatūras jaunināšanu var veikt tikai tad, ja izstrādājumam ir aktīvs tīkla savienojums. ✎ Ja nav pieejams neviens programmatūras jauninājums, ekrānā būs redzams attiecīgs ziņojums. Atlasiet Labi.
5	Atlasīt valsti. (Atkarībā no valsts)	Izvēlieties vajadzīgo valsti. • Pēc tam, kad esat izvēlnē „Valsts” iestatījis valsti, daži modeļi var piedāvāt papildu opciju PIN koda iestatīšanai.
6	Autom. kanālu iestatīšana (1): atlasiet izstrādājuma signāla atrašanās vietu.	Atradīsim un saglabāsim kanālus jūsu TV. Vai jums ir nepieciešams meklēt kanālus? • Jā, man ir nepieciešams.: Visi pieejamie kanāli tiks atrasti un saglabāti jūsu TV. • Nē, man nav nepieciešams.: Mans dekoders piedāvā visus kanālus, kas ir pieejami, tāpēc man nevajag meklēt kanālus.
7	Autom. kanālu iestatīšana (2): izmantojiet, lai atlasītu meklēšanas opcijas.	1. Ar tālvadības pulti atlasiet Antena vai Kabelis. Pie katras atlasītās opcijas parādās atzīme. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais. 2. Ja atlasījāt Antena, dodieties uz „7 - Autom. kanālu iestatīšana (3)”. 3. Ja atlasījāt Kabelis, parādās Mekl. režīms ekrāns. Meklē visus kanālus ar aktīvām apraides stacijām un saglabā tos izstrādājumā. ✎ Ja atlasīsiet opciju Ātrs, varēsiet iestatīt opcijas Tīkls, Tīkla ID, Frekvence, Modulācija un Simbola līmenis manuāli, atlasot tās ar tālvadības pulti. Tīkls: izmantojiet, lai atlasītu Tīkla ID iestatījuma režīmu Autom. vai Manuāls. Tīkla ID: kad opcija „Tīkls” ir iestatīta uz Manuāls, varat iestatīt opciju Tīkla ID. Frekvence: attēlo kanāla frekvenci. (Katrā valstī atšķirīga) Modulācija: attēlo pieejamās modulācijas vērtības. Simbola līmenis: attēlo pieejamos simbolu līmeņus. 4. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais.
8	Autom. kanālu iestatīšana (3): kanālu saglabāšana atmiņā	Tie uzsākta kanālu saglabāšana atmiņā. Atkarībā no kabeļa sistēmas kanālu saglabāšana atmiņā var aizņemt līdz pat 45 minūtēm. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu Autom. kanālu iestatīšana. (49. lpp.) ✎ Lai pārtrauktu saglabāšanas atmiņā procesu, jebkurā laikā varat atlasīt Apturēt.

9	Pulkstenis: pulksteņa iestatīšana	Atlasiet Autom. vai Manuāls un pēc tam atlasiet Nākamais. **Autom.** Ja atlasījāt Autom., izstrādājums automātiski lejupielādēs pareizu lauku no digitālā kanāla. Parādīsies Laika zona ekrāns. Atlasiet Laika zona un pēc tam atlasiet Nākamais. Parādās DST (Ziemas un vasaras laiks) ekrāns. Funkcija DST iestata laiku par vienu stundu uz priekšu, lai pielāgotu pulksteni ziemas un vasaras laikam. Atlasiet Ieslēgts, ja vēlaties aktivizēt DST. Atlasiet Izslēgts, lai izslēgtu DST. DST funkciju iespējams ieslēgt arī, izmantojot izstrādājuma ekrāna izvēlni (Izvēlne → Sistēma → Laiks → Pulkstenis → DST). **Manuāls** Ja atlasījātManuāls, tiks atvērts Pulkstenis ekrāns. Atlasiet Datums vai Laiks. Pašreizējo datumu un laiku var iestatīt, izmantojot tālvadības pulti. Kad esat iestatījis Datums un Laiks, atlasiet Nākamais.
10	Uzstādīšana pabeigšana	Pārbaudiet uzstādīšanas datus un pēc tam atlasiet Aizvērt, lai pabeigtu uzstādīšanu. ✎ Tiek parādīti pabeigtie iestatījumi.

Ja vēlaties atgriezties sadaļā Uzstādīšana...

Izvēlne → Sistēma → Uzstādīšana

Ja vēlaties iestatīt Veikala demo režīmu uz Ieslēgts vai Izslēgts.

Lai iestatītu vai atceltu Veikala demo režīmu, neizmantojot Uzstādīšana, nospiediet izstrādājuma skaļuma regulēšanas pogu. Kad OSD redzams skaļuma regulēšanas josla, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu izstrādājuma pogu MENU.

Savienojumi

Savienojums ar AV ierīcēm (Blu-ray atskaņotājiem, DVD atskaņotājiem utt.)

HDMI kabeļa izmantošana HD savienojumam (līdz 1080p, HD digitālie signāli)

Lai nodrošinātu vislabāko HD attēla kvalitāti, mēs iesakām izmantot HDMI savienojumu.

Izmantojiet to ar DVD atskaņotājiem, Blu-ray atskaņotājiem, HD kabeļtelevīzijas vadības blokiem un HD satelītuztvērējiem/televizora pierīcēm.

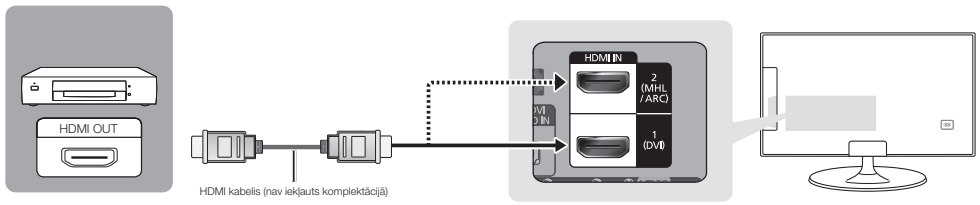

✎ **HDMI IN 1 (DVI)**, **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**

- Lai iegūtu vislabāko attēla un audio kvalitāti, pievienojiet izstrādājumam digitālās ierīces, izmantojot HDMI kabeļus.
- HDMI kabelis atbalsta digitālā video un audio signālus un tam nav nepieciešams atsevišķs audio kabelis.
  - Lai pievienotu izstrādājumu pie digitālās ierīces, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet HDMI-DVI un audio kabeļus.
- Ja izstrādājumam tiek pievienota ārējā ierīce, kas izmanto vecāku HDMI versiju, video un skaņa var nedarboties. Ja saskaraties ar šādu problēmu, uzziniet no ierīces ražotāja HDMI versiju un, ja tā ir novecojusi, pieprasiet jauninājumu.
- Iegādājieties sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var rasties savienojuma kļūda.
- Ieteicams izmantot vienkāršu liela ātruma HDMI kabeli vai HDMI kabeli, kas ir savietojams ar Ethernet. Atcerieties, ka šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.
- Šis izstrādājums, izmantojot HDMI kabeli, atbalsta ARC (Audio atgriešanas kanāla) funkciju. Ņemiet vērā, ka ARC funkcija tiek atbalstīta tikai **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** pieslēgvietai.
- ARC funkcija ļauj veikt digitālā audio izvadi, izmantojot izstrādājuma **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** pieslēgvietu. To ir iespējams iespējot tikai tad, ja izstrādājums ir savienots ar audio uztvērēju, kas atbalsta ARC funkciju.
- Šis izstrādājums atbalsta Mobilās augstas izšķirtspējas saites (MHL) funkciju, izmantojot HDMI-MHL kabeli. Ņemiet vērā, ka MHL funkcija tiek atbalstīta tikai **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** pieslēgvietai.
- MHL funkcija ļauj attēlot mobilās ierīces ekrānu, izmantojot izstrādājuma **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** pieslēgvietu. To ir iespējams iespējot tikai tad, ja izstrādājums ir savienots ar mobilo ierīci, kas atbalsta MHL funkciju.
- Izmantojot MHL ierīci ar MHL kabeli, Attēla izmērs tiek automātiski iestatīts uz Tikai skenēt. Savukārt izmantojot MHL ierīci ar HDMI kabeli, Attēla izmērs netiek automātiski iestatīts uz Tikai skenēt. Lai aplūkotu oriģinālo attēla izmēru, atlasiet Attēla izmērs izvēlnes opciju Tikai skenēt (Izvēlne → Attēls → Attēla izmērs).
- Izmantojot MHL ierīci ar HDMI kabeli, izstrādājums tiks atpazīts kā HDMI ievade. Šādā gadījumā izstrādājums var darboties savādāk, nekā izmantojot MHL ierīces ar MHL kabeli.

Savienojumi

Komponentu kabeļa (līdz 1080p HD signāli) vai audio/video kabeļa (tikai 480i analogie signāli) izmantošana

Izmantojiet tos ar DVD atskaņotājiem, Blu-ray atskaņotājiem, kabeļtelevīzijas vadības blokiem, STB satelītuztvērējiem un VCR.

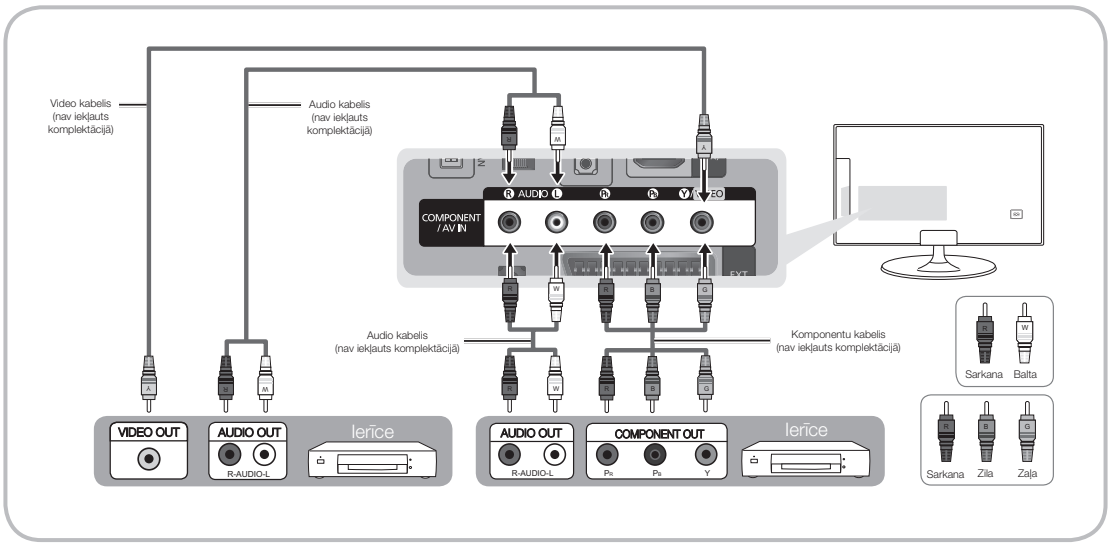

✎ Lai nodrošinātu labāku attēla kvalitāti, A/V savienojuma vietā ieteicams izmantot Komponentu savienojumu.

✎ Pievienojiet video kabeli pie **COMPONENT / AV IN**, **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** kontaktspraudņa krāsa (zaļa) neatbildīs video kabeļa krāsai (dzeltena).

Scart kabeļa izmantošana

Pieejamās ierīces: DVD, VCR

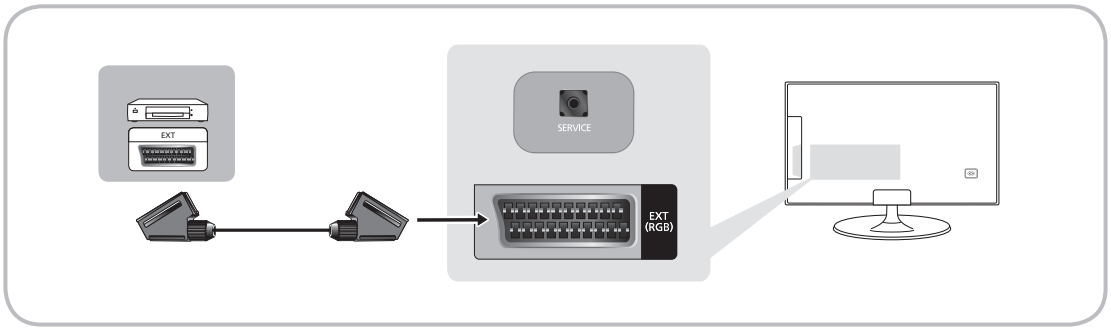

✎ Ārējais režīmā DTV izeja atbalsta tikai MPEG SD video un audio.

Savienojums ar audio ierīcēm

Optiskā (digitālā) kabeļa un austiņu kabeļa savienojuma izmantošana

Izmantojiet tos ar digitālajām audiosistēmām, pastiprinātājiem un mājas kinozālēm.

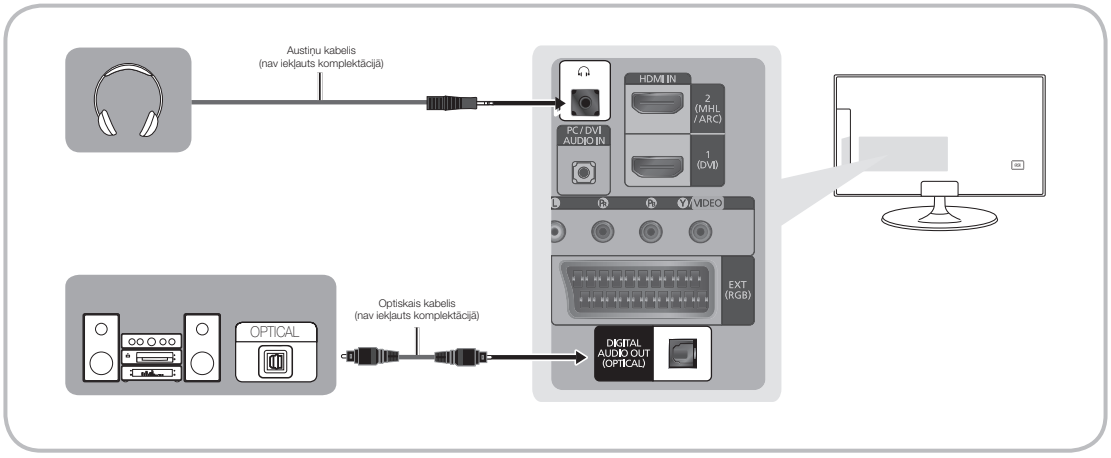

✎ **Austiņas** 🎧: austiņas var pievienot izstrādājuma austiņu izejas kontaktligzdai. Kamēr ir pievienotas austiņas, skaņa no iebūvētajiem skaļruņiem neskan.

- Kad izstrādājumam tiek pievienotas austiņas, skaņas funkcijas var tikt ierobežotas.
- Austiņu un izstrādājuma skaļumu regulē atsevišķi.
- Austiņu kontaktligzda atbalsta tikai 3 vadītāju uzgaļa-gredzena-uzmavas (TRS) tipa savienojumu.

✎ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Ja digitālā audiosistēma tiek pievienota **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** kontaktligzdai, jāsamazina gan izstrādājuma, gan sistēmas skaļums.
- 5.1 kanālu skaņa ir pieejama, ja izstrādājums tiek pievienots ārējai ierīcei, kas atbalsta 5.1 kanālu skaņu.
- Kad uztvērējs (mājas kinozāle) ir iestatīts uz leslēgts, skaņa tiek izvadīta pa izstrādājuma optisko kontaktligzdu. Kad izstrādājums uztver DTV signālu, tas izsūta 5.1 kanālu skaņu mājas kinozāles uztvērējam. Ja avots ir digitāls komponents, piemēram, DVD atskaņotājs/Blu-ray atskaņotājs/kabeļtelevīzijas vadības bloks/STB (televizora pierīce) satelītuztvērējs, un tas ir savienots ar izstrādājumu, izmantojot HDMI, mājas kinozāles uztvērējs atskaņos tikai 2 kanālu skaņu. Ja vēlaties klausīties 5.1 kanālu skaņu, pievienojiet DVD/Blu-ray atskaņotāja/kabeļtelevīzijas vadības bloka/STB satelītuztvērēja digitālās audio izejas kontaktspraudni tieši pastiprinātājam vai mājas kinozālei.

Savienojumi

Apkopes kabeļa savienojums

SERVICE savienojums ir paredzēts tikai apkopei.

Savienojums ar datoru

HDMI kabeļa vai HDMI-DVI kabeļa, vai D-Sub kabeļa savienojuma izmantošana

✎ Dators var neatbalstīt HDMI savienojumu.

✎ Lai klausītos skaņu, izmantojiet datora skaļruņus.

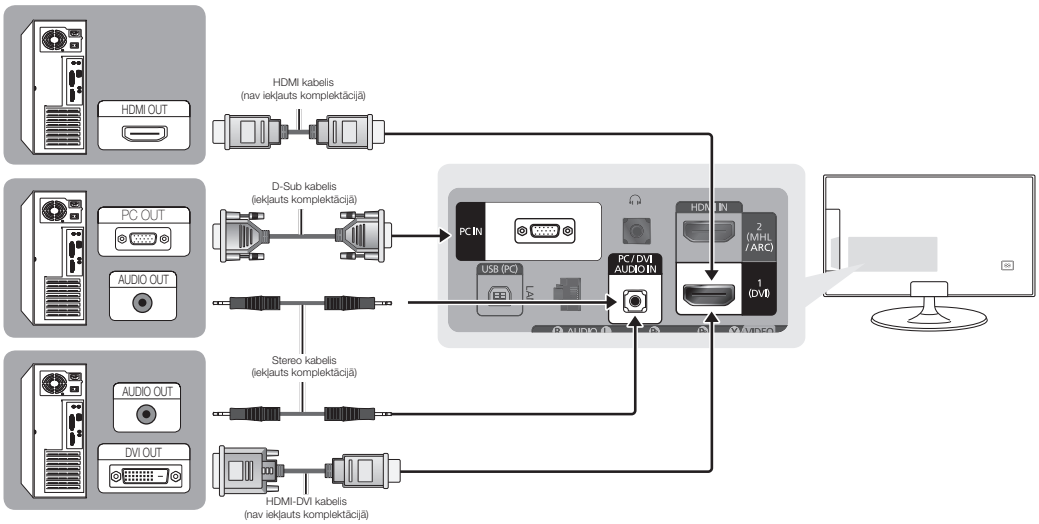

✎ **PIEBILDE**

- Izmantojot HDMI-DVI kabeļu savienojumu, jālieto **HDMI IN 1(DVI)** kontaktligzda.
- Datoriem ar DVI video izejas kontaktligzdām, izmantojiet HDMI-DVI kabeli, lai savienotu datora DVI izeju ar izstrādājuma **HDMI IN 1 (DVI)** kontaktligzdu. Lai klausītos skaņu, izmantojiet datora skaļruņus.

Savienojumi

Rādīšanas režīmi (HDMI/DVI ievade)

Datora optimālā izšķirtspēja ir 1920 x 1080 @ 60 Hz. Mēs stingri iesakām iestatīt datora video izejai optimālo izšķirtspēju. Varat atlasīt arī kādu no zemāk redzamajā tabulā norādītajām standarta izšķirtspējām, kā rezultātā izstrādājums tiks automātiski noregulēts atbilstoši jūsu atlasītajai izšķirtspējai. Ja iestatīsiet datora video izejas izšķirtspēju uz tādu, kas nav norādīta tabulā, izstrādājuma ekrāns var izdzist un var degt tikai strāvas indikators. Lai atrisinātu šo problēmu, pielāgojiet izšķirtspēju atbilstoši sekojošai tabulai, ņemot vērā arī grafikas kartes lietotāja rokasgrāmatas informāciju.

Režīms	Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Pikseļu taktētāja frekvence (MHz)	Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
	1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ Izmantojot HDMI-DVI kabeļu savienojumu, jālieto **HDMI IN 1(DVI)** kontaktligzda.

✎ Rindpārlēces režīms netiek atbalstīts.

✎ Izstrādājums var nedarboties normāli, ja tiks atlasīts nestandarta video formāts.

✎ Tiek atbalstīti režīmi Atsevišķs un Kompozīts. Režīms SOG (Sync On Green - sinhronizācija zaļās krāsas kanālā) netiek atbalstīts.

✎ Ja izstrādājumam nav strāvas atslēgšanas slēdža, strāvas patēriņš būs „0” tikai tad, kad ir atvienots strāvas vads.

✎ DPM (Displeja jaudas pārvaldības) funkcija nedarbojas, izmantojot savienojumam ar izstrādājuma HDMI pieslēgvietu.

✎ Ja pie **HDMI IN 1 (DVI)** pieslēgvietas ir pievienots HDMI-DVI kabelis, audio nedarbojas.

Avots

→ Avots

Kad, skatoties izstrādājumu, vēlaties skatīties filmu, izmantojot DVD atskaņotāju vai Blu-ray atskaņotāju, vai pārslēdzat uz kabeļtelevīzijas vadības bloku vai STB satelītuztvērēju, nepieciešams mainīt Avotu.

TV / Ārējais / PC / Intel® WiDi / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponents

1. Nospiediet tālvadības pults pogu . Parādās Smart Hub ekrāns.
2. Atlasiet Avots. Parādās Avots ekrāns.
3. Atlasiet vēlamo ārējās ievades avotu.

✎ Varat arī piekļūt Avots ekrānam, atlasot tālvadības pults pogu SOURCE.

✎ Varat izvēlēties tikai tādas ārējās ierīces, kas savienotas ar izstrādājumu. Attēlotajā Avots sarakstā būs izceltas izstrādājumam pievienotās ievades ierīces.

✎ Izvēlnē Avots opcijas Ārējais, Intel® WiDi un PC vienmēr ir aktīvas.

Kas ir Intel® WiDi?

Pateicoties WiDi displeja tehnoloģijai, izstrādājumu var savienot ar klēpjdatoru bezvadu tīklā. Šī tehnoloģija ir balstīta uz bezvadu LAN N sēriju, kas radīta augstas kvalitātes 720p vai 1080p signāla pārsūtīšanai starp bezvadu ierīcēm.

Šī funkcija ir īpaši noderīga, ja vēlaties pievienot galddatoru vai klēpjdatoru pie lielāka ekrāna, piemēram, šī izstrādājuma.

- Lai izmantotu WiDi funkciju, klēpjdatoram jāatbilst sekojošām zemāk norādītajām prasībām.

  (Lai uzzinātu informāciju par klēpjdatora saderību ar šo tehnoloģiju, sazinieties ar klēpjdatora ražotāju.)

  ✎ Sistēmas prasības

  - Procesors: Intel Core i3 sērija
  - Grafika: Intel HD grafika
  - Bezvadu adapters
    - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
    - Intel® Centrino® Advanced-N 6200, 6230 vai 6205
    - Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
    - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
    - Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
  - Programmatūra: uzstādīšanai nepieciešama Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2 un Intel® Wireless Display programmatūra
  - Operētājsistēma: Windows 7, 32 bitu, 64 bitu

Savienojumi

WiDi savienojums

1. Ekrānā Avots atlasiet Intel® WiDi.
2. Datora darbvirsmā palaidiet Intel ® WiDi ( ).

   ✎ Tiklīdz programma tiek palaista, tā meklē pieejamos adapterus.
3. Atlasiet pareizo programmas adapteri un nospiediet „Piesaistīt”.

   ✎ Ja vēlamais adapters netika atrasts, nospiediet „Meklēt pieejamos adapterus”.

   ✎ Ja meklēšanas rezultātos parādās vairāk kā 2 opcijas, pārbaudiet ID produktam, kuru vēlaties pievienot.
4. Klēpjdatorā atvērtajā WiDi programmā ievadiet drošības kodu. Ņemiet vērā, ka drošības kods ekrānā būs redzams tikai palaižot programmu pirmo reizi.
5. Ir izveidots savienojums ar klēpjdatoru. Tagad varat izmantot WiDi funkciju, lai pārsūtītu datus bezvadu tīklā.

Izmantošanas nosacījumi

- Frekvence: 2,4G / 5G
- Efektīvais diapazons: 0,5-3 m (maks. 10 m) — nepieciešams, lai mazinātu elektriskos traucējumus
- Darbība: tā kā WiDi tehnoloģijā sakariem tiek izmantota kompresijas kodeku sistēma, iespējams, varēsiet novērot nelielu pārraides aizkavēšanos vai ekrānā redzamā attēla traucējumus. Tādēļ, lai garantētu stabilu, optimālu veiktspēju, ieteicams izmantot vadu tīkla pieslēgvietu (HDMI vai PC pieslēgvietu, ja ir).

Savienojumi

Rediģēt nosaukumu izmantošana

Opcija Rediģēt nosaukumu ļauj piesaistīt ierīces nosaukumu ievades avotam. Lai piekļūtu Rediģēt nosaukumu, atveriet Rīki izvēlni, kad atvērts Avots saraksts. Zem Rediģēt nosaukumu parādās sekojošas sadaļas:

VHS / DVD / Kabeļtelevīzija / Satelīta pierīce / PVR STB / AV uztvērējs / Spēle / Videokamera / PC / DVI PC / DVI ierīces / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: atlasiet ievades kontaktligzdu un pēc tam atvērtajā sarakstā atlasiet pie kontaktligzdas pievienotās ierīces nosaukumu. Piemēram, ja Blu-ray atskaņotājs ir pievienots **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** kontaktligzdai, atlasiet kā ievades avotu Blu-ray.

✎ Ja pievienojāt datoru **HDMI IN 1 (DVI)** pieslēgvietai, izmantojot HDMI kabeli, iestatiet zem Rediģēt nosaukumu pieejamo opciju PC uz HDMI1/DVI.

✎ Ja pievienojāt datoru **HDMI IN 1 (DVI)** pieslēgvietai, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet zem Rediģēt nosaukumu pieejamo opciju DVI PC uz HDMI1/DVI.

✎ Ja pievienojāt AV ierīci **HDMI IN 1 (DVI)** pieslēgvietai, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet zem Rediģēt nosaukumu pieejamo opciju DVI ierīces uz HDMI1/DVI.

Informācija

Izmantojiet, lai skatītu detalizētu informāciju par atlasīto ārējo ierīci.

Atjaunināt

Ja Avots sarakstā nav redzamas ārējās ierīces, atveriet izvēlni Rīki, pēc tam atlasiet Atjaunināt un pēc tam meklējiet pievienotās ierīces.

✎ Varat arī atsvaidzināt Avots sarakstu, ar tālvadības pulti atlasot A.

Monitora pamatfunkcijas

Pareizs izstrādājuma novietojums

Lietojiet šo izstrādājumu zemāk aprakstītajā pozā.

- Iztaisnojiet muguru.
- Sēdiet tā, lai attālums starp acīm un ekrānu būtu 45 līdz 50 cm un skatīšanās leņķis būt nedaudz pavērsts virzienā uz leju. Skatieties uz ekrānu tieši no priekšpuses.
- Pielāgojiet ekrāna leņķi tā, lai uz tā nebūtu atspīdumu.
- Sēdiet tā, lai apakšdelmi atrastos perpendikulāri augšdelmiem un saliektās rokas būtu vienā līmenī ar muguru.
- Turiet elkoņus gandrīz taisnā leņķī.
- Noregulējiet izstrādājuma augstumu tā, lai varētu saliekt ceļus 90 grādu leņķī vai vairāk, papēži atrastos uz zemes un apakšdelmi būtu zemākā līmenī nekā jūsu sirds.

Sākotnēji iestatītā attēla režīma maiņa

Attēla režīms

Izvēlne → Attēls → Attēla režīms

Atlasot attēla režīmus, attēlam tiek iestatītas sākotnēji iestatītās vērtības.

- Standarta

  Piemērots parastai videi.

- Izklaide

  Padara attēlu asāku. Piemērots datorspēlēm.

Samsung MagicAngle

Izvēlne → Attēls → Samsung MagicAngle

MagicAngle nodrošina optimālu ekrāna kvalitāti gandrīz no jebkuras skatīšanās pozīcijas. Iestatot katrai pozīcijai piemērotu vērtību, varēsiet skatīties augstas kvalitātes attēlu neatkarīgi no tā, vai skatieties uz izstrādājuma ekrānu leņķī no apakšas, no augšas vai no sāniem.

- Samsung MagicAngle

  Atlasiet Rež. “No apakš.”, lai skatītos ekrānā pozīcijā no apakšas, un, Rež. “No augšas”, lai skatītos ekrānā pozīcijā no augšas.

- Režīms

  Nosaka pielāgošanas apjomu. Vērtības, kas tuvākas 10, vislabāk piemērotas skatīšanās no zemākas pozīcijas.

Attēla iestatījumu regulēšana

Fona apgaism.

Izvēlne → Attēls → Fona apgaism.

Izmantojiet, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, regulējot katra individuālā pikseļa spilgtumu.

Kontrasts

Izvēlne → Attēls → Kontrasts

Izmantojiet, lai palielinātu vai samazinātu kontrastu starp tumšām un gaišām attēla zonām.

Spilgtums

Izvēlne → Attēls → Spilgtums

Izmantojiet, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu. Šī opcija nav tik efektīva kā Fona apgaism..

Asums

Izvēlne → Attēls → Asums

Izmantojiet, lai padarītu objektu malas asākas vai mazāk asas.

Lai regulētu attēla kvalitāti, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet opciju, kuru vēlaties pielāgot. Atlasot opciju, parādās izslīdošais ekrāns.
2. Ar tālvadības pulti pielāgojiet opcijas vērtību.

✎ Mainot opcijas vērtību, atbilstoši tiks regulēts arī ekrāna displejs.

✎ Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai izstrādājumam pievienotajai ārējai ierīcei.

✎ Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts strāvas patēriņš.

Ekrāna regulēšana

Izvēlne → Attēls → Ekrāna regulēšana

Izmantojot šo funkciju varat mainīt dažādas ekrāna izmēra un malu attiecību opcijas.

- Attēla izmērs

  Ja jums ir kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs, tam var būt pieejami savi ekrāna izmēra iestatījumi. Tomēr ieteicams lielākoties izmantot izstrādājumiem režīmu 16:9.

  16:9: iestata attēlu platekrāna 16:9 formātā.

  4:3: iestata attēlu pamata (4:3) režīmā.

  ✎ Nav ieteicams ilgstoši skatīties izstrādājumu, izmantojot formātu 4:3. Ekrāna kreisajā un labajā vai augšējā un apakšējā malā un vidū redzamas apmales var izraisīt attēla aizkavēšanos (ekrāna izdegšanu), ko nenosedz garantija.

Automātiskā regulēšana

Izvēlne → Attēls → Automātiskā regulēšana

Automātiski noregulē attēla frekfenci, pozīciju, kā arī precīzi noregulē iestatījumus PC režīmā.

✎ Šī opcija pieejama tikai pievienojot izstrādājumam datoru, izmantojot D-Sub kabeli.

Datora ekrāna regulēšana

Izvēlne → Attēls → Ekrāna regulēšana → Datora ekrāna regulēšana

✎ Opcija pieejama tikai PC režīmā.

- Rupja / Precīza: novērš vai samazina attēla traucējumus. Ja neizdodas noņemt traucējumus, izmantojot tikai Precīzu regulēšanu, izmantojiet funkciju Rupja, lai noregulētu pēc iespējams labāku frekvenci (Rupja), un vēlreiz veiciet Precīzo regulēšanu. Kad traucējumi ir samazināti, vēlreiz regulējiet attēlu, lai to izlīdzinātu ekrāna centrā.
- Pozīcija: ja datora ekrāna pozīcija nav centrēta vai datora ekrāns neietilpst izstrādājuma ekrānā, pielāgojiet to, izmantojot tālvadības pulti.
- Attēla atiestatīšana: atjauno attēla noklusējuma iestatījumus.

Izstrādājuma izmantošana datora displeja vietā

Video iestatījumu iestatīšana (balstīta uz Windows 7)

Lai izstrādājums pareizi darbotos kā datora displejs, jāiestata pareizie video iestatījumi.

✎ Atkarībā no Windows versijas un videokartes, iestatīšanas procedūra datorā var nedaudz atšķirties no šeit aprakstītas procedūras.

✎ Tomēr vairumā gadījumu uz to attieksies tā pati pamata informācija. (Ja nē, sazinieties ar datora ražotāju vai Samsung izplatītāju.)

1. Windows sākuma izvēlnē noklikšķiniet uz „Vadības panelis”.
2. Logā „Vadības panelis” noklikšķiniet uz „Izskats un dizaini”. Paradās dialoglodziņš.
3. Noklikšķiniet uz „Displejs”. Paradās cits dialoglodziņš.
4. Displeja dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes „Iestatījumi”.
   - Cilnē „Iestatījumi” iestatiet pareizo izšķirtspēju (ekrāna izmēru). Izstrādājuma optimālā izšķirtspēja ir 1920 x 1080.
   - Ja displeja iestatījumu dialoglodziņā ir vertikālas frekvences opcija, atlasiet „60” vai „60 Hz”. Pretējā gadījumā vienkārši noklikšķiniet uz „Labi” un izejiet no dialoglodziņa.

Paplašinātie iestatījumi

Izvēlne → Attēls → Paplašinātie iestatījumi

Izmantojot šo funkciju varat konfigurēt paplašinātos attēla iestatījumus, lai radītu sev vēlamo attēlu.

- Baltā balanss

  Izmantojiet, lai pielāgotu attēla krāsu temperatūru un lai baltie objekti izskatītos balti (tā vietā, lai, piemēram, izskatītos nedaudz rožaini vai iedzelteni) un kopējās attēla krāsas izskatītos dabiskas.

  R nobīde / G nobīde / B nobīde: izmantojiet, lai noregulētu katras krāsas (sarkanās, zaļās, zilās) tumšumu.

  R jutīgums / G jutīgums / B jutīgums: izmantojiet, lai noregulētu katras krāsas (sarkanās, zaļās, zilās) spilgtumu.

  Atiestatīt: atjauno opcijas Baltā balanss noklusējuma iestatījumus.

- Gamma

  Izmantojiet, lai noregulētu primārās krāsas intensitāti.

  ✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja Samsung MagicAngle ir iestatīts uz Izslēgts.

Attēla iespējas

Izvēlne → Attēls → Attēla iespējas

Izmantojot šo funkciju varat konfigurēt attēla papildiestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vēlmēm.

- Krāsu tonis

  Opcija Vēss padara attēlu zilāku (vēsāku). Opcijas Silts1 un Silts2 padara attēlu sarkanāku (siltāku).

  ✎ Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas pievienota pie izstrādājuma ieejas.

- HDMI melnās krāsas līmenis

  Šī opcija ļauj pielāgot ekrāna dziļumu, atlasot melnās krāsas līmeni.

  ✎ Pieejams tikai HDMI režīmā.

Attēla atiestat.

Izvēlne → Attēls → Attēla atiestat.

Atjauno pašreizējam attēla režīmam noklusējuma iestatījumus.

Skaņas režīms

Izvēlne → Skaņa → Skaņas režīms

Atlasot skaņas režīmus, skaņai tiek iestatītas sākotnēji iestatītas vērtības.

✎ Ja opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, Skaņas režīms ir atspējots.

- Standarta

  Atlasa parasto skaņas režīmu.

- Mūzika

  Izceļ mūziku virs balsīm.

- Filma

  Nodrošina labāko skaņu filmām.

- Skaidra balss

  Izceļ balsi citu skaņu starpā.

- Pastiprināšana

  Palielina augstas frekvences skaņu intensitāti, nodrošinot labāku klausīšanos cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Skaņas efekts

Izvēlne → Skaņa → Skaņas efekts

✎ Ja opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, Skaņas efekts ir atspējots.

✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja Skaņas režīms ir iestatīts uz Standarta.

- SRS TruSurround HD

  Šī funkcija nodrošina virtuālu 5.1 kanālu ieskaujošo skaņu, kas tiek izvadīta divos skaļruņos, izmantojot tehnoloģiju HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Šī funkcija nodrošina iespēju palielināt balss intensitāti, izceļot to virs fona mūzikas vai skaņas efektiem, lai būtu skaidrāk saklausāms dialogs.

- Stabilizators

  Zem Stabilizators tiek attēloti dažādi slīdņi. Izmantojiet bultiņu pogas, lai atlasītu slīdni, un pielāgojiet slīdņa vērtību. Lai Atiestatīt opciju Stabilizators, atlasiet Atiestatīt. Parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties atiestatīt šo opciju, pēc tam atlasiet Jā. Lai izietu, atlasiet Aizvērt.

  Līdzsvars K/S: pielāgo labās un kreisās puses skaļruņu līdzsvaru.

  100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (joslas platuma regulēšana): pielāgo noteiktu joslas platuma frekvenču līmeni.

  Atiestatīt: atjauno stabilizatoram noklusējuma iestatījumus.

SPDIF izvade

Izvēlne → Skaņa → Papildiestatījumi → SPDIF izvade

SPDIF (Sony Philips Digital Interface) nodrošina digitālu skaņas izvadi uz skaļruņiem un dažādām digitālajām ierīcēm, piemēram, A/V uztvērējiem un mājas kinozālēm, samazinot traucējumus un kropļojumus.

- Audioformāts

  Varat atlasīt Digitālās skaņas izvades formātu (SPDIF). Pieejamais Digitālās skaņas izvades formāts (SPDIF) var atšķirties atkarībā no ievades avota.

- Audio aizkave

  Šī opcija ļauj novērst skaņas celiņa un video sinhronizēšanas neatbilstību, skatoties izstrādājumu un klausoties tajā digitālo audio izvadi no ārējās ierīces, piemēram, AV uztvērēja. Atlasot Audio aizkave, parādās izslīdošais ekrāns. Ar tālvadības pulti pielāgojiet opcijas vērtību (0-250 ms).

Monitora pamatfunkcijas

Skaļruņa iestatījumi

Izvēlne → Skaņa → Skaļruņa iestatījumi

- Atlasīt skaļruni

  Klausoties pārraides vai filmas skaņu celiņu, izmantojot ārējo uztvērēju, varat sadzirdēt skaņas atbalsi, kas radusies izstrādājuma skaļruņu un audio uztvērējam pievienoto skaļruņu dekodēšanas ātruma atšķirību dēļ. Ja tā notiek, iestatiet izstrādājumu uz Ārējais skaļrunis.

  ✎ Kad opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, izstrādājuma skaļruņi ir izslēgti. Skaņa tiks atskaņota tikai no ārējiem skaļruņiem. Kad opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz TV skaļrunis, ir ieslēgti gan izstrādājuma skaļruņi, gan ārējie skaļruņi. Skaņa tiks atskaņota no abiem skaļruņiem.

  ✎ Kad opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, skaļuma pogas un skaņas izslēgšanas funkcija nedarbojas un tiek ierobežoti skaņas iestatījumi.

  ✎ Ja nav videosignāla, gan izstrādājuma skaļruņi, gan ārējie skaļruņi būs izslēgti.

- Auto skaļums

  Tā kā katrai raidstacijai ir savi apraides apstākļi, katru reizi pārslēdzot kanālu var atšķirties skaļuma līmenis. Šī funkcija automātiski pielāgo kanāla skaļuma līmeni, samazinot skaņas izvadi, kad modulācijas signāls ir augsts, vai paaugstinot skaņas izvadi, kad modulācijas signāls ir zems.

  ✎ Lai izmantotu skaļuma kontroli izstrādājumam pievienotajā avota ierīcē, iestatiet Auto skaļums uz Izslēgts. Ja opcija Auto skaļums ir iestatīta uz Normāls vai Nakts, pievienotās avota ierīces skaļuma kontrole var netikt veikta.

Atiest. skaņu

Izvēlne → Skaņa → Atiest. skaņu

Atiestata visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Televizora pamatfunkcijas

Pogas INFO izmantošana (Tagad un nākamais norāde)

Displejā redzams pašreizējo kanālu un noteiktu audio-video iestatījumu statuss.

Tagad un nākamais norāde rāda katra kanāla ikdienas televīzijas programmas informāciju pēc raidlaika.

- Skatoties pašreizējo kanālu, ritiniet ar ◀, ▶, lai skatītu vēlamās programmas informāciju.
- Lai skatītu informāciju par citiem kanāliem, ritiniet ar ▲, ▼. Ja vēlaties pāriet uz pašreiz izvēlēto kanālu, ar tālvadības pulti atlasiet ↵.

Kanāls izvēlnes izmantošana

Nospiediet pogu ⬡, lai atlasītu vēlamo izvēlni. Tiks attēloti visi ekrāni.

Rokasgrāmata

⬡ → Rokasgrāmata

EPG (Elektroniskais programmu ceļvedis) informāciju nodrošina raidstacijas.

Izmantojot raidstaciju nodrošinātās pārraižu programmas, iespējams iepriekš norādīt, kādas pārraides vēlaties noskatīties, lai norādītajā laikā kanāls automātiski tiktu pārslēgts uz izvēlēto pārraidi. Atkarībā no kanāla statusa programmu ieraksti var izskatīties tukši vai novecojuši.

Kanālu skata izmantošana

A (Plān.pārv.): izmantojiet, lai atvērtu opciju Grafiku pārvaldnieks.

B (-24 st.): izmantojiet, lai skatītu pārraižu sarakstu, kas tika raidītas pirms 24 stundām.

C (+24 st.): izmantojiet, lai skatītu pārraižu sarakstu, kas tiks raidītas pēc 24 stundām.

D (K.režīms): izmantojiet, lai atlasītu, kāda veida kanālus vēlaties attēlot logā Kanālu skats.

i Informācija: parāda informāciju par atlasīto pārraidi.

⇕ Lapa: izmantojiet, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.

↵ Skatīties / Grafiks: atlasot pašreizējo programmu, iespējams skatīties atlasīto programmu. / Atlasot nākamo programmu, var rezervēt atlasīto programmu turpmākai apskatei.

Kanāls

⬡ → Kanāls

Ar šo funkciju varat pievienot vai dzēst kanālus no dažādu Kategoriju kanālu sarakstiem ekrānā Kanāls, iestatīt izlases kanālus, aplūkot un piekļūt nesen skatītajiem vai biežāk skatītajiem kanāliem, kā arī rediģēt kanālu nosaukumus analogiem kanāliem.

✎ Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītā antenas avota.

- Visi

  Parāda visus kanālus.

- TV

  Parāda izstrādājuma kanālus.

- Radio

Parāda radio kanālus.

- Dati/cits

  Parāda datu kanālus un citus kanālus.

- Analogs

  Parāda analogos kanālus.

- 1. izlase – 5. izlase

  Parāda visus izlases kanālus, kas sagrupēti līdz piecām grupām. Katrā grupā iekļauti atšķirīgi kanāli.

  ✎ Izstrādājumā redzami Izlases kanāli tikai tad, ja pievienojāt izlases kanālus, izmantojot opciju Rediģ.iecienīt..

  ✎ Ja iezīmēta kāda no 1. izlase – 5. izlase kategorijām, varat mainīt kategorijas nosaukumu ar tālvadības pulti atlasot B.

- Nesen skatīti

  Parāda nesen skatītos kanālus.

- Visvairāk skatītie

  Parāda biežāk skatītos kanālus.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Kanāls

- Kad iezīmēta šī kategorija, varat izmantot sekojošās opcijas:
  - A Antena / Kabelis

    Pārslēdz režīmu un displeju starp Antena un Kabelis.

    ✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja izstrādājumā saglabāti gan Antena, gan Kabelis kanāli.
  - ↩ Atgr.

    Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- Kad iezīmēts kanālu saraksta vienums, varat izmantot sekojošās opcijas:
  - A Antena / Kabelis

    Pārslēdz režīmu un displeju starp Antena un Kabelis.

    ✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja izstrādājumā saglabāti gan Antena, gan Kabelis kanāli.
  - B Dzēst

    Izmantojiet, lai dzēstu atlasīto kanālu(-us).
  - *i* Informācija

    Parāda informāciju par atlasīto kanālu.
  - ⇕ Lapa

    Izmantojiet, lai kanālu sarakstā ritinātu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.
  - Atlasīt / Noņemt atlasi

    Izmantojiet, lai atlasītu vai noņemtu atlasi no kanāla.
  - Rīki

    Parāda opciju izvēlni.
  - ↩ Atgr.

    Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Televizora pamatfunkcijas

Izvēlnes Rīki izmantošana izvēlnē Kanāls

- Rediģ.iecienīt.

  Šī funkcija ļauj pievienot biežāk skatītos kanālus izlases grupai, kā arī dzēst kanālus no izlases grupas. Opcijai Rediģ. iecienīt. var piekļūt izvēlnē Rīki.

- Bloķēt / Atbloķēt

  Bloķē kanālu, lai to nebūtu iespējams atlasīt vai skatīt.

  ✎ Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Kanālu bloķēšana ir iestatīta uz Ieslēgts.

- Kanāla pārdēvēšana

  (Šī opcija parādās tikai tad, ja atlasīts analogs kanāls.)

  Ļauj piešķirt analogam kanālam līdz pat piecām rakstzīmēm garu nosaukumu. Piemēram, „Ēst”, „Golfs” u.c. Tas ļauj ātrāk atrast un atlasīt kanālu.

- Kan. num. rediģēš.

  Izmantojiet, lai rediģētu esošo kanāla numuru, atlasot citu numuru.

  ✎ Atkarībā no reģiona, šī funkcija var nebūt atbalstīta.

- Kārtošana (tikai digitāliem kanāliem)

  Izmantojiet, lai mainītu saraksta secību pēc nosaukuma vai numura.

- Kanāla informācija

  Attēlo kanāla signāla informāciju. Vienums var būt atšķirīgs atkarībā no kanāla.

- Meklēt (kad antena ir iestatīta uz Satelīts)

  Tiek sākta kanālu skenēšana.

- Dzēst

  Izmantojiet, lai dzēstu kanālu un attēlotu sev vēlamos kanālus.

- Izvēlēties visu / Atcelt visu

  Izmantojiet, lai atlasītu visus sarakstā redzamos kanālus. / Izmantojiet, lai noņemtu atlasi no visiem atlasītajiem kanāliem.

Televizora pamatfunkcijas

Lai dzēstu kanālu no Kategoriju saraksta ekrānā Kanāls, veiciet šādas darbības:

1. Ja vēlaties dzēst kanālu, atlasiet kanālu kategoriju.
2. Atlasiet kategoriju sarakstā nepieciešamo kanālu. Kanāla kreisajā pusē parādās atzīme ✓.

✎ Varat atlasīt vairāk nekā vienu kanālu.

✎ Ja vēlreiz atlasīsiet atlasīto kanālu, atzīme ✓ pazudīs.

3. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
4. Atlasiet Dzēst. Parādās ziņojums Vai dzēst atlasītos kanālus?. Atlasiet Labi.

✎ Varat dzēst atlasīto kanālu nekavējoties, ar tālvadības pulti atlasot B.

✎ Dzēšot kanālu, kas atrodams kategorijā Nesen skatīti vai Visvairāk skatītie, kanāls pazudīs no kategoriju saraksta. Tomēr kanāls netiek dzēsts.

Lai iestatītu kanālus kā izlases kanālus, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet Visi kategoriju.
2. Atlasiet nepieciešamo kategorijas kanālu. Kanāla kreisajā pusē parādās atzīme ✓.

   ✎ Varat atlasīt vairāk nekā vienu kanālu.

   ✎ Ja vēlreiz atlasīsiet atlasīto kanālu, atzīme ✓ pazudīs.
3. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
4. Atlasiet Rediģ.iecienīt.. Parādās Rediģ.iecienīt. ekrāns.
5. Ar tālvadības pulti atlasiet A. Atlasītais kanāls tiek pārvietots uz izlases kanālu grupu.

   ✎ Kanālu iespējams atlasīt arī Rediģ.iecienīt. ekrānā.

   ✎ Varat pievienot jaunu izlases kanālu jebkurai no grupām. Lai mainītu izlases grupu, ar tālvadības pulti atlasiet D. Katru reizi atlasot D, tiks mainīta izlases grupa.
6. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Kanāls tiek atzīmēts kā izlases kanāls un tiek pārvietots uz atlasīto izlases kanālu grupu.

   ✎ Izstrādājumā blakus kanālam parādās „⭐” simbols tā norādot uz izlases kanālu.

Televizora pamatfunkcijas

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Rediģ.iecienīt.

- Ja iezīmēta opcija Visi, varat izmantot sekojošās opcijas:
  - A Pievienot

    Izmantojiet, lai pievienotu atlasītos kanālus izlases grupai.
  - D Main. sar. Mana izl.

    Izmantojiet, lai mainītu izlases grupu. Katru reizi atlasot ar tālvadības pulti D, tiks mainīta izlases grupa.
  - 0~9 Pāriet uz

    Nekavējoties pārvietojiet kursoru uz kanāla numuru, ar tālvadības pulti nospiežot ciparu pogu.
  - ↩ Atgr.

    Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- Ja iezīmēta izlases grupa, varat izmantot sekojošās opcijas:
  - A Dzēst

    Izmantojiet, lai dzēstu atlasīto kanālu.
  - B Mainīš. secība

    Izmantojiet, lai mainītu izlases grupu saraksta secību.
  - Gatavs

    Izmantojiet, lai pabeigtu Mainīš. secība funkcijas izpildi.
  - C Kopēt

    Izmantojiet, lai pārkopētu atlasīto kanālu uz citu izlases grupu.
  - D Main. sar. Mana izl.

    Izmantojiet, lai mainītu izlases grupu. Katru reizi atlasot ar tālvadības pulti D, tiek mainīta izlases grupa.
  - 0~9 Pāriet uz

    Nekavējoties pārvietojiet kursoru uz kanāla numuru, ar tālvadības pulti nospiežot ciparu pogu.
  - ↩ Atgr.

    Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai dzēstu kanālu no izlases saraksta, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet izlases grupas kategoriju.
2. Atlasiet nepieciešamo atlasītās izlases grupas kategorijas kanālu. Kanāla kreisajā pusē parādās atzīme ✓.

   ✎ Varat atlasīt vairāk nekā vienu kanālu.

   ✎ Ja vēlreiz atlasīsiet atlasīto kanālu, atzīme ✓ pazudīs.
3. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
4. Atlasiet Dzēst. Parādās ziņojums Vai vēlaties dzēst atlasīto(-s) vienumu(-s)?.
5. Atlasiet Labi. Parādās ziņojums Atlasītais(-ie) vienums(-i) ir dzēsts(-i)..

✎ Varat nekavējoties dzēst atlasīto kanālu no izlases grupu saraksta, ar tālvadības pulti atlasot B.

- Kanāla pārdēvēšana

  (Šī opcija parādās tikai tad, ja atlasīts analogs kanāls.)

  Ļauj piešķirt analogam kanālam līdz pat piecām rakstzīmēm garu nosaukumu. Piemēram, „Ēst”, „Golfs” u.c. Tas ļauj ātrāk atrast un atlasīt kanālu.

- Izvēlēties visu / Atcelt visu

  Izmantojiet, lai atlasītu visus sarakstā redzamos kanālus. / Izmantojiet, lai noņemtu atlasi no visiem atlasītajiem kanāliem.

Izvēlnes Kanāls ekrānos izmantotās displeja ikonas

A: analogs kanāls.

: izlases kanāls.

: bloķēts kanāls.

Grafiku pārvaldnieks

→ Grafiku pārvaldnieks

Izmantojot šo funkciju varat iestatīt, lai vēlamais kanāls tiktu automātiski attēlots izstrādājumā konkrētā dienā vai laikā.

✎ Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet pašreizējo laiku, izmantojot funkciju Laiks → Pulkstenis, kas pieejama izvēlnē Sistēma.

Lai izmantotu opciju Skatīšanās grafiks, veiciet šādas darbības:

1. Grafiku pārvaldnieks ekrānā ar tālvadības pulti atlasiet A.
2. Iestatiet opcijas Antena, Kanāls, Atkārtot un Sākuma laiks.
   - Antena

     Šeit iespējams aplūkot antenas avotu. Ja izstrādājums nodrošina digitālo apraidi, varat pārslēgt avotu no analogā uz digitālo.

     Ja vēlaties pārslēgt antenas avotu starp opcijām Antena un Kabelis, atlasiet vēlamo antenas avotu izvēlnē Antena (Kanāls → Antena).
   - Kanāls

     Izmantojiet, lai atlasītu vēlamo kanālu.

     ✎ Varat iestatīt tikai atmiņā saglabātos kanālus.
   - Atkārtot

     Atlasiet opcijas Vienreiz, Manuāls, Se.~Sv., Pr.~Pk. vai Katru d.. Ja atlasīsiet Manuāls, varēsiet iestatīt vēlamo dienu.

     ✎ Atzīme ✓ liecina, ka ir izvēlēta diena.

     Datums: izmantojiet, lai atlasītu vēlamo datumu.

     ✎ Opcija Datums pieejama tikai tad, ja zem Atkārtot atlasīta opcija Vienreiz.
   - Sākuma laiks

     Izmantojiet, lai iestatītu vēlamo sākuma laiku.
3. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Atlasītais kanāls ir iestatīts skatīšanai konkrētā laikā.

   ✎ Ekrānā Grafiku pārvaldnieks iespējams aplūkot Skatīšanās grafiks sarakstu.

Lai dzēstu vienumu no ieplānoto kanālu pārraižu saraksta, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Grafiku pārvaldnieks iezīmējiet vienumu, kuru vēlaties dzēst.
2. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
3. Atlasiet Atcelt grafiku. Parādās ziņojums Vai atcelt atlasīto(-os) sarakstu(-us)?.
4. Atlasiet Jā. Ieplānotā kanāla pārraide tiks atcelta.

Televizora pamatfunkcijas

Lai izmantotu Ierakstīšanas grafiks funkciju, veiciet šādas darbības:

(Tikai digitāliem kanāliem)

Šī funkcija ļauj veikt rezervēšanu, lai ierakstītu pārraidi, kas vēl tiks raidīta.

Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet pašreizējo laiku.

1. Atlasiet Grafiku pārvaldnieks. Tiks attēlots Grafiku pārvaldnieks ekrāns.
2. Ar tālvadības pulti atlasiet A. Parādās uznirstošais ekrāns.
3. Atlasiet Ierakstīšanas grafiks.

   ✎ Mēs iesakām izmantot USB cieto disku, kura ierakstīšanas ātrums pārsniedz 5400 apgr./min., lai gan RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.

   ✎ Par 3 TB lielāks USB cietais disks netiek atbalstīts.

   ✎ Datus nav iespējams ierakstīt USB atmiņas ierīcē, kamēr tai nav veikta Ierīces veiktspējas pārb..

   ✎ USB atmiņas kartes nav saderīgas.
4. Iestatiet opcijas Antena, Kanāls, Atkārtot, Datums, Sākt / Beigu laiks.

Kanālu saraksts

Izmantojot šo funkciju, varat aplūkot kanālu sarakstu, programmu informāciju, izlases kanālus, kā arī ieplānot taimera pārskata grafikus.

1. Nospiediet pogu CH LIST. Nekavējoties parādās Kanālu saraksts ekrāns.
2. Veiciet nepieciešamās kanālu vai kanālu saraksta režīma izmaiņas.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Kanālu saraksts

✎ Nospiežot pogu INFO*i*, izstrādājuma ekrānā parādās informācija par atlasīto programmu.

- A Antena

  Pārslēdz režīmu un displeju starp Antena un Kabelis.

  ✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja izstrādājumā saglabāti gan Antena, gan Kabelis kanāli.

- C Progr. skats / Kanālu skats

  Skatoties digitālos kanālus, displejs tiek pārslēgs starp opcijām Progr. skats un Kanālu skats.

  Ja zem Kanālu saraksts atlasīts digitāls kanāls, atlasiet vienu reizi, lai attēlotu konkrētā kanāla pārraižu sarakstu, un pēc tam atlasiet vēlreiz, lai atkārtoti atvērtu Kanālu skats.

- ◀▶ K.režīms / Kanāls

  Ekrānā Kanālu skats ļauj pārslēgties starp Izlase saraksta vienumiem. (Ja izlases kanāli tika pievienoti, izmantojot Rediģ.iecienīt.) / Ekrānā Progr. skats ļauj pārslēgt kanālu.

- ↵ Skatīties / Informācija

  Izmantojiet, lai atvērtu atlasīto kanālu. / Parāda informāciju par atlasīto kanālu.

- ◆ Lapa

  Izmantojiet, lai Kanālu saraksts ritinātu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.

Izvēlnes Kanālu saraksts ekrānos izmantotās displeja ikonas

A: analogs kanāls.

: rezervēta programma.

: bloķēts kanāls.

Opcijas Skatīšanās grafiks izmantošana izvēlnē Kanālu saraksts (tikai digitāliem kanāliem)

Varat izmantot zem Kanālu saraksts pieejamo opciju Skatīšanās grafiks, lai ieplānotu digitālā kanāla programmas skatīšanos. Pēc programmas raidlaika sākuma izstrādājums ieslēgsies un tajā būs redzama digitālā kanāla programma.

1. Nospiediet pogu CH LIST. Parādās Kanālu saraksts ekrāns.
2. Iestatiet vēlamo digitālo kanālu.
3. Ar tālvadības pulti atlasiet C. Izstrādājumā tiek attēlots atlasītā kanāla programmu saraksts.
4. Programmu sarakstā atlasiet vēlamo programmu un pēc tam ar tālvadības pulti atlasiet Informācija.
5. Ekrānā Informācija atlasiet opciju Skatīšanās grafiks. Atlasītā programma tiek iestatīta zem Skatīšanās grafiks.

   ✎ Ja vēlaties atcelt Skatīšanās grafiks, veiciet 1. līdz 4. darbību un pēc tam atlasiet opciju Atcelt grafiku.

Antena

Izvēlne → Kanāls → Antena

Pirms izstrādājums var uzsākt pieejamo kanālu saglabāšanu atmiņā, jāatlasa izstrādājuma signāla avots — Antena (izmantojot antenu) vai Kabelis. Atlasiet Antena vai Kabelis. Pēc signāla avota atlasīšanas dodieties uz Autom. kanālu iestatīšana funkciju.

✎ Signāla avota atlasīšana, izmantojot Antena funkciju, nosaka arī signāla avotu, kuru uztvers izstrādājums. Piemēram, ja izstrādājums saņem signālu no antenas, bet tiek atlasīta opcija Kabelis, būs redzams pelēks ekrāns. Lai redzētu attēlu, jāatlasa opcija Antena.

Valsts

Izvēlne → Kanāls → Valsts

Atlasiet valsti, lai izstrādājums varētu pareizi veikt pārraidīto kanālu automātisko iestatīšanu.

✎ Parādīsies PIN ievades ekrāns. Ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

- Digitālais kanāls: izmantojiet, lai mainītu valsti, kas nodrošina digitālos kanālus.
- Analogais kanāls: izmantojiet, lai mainītu valsti, kas nodrošina analogos kanālus.

Autom. kanālu iestatīšana

Izvēlne → Kanāls → Autom. kanālu iestatīšana

Automātiski atrod kanālus un saglabā televizorā.

✎ Automātiski piešķirtie programmu numuri var neatbilst faktiskajiem vai vēlamajiem programmu numuriem. Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju Kanālu bloķēšana, parādīsies PIN ievades ekrāns.

- Autom. kanālu iestatīšana

  Automātiski atrod kanālus un saglabā tos izstrādājuma atmiņā.

- Kabeļa meklēšanas opcija (kad antena ir iestatīta uz Kabelis) (Atkarībā no valsts)

  Iestata papildu meklēšanas opcijas, piemēram, frekvenci un simbolu līmeni, kabeļtelevīzijas tīkla meklēšanai.

- Digitāls un analogs / Digitāls / Analogs

  Iestatiet atmiņā saglabājamo kanāla avotu. Atlasot Kabelis → Digitāls un analogs vai Digitāls: norādiet vērtību kabeļa kanālu skenēšanai.

- Automāt. kārtošana (Atkarībā no valsts)

  Atrastie kanāli tiks automātiski sakārtoti atbilstoši visu galveno nacionālo un vietējo televīziju noteiktajiem kritērijiem.

  ✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja antenas avots ir iestatīts uz Antena.

- Kārt. pēc citas pr. (Atkarībā no valsts)

  Atlasot šo izvēlni, varēsiet atrast citus uzreiz sakārtotos privāto nacionālo televīziju kanālus.

  ✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja antenas avots ir iestatīts uz Antena.

- Operatora atlase (Atkarībā no valsts)

  Izmantojiet, lai atlasītu kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju.

- Mekl. režīms

  Ja atlasījāt Kabelis, parādās Mekl. režīms ekrāns.

  Meklē visus kanālus ar aktīvām apraides stacijām un saglabā tos.

  ✎ Ja atlasīsiet opciju Ātrs, varēsiet iestatīt opcijas Tīkls, Tīkla ID, Frekvence, Modulācija un Simbola līmenis manuāli, atlasot tās ar tālvadības pulti.

  Tīkls

  Izmantojiet, lai atlasītu Tīkla ID iestatījuma režīmu Autom. vai Manuāls.

  Tīkla ID

  Kad opcija Tīkls ir iestatīta uz Manuāls, varat iestatīt opciju Tīkla ID.

  Frekvence

  Attēlo kanāla frekvenci. (Katrā valstī atšķirīga)

  Modulācija

  Attēlo pieejamās modulācijas vērtības.

  Simbola līmenis

  Attēlo pieejamos simbolu līmeņus.

Televizora pamatfunkcijas

Manuāla kanālu iestat.

Izvēlne → Kanāls → Manuāla kanālu iestat.

Manuāli atrod kanālu un saglabā televizorā.

✎ Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju Kanālu bloķēšana, parādīsies PIN ievades ekrāns.

✎ Atkarībā no reģiona, šī funkcija var nebūt atbalstīta.

- Digitālā kanāla iestatīšana

  Skenē digitālos kanālus.

  1. Atlasiet Jauns.

     ✎ Atlasot Antena → Antena

     Kanāls, Frekvence, Joslas platums

     ✎ Atlasot Antena → Kabelis

     Frekvence, Modulācija, Simbola līmenis

  2. Atlasiet Meklēt. Kad meklēšana ir pabeigta, kanālu sarakstā tiek atjaunināts kanāls.

- Analogā kanāla iestatīšana

  Skenē analogos kanālus.

  1. Atlasiet Jauns.
  2. Iestatiet opcijas Programma, Krāsu sistēma, Skaņas sistēma, Kanāls un Meklēt.
  3. Atlasiet Saglabāt. Kad meklēšana ir pabeigta, kanālu sarakstā tiek atjaunināts kanāls.

  Kanālu režīms

  - P (programmas režīms)

    Kad uztveršana ir pabeigta, reģiona apraides stacijām ir piešķirti pozīcijas numuri no P0 līdz P99. Kanālu iespējams atlasīt, ievadot šajā režīmā pozīcijas numuru.

  - C (antenas kanālu režīms) / S (kabeļa kanālu režīms)

    Šie divi režīmi ļauj izvēlēties kanālu, ievadot norādīto katras ētera raidstacijas vai kabeļtelevīzijas kanāla numuru.

Rokasgrāmatas tips

Izvēlne → Kanāls → Rokasgrāmatas tips

(Atkarībā no valsts)

Varat izvēlēties dažādus Rokasgrāmata tipus.

- Samsung: izmanto Samsung programmu ceļvedi.
- Rovi On Screen: izmanto Rovi International Solutions programmu ceļvedi.

  ✎ Atkarībā no reģiona vai apraides vides, ROVI EPG sākotnējā iestatīšana var aizņemt ilgāku laiku.

Kanāla sar. pārsūt.

Izvēlne → Kanāls → Kanāla sar. pārsūt.

Importē vai eksportē kanālu karti. Lai izmantotu šo funkciju, jāpievieno USB atmiņa.

✎ Parādīsies PIN ievades ekrāns. Ar tālvadības pulti ievadiet PIN kodu.

- Importēt no USB ierīces: importē kanālus no USB ierīces.
- Eksportēt uz USB ierīci: eksportē kanālu sarakstu uz USB ierīci. Šī funkcija ir pieejama, kad pievienota USB ierīce.

Precīza regulēšana

Izvēlne → Kanāls → Precīza regulēšana

(tikai analogajiem kanāliem)

Ja uztveres signāls ir skaidrs, kanālam nav vajadzīga precīza regulēšana, jo meklēšanas un saglabāšanas darbību laikā to dara automātiski. Ja signāls ir vājš vai traucēts, veiciet kanāla precīzu regulēšanu manuāli. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, līdz attēls ir skaidrs.

✎ Atlasiet kanālu un pēc tam atlasiet Precīza regulēšana.

✎ Saglabātie precīzi regulētie kanāli kanālu reklāmkarogā tiek atzīmēti ar zvaigznīti „*” kanāla numura labajā pusē.

✎ Lai atiestatītu precīzo regulēšanu, atlasiet kanālu, atlasiet Precīza regulēšana un pēc tam atlasiet Atiestatīt ekrānā Precīza regulēšana.

Šķērsrunas traucējumu samazin.

Izvēlne → Kanāls → Šķērsrunas traucējumu samazin.

(Atkarībā no valsts) (Tikai analogiem kanāliem)

Šī funkcija samazina diagonālo troksni attēlā, ko rada signālu šķērsruna (traucējumi). Ja televīzijas ekrānā skatīšanās laikā redzams digitālais troksnis vai kropļojumi, ieslēdziet šo funkciju.

Attēla režīms

Izvēlne → Attēls → Attēla režīms

Atlasot attēla režīmus, attēlam tiek iestatītas sākotnēji iestatītās vērtības.

- Dinamisks

  Palielina ekrāna spilgtumu. Piemērots spilgti apgaismotai telpai.

- Standarta

  Piemērots parastai videi.

- Dabīgs

  Piemērots, lai mazinātu acu sasprindzinājumu.

- Filma

  Padara ekrānu tumšāku, samazinot tā atspīdumu. Piemērots filmu skatīšanai tumšā telpā.

Samsung MagicAngle

Izvēlne → Attēls → Samsung MagicAngle

MagicAngle nodrošina optimālu ekrāna kvalitāti gandrīz no jebkuras skatīšanās pozīcijas. Iestatot katrai pozīcijai piemērotu vērtību, varēsiet skatīties augstas kvalitātes attēlu neatkarīgi no tā, vai skatieties uz izstrādājuma ekrānu leņķī no apakšas, no augšas vai no sāniem.

- Samsung MagicAngle

  Atlasiet Rež. “No apakš.”, lai skatītos ekrānā pozīcijā no apakšas, un, Rež. “No augšas”, lai skatītos ekrānā pozīcijā no augšas.

- Režīms

  Nosaka pielāgošanas apjomu. Vērtības, kas tuvākas 10, vislabāk piemērotas skatīšanās no zemākas pozīcijas.

Fona apgaism.

Izvēlne → Attēls → Fona apgaism.

Izmantojiet, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, regulējot katra individuālā pikseļa spilgtumu.

Kontrasts

Izvēlne → Attēls → Kontrasts

Izmantojiet, lai palielinātu vai samazinātu kontrastu starp tumšām un gaišām attēla zonām.

Spilgtums

Izvēlne → Attēls → Spilgtums

Izmantojiet, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu. Šī opcija nav tik efektīva kā Fona apgaism..

Asums

Izvēlne → Attēls → Asums

Izmantojiet, lai padarītu objektu malas asākas vai mazāk asas.

Krāsa

Izvēlne → Attēls → Krāsa

Izmantojiet, lai pielāgotu krāsu piesātinājumu. Jo augstāks opcijas Krāsa iestatījumu vērtības, jo intensīvāka krāsa. Zemi iestatījumi noņem krāsas un attēls kļūst melns, balts un pelēks.

Tonis (Z/S)

Izvēlne → Attēls → Tonis (Z/S)

Izmantojiet, lai pielāgotu ekrāna zaļās un sarkanās krāsas līmeni. Palielinot zaļās krāsas līmeni, samazinās sarkanās krāsas līmenis, un otrādi.

Lai regulētu attēla kvalitāti, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet opciju, kuru vēlaties pielāgot. Atlasot opciju, parādās izslīdošais ekrāns.
2. Ar tālvadības pulti pielāgojiet opcijas vērtību.

✎ Mainot opcijas vērtību, atbilstoši tiks regulēts arī ekrāna displejs.

✎ Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai izstrādājumam pievienotajai ārējai ierīcei.

✎ Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts strāvas patēriņš.

Ekrāna regulēšana

Izvēlne → Attēls → Ekrāna regulēšana

Izmantojot šo funkciju varat mainīt dažādas ekrāna izmēra un malu attiecību opcijas.

- Attēla izmērs

  Kabeļtelevīzijas vadības blokam/satelītuztvērējam var būt savi ekrāna izmēri. Tomēr ieteicams lielākoties izmantot režīmu 16:9.

  Auto platums: automātiski pielāgo attēla izmērus ekrāna malu attiecībai 16:9.

  16:9: skatoties DVD vai platekrāna programmas, pielāgo attēla izmērus malu attiecībai 16:9.

  Plašā tālumm.: palielina attēla izmēru vairāk nekā attiecībā 4:3.

  Tālummaiņa: vertikāli palielina attēlu, kura proporcijas ir 16:9, lai ietilpinātu to ekrānā.

  4:3: noklusētais iestatījums filmas vai parastas programmas skatīšanai.

  ✎ Nav ieteicams ilgstoši skatīties televizoru, izmantojot formātu 4:3. Ekrāna kreisajā, labajā malā un vidū redzamas apmaļu pēdas var izraisīt attēla aizkavēšanos (ekrāna izdegšanu), ko nenosedz garantija.

  Tikai skenēt: parāda pilnu attēlu bez nogrieztām malām, kad tiek ievadīti HDMI (720p / 1080i / 1080p), DTV (1080i, 1080p) vai Komponentu (1080i / 1080p) signāli.

  Ja saturs tiek atskaņots, izmantojot zem AllShare Play pieejamo opciju Videoklipi, attēla izmērs var mainīties.

- Tālummaiņa/pozīcija

  Pielāgo ekrāna tālummaiņu un pozīciju. Opcija Tālummaiņa ir pieejama tikai tad, ja Attēla izmērs ir iestatīts uz Tālummaiņa. Opcija Pozīcija ir pieejama tikai tad, ja Attēla izmērs ir iestatīts uz Plašā tālumm., Tālummaiņa vai Tikai skenēt.

Lai izmantotu tālummaiņas funkciju pēc opcijas Tālummaiņa atlases, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet Tālummaiņa.
2. Ekrānā Tālummaiņa/pozīcija atlasiet Tālummaiņa, un tad ar tālvadības pulti tuviniet vai tāliniet ekrānu.
3. Kad esat beidzis, vēlreiz atlasiet Tālummaiņa un pēc tam atlasiet Aizvērt.
4. Lai atiestatītu attēlu, nospiediet Atiestatīt.

Lai izmantotu funkciju Pozīcija, kad atlasīta opcija Plašā tālumm., Tālummaiņa vai Tikai skenēt, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet Pozīcija.
2. Ekrānā Pozīcija atlasiet Pozīcija un pēc tam ar tālvadības pulti pārvietojiet attēlu uz vēlamo pozīciju.
3. Kad esat beidzis, vēlreiz atlasiet Pozīcija un pēc tam atlasiet Aizvērt.
4. Lai atiestatītu attēla pozīciju, atlasiet Atiestatīt.

Televizora pamatfunkcijas

Pēc ievades avota pieejamie Attēla izmēri:

- ATV, ĀRĒJAIS, AV: Auto platums, 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Auto platums, 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3
- DTV (1080i, 1080p): Auto platums, 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3, Tikai skenēt
- Komponentu (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3
- Komponentu (1080i, 1080p): 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3, Tikai skenēt
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Plašā tālumm., Tālummaiņa, 4:3, Tikai skenēt

✎ Attēla izmēru opcijas var atšķirties atkarībā no ievades avota.

✎ Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītā režīma.

✎ HD (augsta izšķirtspēja): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

✎ Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota pie izstrādājuma ieejas.

- Ekrāna izmērs 4:3

  Pieejams tikai tad, ja attēla izmērs ir iestatīts uz Auto platums. Kā vēlamo attēla izmēru var noteikt izmēru 4:3 WSS (Wide Screen Service - platekrāna televīzijas pakalpojumu) vai sākotnējo izmēru. Katrai Eiropas valstij ir savas prasības attiecībā uz attēla izmēru.

  ✎ Nav pieejams Komponentu vai HDMI režīmos.

Paplašinātie iestatījumi

Izvēlne → Attēls → Paplašinātie iestatījumi

Izmantojot šo funkciju varat konfigurēt paplašinātos attēla iestatījumus, lai radītu sev vēlamo attēlu.

✎ Opcija Paplašinātie iestatījumi ir pieejama tikai tad, ja Attēla režīms ir iestatīts uz režīmu Standarta vai Filma.

- Dinam. kontr.

  Izmantojiet, lai noregulētu ekrāna kontrastu.

- Melnais tonis

  Tumšāki iestatījumi liek melnajiem toņiem izskatīties tumšākiem.

- Ādas krāsa

  Izmantojiet, lai pielāgotu sarkanās krāsas līmeni ādas toņiem.

- Režīms “Tikai RGB”

  Attēlo Sarkana, Zaļa un Zila krāsu opcijas, ļaujot precīzi noregulēt šo krāsu toni un piesātinājumu.

- Krāsu intervāls

  Noregulē attēlu izveidei pieejamo krāsu diapazonu un daudzveidību (krāsu intervālu).

  ✎ Lai pielāgotu opcijas Krāsa, Sarkana, Zaļa, Zila un Atiestatīt, iestatiet Krāsu intervāls uz Pielāgots.

- Baltā balanss

  Izmantojiet, lai pielāgotu attēla krāsu temperatūru un lai baltie objekti izskatītos balti (tā vietā, lai, piemēram, izskatītos nedaudz rožaini vai iedzelteni) un kopējās attēla krāsas izskatītos dabiskas.

  R nobīde / G nobīde / B nobīde: izmantojiet, lai noregulētu katras krāsas (sarkanās, zaļās, zilās) tumšumu.

  R jutīgums / G jutīgums / B jutīgums: izmantojiet, lai noregulētu katras krāsas (sarkanās, zaļās, zilās) spilgtumu.

  Atiestatīt: atjauno opcijas Baltā balanss noklusējuma iestatījumus.

- 10 p baltā balanss

  Kontrolē baltā balansu ar 10 punktu intervāliem, pielāgojot sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu.

  ✎ Šī opcija ir pieejama, kad Attēla režīms ir iestatīts uz Filma un Samsung MagicAngle ir iestatīts uz Izslēgts.

  ✎ Dažas ārējās ierīces šo funkciju var neatbalstīt.

- Gamma

  Izmantojiet, lai noregulētu primārās krāsas intensitāti.

  ✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja Samsung MagicAngle ir iestatīts uz Izslēgts.

Televizora pamatfunkcijas

- Raksts ekspertiem

  Izmantojiet attēla kalibrēšanai Raksts ekspertiem funkciju. Ja ekrāna displeja izvēlne pazūd vai tiek attēlota kāda cita izvēlne, kas nav Attēls, izstrādājums saglabā kalibrēšanas iestatījumus un parādās ekrāns Raksts ekspertiem.

  Izslēgts: izslēdz Raksts ekspertiem funkciju.

  1. raksts: šajā pārbaudes ekrānā redzama displeja iestatījumu ietekme uz pelēkajiem un melnajiem toņiem.

  2. raksts: šajā pārbaudes ekrānā redzama displeja iestatījumu ietekme uz krāsām.

  ✎ Atlasot 1. raksts vai 2. raksts, vēlamā efekta sasniegšanai iespējams pielāgot jebkurus no paplašinātajiem iestatījumiem.

  ✎ Raksts ekspertiem darbības laikā izstrādājums neizvada skaņu.

  ✎ Šī opcija ir pieejama tikai tad, kad Attēla režīms ir iestatīts uz Filma vai Standarta DTV (virs 720p), Komponentu un HDMI režīmos.

- Kustības apgaism.

  Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot kustības spilgtumu.

  ✎ Šī opcija pieejama tikai režīmā Standarta.

  ✎ Mainot opcijas Fona apgaism., Kontrasts vai Spilgtums, izstrādājums iestata Kustības apgaism. uz Izslēgts.

Televizora pamatfunkcijas

Attēla iespējas

Izvēlne → Attēls → Attēla iespējas

Izmantojot šo funkciju varat konfigurēt attēla papildiestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vēlmēm.

✎ Kad izstrādājums ir pievienots datoram, iespējams mainīt tikai iestatījumu Krāsu tonis.

- Krāsu tonis

  Opcija Vēss padara attēlu zilāku (vēsāku). Opcijas Silts1 un Silts2 padara attēlu sarkanāku (siltāku).

  ✎ Iestatot Attēla režīms uz Dinamisks, opcijas Silts1 un Silts2 tiek deaktivizētas.

  ✎ Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas pievienota pie izstrādājuma ieejas.

- Digit. trauc. filtrs

  Ja izstrādājuma saņemtais pārraides signāls ir vājš, varat aktivizēt Digit. trauc. filtrs funkciju, lai mazinātu statisku vai dubultu attēlu parādīšanos ekrānā.

  Automāt. vizualizāc.: pārslēdzot analogos kanālus, parāda signāla stiprumu.

  ✎ Ja signāls ir vājš, izmēģiniet visas opcijas, līdz izstrādājumā redzams labākais attēls.

  ✎ Pieejams tikai analogiem kanāliem.

  ✎ Kad līnija ir zaļa, tiek saņemts vislabākais iespējamais signāls.

- MPEG trauc. filtrs

  Samazina MPEG traucējumus, nodrošinot uzlabotu attēla kvalitāti.

- HDMI melnās krāsas līmenis

  Šī opcija ļauj pielāgot ekrāna dziļumu, atlasot melnās krāsas līmeni.

  ✎ Pieejams tikai HDMI režīmā.

- Filmas režīms

  Iestata izstrādājumam automātisku filmu signālu uztveršanu un apstrādi no visiem avotiem, kā arī pielāgo attēlu optimālai kvalitātei.

  ✎ Šī opcija pieejama režīmos TV, AV, Komponents (480i / 1080i) un HDMI (1080i).

Attēla atiestat.

Izvēlne → Attēls → Attēla atiestat.

Atjauno pašreizējam attēla režīmam noklusējuma iestatījumus.

Skaņas režīms

Izvēlne → Skaņa → Skaņas režīms

Atlasot skaņas režīmus, skaņai tiek iestatītas sākotnēji iestatītas vērtības.

✎ Ja opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, Skaņas režīms ir atspējots.

- Standarta

  Atlasa parasto skaņas režīmu.

- Mūzika

  Izceļ mūziku virs balsīm.

- Filma

  Nodrošina labāko skaņu filmām.

- Skaidra balss

  Izceļ balsi citu skaņu starpā.

- Pastiprināšana

  Palielina augstas frekvences skaņu intensitāti, nodrošinot labāku klausīšanos cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Skaņas efekts

Izvēlne → Skaņa → Skaņas efekts

✎ Ja opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, Skaņas efekts ir atspējots.

✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja Skaņas režīms ir iestatīts uz Standarta.

- SRS TruSurround HD

  Šī funkcija nodrošina virtuālu 5.1 kanālu ieskaujošo skaņu, kas tiek izvadīta divos skaļruņos, izmantojot tehnoloģiju HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Šī funkcija nodrošina iespēju palielināt balss intensitāti, izceļot to virs fona mūzikas vai skaņas efektiem, lai būtu skaidrāk saklausāms dialogs.

- Stabilizators

  Zem Stabilizators tiek attēloti dažādi slīdņi. Izmantojiet bultiņu pogas, lai atlasītu slīdni, un pielāgojiet slīdņa vērtību. Lai Atiestatīt opciju Stabilizators, atlasiet Atiestatīt. Parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties atiestatīt šo opciju, pēc tam atlasiet Jā. Lai izietu, atlasiet Aizvērt.

  Līdzsvars K/S: pielāgo labās un kreisās puses skaļruņu līdzsvaru.

  100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (joslas platuma regulēšana): pielāgo noteiktu joslas platuma frekvenču līmeni.

  Atiestatīt: atjauno stabilizatoram noklusējuma iestatījumus.

Apraides audio opcijas

Izvēlne → Skaņa → Apraides audio opcijas

- Audiovaloda

  (Tikai digitāliem kanāliem)

  Maina audio valodu noklusēto vērtību.

  ✎ Pieejamā valoda var būt atšķirīga atkarībā no pārraides.

- Audioformāts

  (Tikai digitāliem kanāliem)

  Kad skaņa nāk gan no galvenā skaļruņa, gan no audiouztvērēja, var rasties skaņas atbalss, jo galvenajam skaļrunim un audiouztvērējam atšķiras signāla dekodēšanas ātrums. Ja tā notiek, izmantojiet izstrādājuma skaļruņa funkciju.

  ✎ Audioformāts opcija var būt atšķirīga atkarībā no pārraides. 5.1 kanāla Dolby digitālā skaņa ir pieejama tikai tad, ja ārējais skaļrunis tiek pievienots, izmantojot optisko kabeli.

- Audioapraksts

  (Nav pieejama visos reģionos) (Tikai digitāliem kanāliem)

  Šī funkcija apstrādā audio straumējumu, kas paredzēts AD (audioaprakstam) un tiek raidīts kopā ar standarta audio signālu.

  ✎ Audioapraksts (Izslēgts / Ieslēgts): izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu audio apraksta funkciju.

  ✎ Skaļums: regulē audioapraksta skaļumu.

Televizora pamatfunkcijas

Papildiestatījumi

Izvēlne → Skaņa → Papildiestatījumi

- DTV audio līmenis

  (Tikai digitāliem kanāliem)

  Šī funkcija ļauj samazināt balss signāla (kurš ir viens no digitālās televīzijas raidīšanas laikā saņemtajiem signāliem) neatbilstību līdz vēlamajam līmenim.

  ✎ Atkarībā no pārraides signāla veida MPEG / HE-AAC var noregulēt starp -10dB un 0dB.

  ✎ Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, noregulējiet diapazonu attiecīgi starp 0 un -10.

- SPDIF izvade

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) izmanto, lai nodrošinātu digitālu skaņu, samazinot traucējumus, kas rodas skaļruņos un citās digitālās ierīcēs, piemēram, DVD atskaņotājā.

- Audioformāts: varat atlasīt Digitālās skaņas izvades formātu (SPDIF).

  ✎ Pieejamais Digitālās skaņas izvades formāts (SPDIF) var atšķirties atkarībā no ievades avota.

- Audio aizkave

  Šī opcija ļauj novērst skaņas celiņa un video sinhronizēšanas neatbilstību, skatoties izstrādājumu un klausoties tajā digitālo audio izvadi no ārējās ierīces, piemēram, AV uztvērēja. Atlasot Audio aizkave opciju, parādās izslīdošais ekrāns. Ar tālvadības pulti pielāgojiet opcijas vērtību (0-250 ms).

- Dolby Digital sasp

  Šī funkcija samazina signāla neatbilstību starp Dolby digitālo signālu un balss signālu (t.i., MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  ✎ Izvēlieties Line, lai nodrošinātu dinamisku skaņu, vai RF, lai samazinātu atšķirību starp skaļām un liegām skaņām nakts laikā.

  Line: iestatiet izvades līmeni signāliem, kas lielāki vai mazāki par 31dB (atsauce), uz -20dB vai -31dB.

  RF: iestatiet izvades līmeni signāliem, kas lielāki vai mazāki par -20dB (atsauce), uz -10dB vai -20dB.

Televizora pamatfunkcijas

Skaļruņa iestatījumi

Izvēlne → Skaņa → Skaļruņa iestatījumi

- Atlasīt skaļruni

  Klausoties pārraides vai filmas skaņu celiņu, izmantojot ārējo uztvērēju, varat sadzirdēt skaņas atbalsi, kas radusies izstrādājuma skaļruņu un audio uztvērējam pievienoto skaļruņu dekodēšanas ātruma atšķirību dēļ. Ja tā notiek, iestatiet izstrādājumu uz Ārējais skaļrunis.

  ✎ Kad opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, izstrādājuma skaļruņi ir izslēgti. Skaņa tiks atskaņota tikai no ārējiem skaļruņiem. Kad opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz TV skaļrunis, ir ieslēgti gan izstrādājuma skaļruņi, gan ārējie skaļruņi. Skaņa tiks atskaņota no abiem skaļruņiem.

  ✎ Kad opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis, skaļuma pogas un skaņas izslēgšanas funkcija nedarbojas un tiek ierobežoti skaņas iestatījumi.

  ✎ Ja nav videosignāla, gan izstrādājuma skaļruņi, gan ārējie skaļruņi būs izslēgti.

- Auto skaļums

  Tā kā katrai raidstacijai ir savi apraides apstākļi, katru reizi pārslēdzot kanālu var atšķirties skaļuma līmenis. Šī funkcija automātiski pielāgo kanāla skaļuma līmeni, samazinot skaņas izvadi, kad modulācijas signāls ir augsts, vai paaugstinot skaņas izvadi, kad modulācijas signāls ir zems.

  ✎ Lai izmantotu skaļuma kontroli izstrādājumam pievienotajā avota ierīcē, iestatiet Auto skaļums uz Izslēgts. Ja opcija Auto skaļums ir iestatīta uz Normāls vai Nakts, pievienotās avota ierīces skaļuma kontrole var netikt veikta.

Atiest. skaņu

Izvēlne → Skaņa → Atiest. skaņu

Atiestata visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Tīkla funkcijas

Savienojums ar tīklu

Vadu tīkla savienojums

Atkarībā no tīkla iestatījumiem, varat pievienot izstrādājumu vadu tīklam trīs veidos. Šie veidi ir attēloti zemāk redzamajā attēlā:

– Varat pievienot izstrādājumu LAN tīklam, savienojot LAN pieslēgvietu, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē, ar ārējo modemu, izmantojot LAN kabeli.

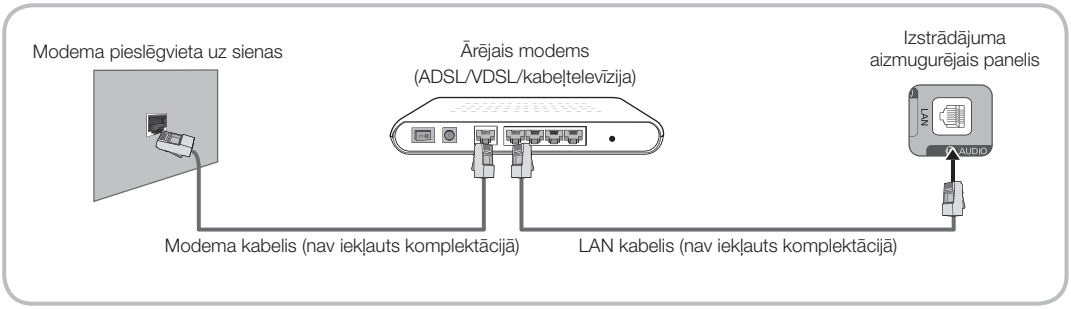

– Varat pievienot izstrādājumu LAN tīklam, savienojot LAN pieslēgvietu, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē, ar IP sadalītāju, kas ir pievienots ārējam modemam. Izmantojiet LAN kabeli, lai izveidotu šo savienojumu.

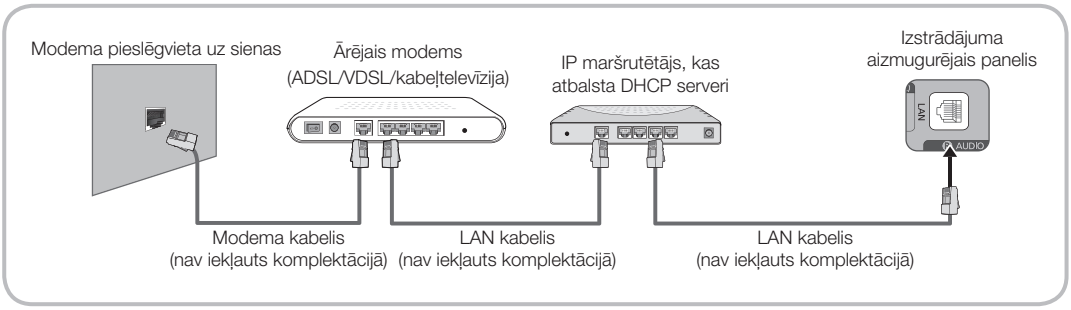

– Atkarībā no tā, kā konfigurēts mājas tīkls, iespējams, varat pievienot izstrādājumu LAN tīklam tieši, savienojot LAN pieslēgvietu, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē, ar tīkla sienas kontaktligzdu, izmantojot LAN kabeli. Ņemiet vērā, ka sienas kontaktligzda ir pievienota modemam vai maršrutētājam, kas atrodas kaut kur citur mājā.

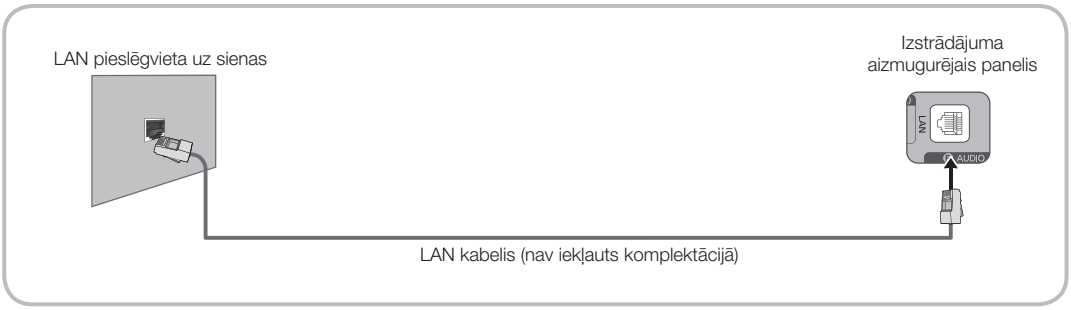

✎ Izmantojiet savienojumam Cat 5 vai 6 (*STP tipa) kabeli. (*Ekranēts vītā pāra kabelis)

✎ Nav atbalstīts, ja tīkla ātrums ir mazāks vai vienāds ar 10 Mb/s.

Tīkla funkcijas

✎ Ja tīklam ir nepieciešama dinamiska IP adrese, jāizmanto ADSL modems vai maršrutētājs, kas atbalsta Dinamisko resursdatora konfigurācijas protokolu (DHCP). Modemi un maršrutētāji, kas atbalsta DHCP, automātiski nodrošina IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, kas nepieciešamas izstrādājumam, lai piekļūtu internetam, tāpēc šī informācija nav jāievada manuāli. Lielākā daļa mājas tīklu izmanto dinamisko IP adresi.

✎ Dažiem tīkliem ir nepieciešama statiska IP adrese. Ja tīklam ir nepieciešama statiska IP adrese, tīkla savienojuma iestatīšanas laikā ir manuāli jāievada IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības. Lai uzzinātu IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju (IPS). Ja lietojat Windows datoru, varat šīs vērtības uzzināt no datora.

✎ Ja tīklam ir nepieciešama statiska IP adrese, iespējams izmantot ADSL modemus, kas atbalsta DHCP. ADSL modemi, kas atbalsta DHCP, ļauj izmantot arī statiskas IP adreses.

Bezvadu tīkla savienojums

Varat pievienoto izstrādājumu LAN tīklam, izmantojot standarta bezvadu maršrutētāju vai modemu. Lai pievienotu izstrādājumu bezvadu tīklam, vispirms pie vienas no izstrādājuma USB pieslēgvietām jāpievieno „Samsung bezvadu LAN adapteris" (WIS09ABGNX vai WIS12ABGNX - jāiegādājas atsevišķi). Skatiet zemāk redzamo attēlu.

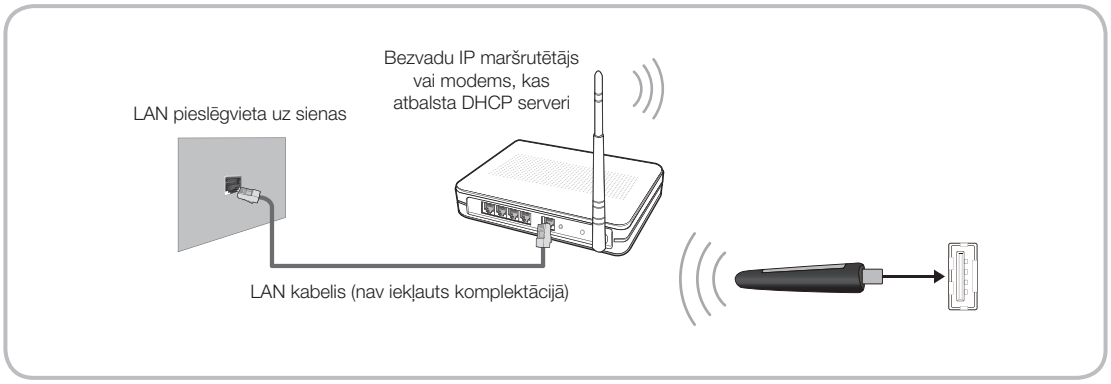

Samsung bezvadu LAN adapteris tiek pārdots atsevišķi, un to ir iespējams iegādāties pie noteiktiem mazumtirgotājiem, e-komercijas vietnēs un vietnē Samsungparts.com. Samsung bezvadu LAN adapteris atbalsta IEEE 802.11a/b/g un n sakaru protokolus. Samsung rekomendē izmantot IEEE 802.11n. Kad skatāties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi.

Lielākā daļa bezvadu tīklu sistēmu ir aprīkotas ar drošības sistēmu, kura liek ierīcēm, kas piekļūst tīklam, izmantojot piekļuves punktu jeb PP (parasti bezvadu IP sadalītāju — maršrutētāju vai modemu), nosūtīt šifrētu drošības kodu — piekļuves atslēgu.

Tīkla funkcijas

Šis izstrādājums atbalsta tikai sekojošus bezvadu tīkla drošības protokolus:

- Autentifikācijas režīms: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Šifrēšanas veids: WEP, TKIP, AES

✎ Lai varētu izmantot bezvadu tīklu, izstrādājumam jābūt savienotam ar bezvadu IP sadalītāju (maršrutētāju vai modemu). Ja bezvadu IP sadalītājs atbalsta DHCP, izstrādājuma savienojumam ar bezvadu tīklu varat izmantot DHCP vai statisku IP adresi.

✎ Izvēlieties bezvadu IP sadalītājam kanālu, kurš pašlaik netiek izmantots. Ja bezvadu IP sadalītājam iestatīto kanālu šobrīd izmanto cita tuvumā esoša ierīce, radīsies darbības traucējumi un neizdosies izveidot savienojumu.

✎ Ja izvēlēts augstas caurlaidības (Greenfield) 802.11n režīms un PP šifrēšanas tips ir iestatīs uz WEP vai TKIP, Samsung izstrādājumi, atbilstoši jaunajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām, neatbalstīs šo savienojumu.

✎ Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), varat izveidot savienojumu ar tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu jebkurā no šiem režīmiem.

✎ Ja maršrutētājs, modems vai ierīce nav sertificēta, to var neizdoties pievienot izstrādājumam.

✎ Savienojuma izveidošanas metodes: bezvadu tīkla savienojumu iespējams iestatīt trīs veidos:

  - Automātiskās iestatīšanas izmantošana (ar automātiskās tīkla meklēšanas funkciju)
  - Manuālās iestatīšanas izmantošana
  - WPS(PBC) izmantošana

Tīkla iestatījumi

Izvēlne → Tīkls → Tīkla iestatījumi

Iestatiet vadu vai bezvadu tīkla savienojumu, lai izmantotu dažādus interneta pakalpojumus, piemēram, Smart Hub, AllShare Play, un veiktu programmatūras jaunināšanu.

Automātiskā vadu tīkla iestatīšana

Pievienojot izstrādājumu tīklam, kas atbalsta DHCP, iespējams automātiski konfigurēt izstrādājuma vadu tīkla savienojumu.

✎ Pievienojot LAN kabeli, vadu tīkla iestatīšanai parādās uznirstošais ekrāns.

Lai automātiski iestatītu izstrādājuma vadu tīkla savienojumu, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Izvēlne → Tīkls → Tīkla iestatījumi)
2. Atlasiet Sākt. Parādās tīkla pārbaudes ekrāns un tiek veikta tīkla iestatīšana.
3. Kad pabeigta savienojuma pārbaude, parādās ziņojums Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.. Atlasiet Labi.

✎ Ja savienojuma procedūra neizdodas, pārbaudiet LAN pieslēgvietas savienojumu.

✎ Ja automātiskās iestatīšanas procesa laikā neizdodas atrast tīkla savienojuma vērtības vai vēlaties iestatīt savienojumu manuāli, dodieties uz nākamo sadaļu „Manuālā tīkla iestatīšana”.

Tīkla funkcijas

Manuālā vadu tīkla iestatīšana

Pievienojot izstrādājumu tīklam, kam nepieciešama statiska IP adrese, iespējams manuāli konfigurēt izstrādājuma vadu tīkla savienojumu.

Tīkla savienojuma parametru vērtību iegūšana

Lai aplūkotu Tīkla savienojuma parametru vērtības Windows XP datoros, veiciet sekojošas darbības:

1. Veiciet labo peles klikšķi uz „Tīkla" ikonas, kas atrodas labajā apakšējā ekrāna daļā.
2. Uznirstošajā izvēlnē, kas parādās, uzklikšķiniet uz „Statuss".
3. Dialoglodziņā, kas parādās, uzklikšķiniet uz cilnes „Atbalsts".
4. Cilnē „Atbalsts" uzklikšķiniet uz pogas „Detaļas". Tiek parādītas „Tīkla savienojuma" parametru vērtības.

Lai manuāli iestatītu izstrādājuma vadu tīkla savienojumu, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Izvēlne → Tīkls → Tīkla iestatījumi)
2. Atlasiet Sākt. Parādās tīkla savienojuma ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes process.
3. Atlasiet Apturēt. Pārbaudes process tiek apturēts. Tīkla savienojuma ekrānā atlasiet IP iestat.. Parādās IP iestat. ekrāns.
4. Atlasiet IP režīms un pēc tam mainiet IP režīms iestatījumu uz Manuāls.
5. Dodieties uz IP adrese ievades lauku un ar tālvadības pulti atlasiet opciju IP adrese.
6. Ar tālvadības pulti ievadiet šajā ievades laukā pirmo IP adrese (piem., 105) daļu. Kad esat beidzis, dodieties uz nākamo lauku.
7. Ievadiet nākamo IP adrese daļu. Kad esat beidzis, dodieties uz nākamo lauku.
8. Atkārtojiet ievades procedūru visos IP adrese laukos.

   ✎ Ja ciparu ievades laikā pieļāvāt kļūdu, lai to labotu, ievadiet tos no jauna.
9. Kad esat beidzis, dodieties uz Apakštīkla maska laukiem.
10. Atkārtojiet to pašu ievades procedūru Apakštīkla maska, Vārteja un DNS Serveris lauku aizpildīšanai.
11. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Parādās tīkla pārbaudes ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes process. Kad pabeigta savienojuma pārbaude, parādās ziņojums Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju..

Tīkla funkcijas

Tīkla statuss

Izvēlne → Tīkls → Tīkla statuss

Varat aplūkot pašreizējo tīkla un interneta statusu.

Ja neizdevās izveidot vadu tīkla savienojumu...

- **Netika atrasts tīkla kabelis.**

  Pārbaudiet, vai ir pievienots tīkla kabelis. Ja tas ir pievienots, pārbaudiet, vai ir ieslēgts maršrutētājs. Ja tas ir ieslēgts, mēģiniet to izslēgt un ieslēgt.

- **Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana.**

  Lai iestatītu IP adresi automātiski, izmēģiniet sekojošas darbības vai iestatiet IP adresi manuāli, atlasot PIP iest..

  1) Pārliecinieties, ka maršrutētājā iespējots DHCP serveris.

  2) Atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju.

  3) Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

- **Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu.**

  Izmēģiniet sekojošas darbības: pārbaudiet vai IP adrese ir iestatīta pareizi zem IP iestat.. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

- **Tika izveidots savienojums ar lokālo tīklu, bet neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.**

  Pārbaudiet DNS iestatījumus, kas iestatīti zem IP iestat., vai sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju par piekļuvi internetam.

- **Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu.**

  Lai piekļūtu internetam, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla iestatījumi

Izvēlne → Tīkls → Tīkla iestatījumi

Iestatiet vadu vai bezvadu tīkla savienojumu, lai izmantotu dažādus interneta pakalpojumus, piemēram, Smart Hub, AllShare Play, un veiktu programmatūras jaunināšanu.

Automātiskā bezvadu tīkla iestatīšana

Lielākā daļa bezvadu tīklu ir aprīkoti ar papildus drošības sistēmu, kura liek ierīcēm, kas piekļūst tīklam, nosūtīt šifrētu drošības kodu — piekļuves vai drošības atslēgu. Drošības atslēgta tiek balstīta uz paroles frāzes, kas parasti ir noteikta garuma vārds vai burtu un ciparu rinda, kura jāievada, kad iestatāt drošību bezvadu tīklam.

Ja izmantojat šo tīkla savienojuma iestatīšanas metodi un jums ir bezvadu tīkla drošības atslēgta, automātiskās vai manuālās savienojuma iestatīšanas laikā būs jāievada paroles frāze.

✎ Atkarībā no maršrutētāja vai modema varat tā vietā izmantot arī WPS PIN kodu.

Lai automātiski iestatītu izstrādājuma bezvadu tīkla savienojumu, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Izvēlne → Tīkls → Tīkla iestatījumi)
2. Atlasiet Sākt. Tīkla funkcija veic pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu. Kad meklēšana pabeigta, tā parāda pieejamo tīklu sarakstu.
3. Atrasto tīklu sarakstā atlasiet tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un pēc tam atlasiet Nākamais.

   ✎ Ja bezvadu maršrutētājs ir iestatīts kā Slēpts (Neredzams), lai izveidotu savienojumu jāatlasa opcija Pievienot tīklu un jāievada pareizais Tīkla nosaukums (SSID) un Drošības atslēga.
4. Ja parādās ekrāns ar aicinājumu ievadīt drošības atslēgu, dodieties uz 5. darbību. Ja izvēlējāties bezvadu maršrutētāju, kas nav aprīkots ar drošības aizsardzību, dodieties 7. darbību.
5. Ja maršrutētājs ir aprīkots ar drošības aizsardzību, ievadiet Drošības atslēgu (drošības atslēgu vai PIN).

   ✎ Ievadot Drošības atslēgu (drošības atslēgu vai PIN).

   ✎ Paroles frāzei vajadzētu būt atrodamai vienā no iestatīšanas ekrāniem, kurus izmantojāt, lai uzstādītu maršrutētāju vai modemu.
6. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais. Parādās tīkla savienojuma ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes process.
7. Kad pabeigta savienojuma pārbaude, parādās ziņojums „Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.” ”.

✎ Ja tīkls neatpazīst Drošības atslēgu vai PIN, atlasiet Atkārtot vai atlasiet IP iestat., lai ievadītu iestatījumus manuāli.

✎ Ja vēlaties veikt savienojuma iestatīšanu manuāli, atlasiet IP iestat.. Pēc tam dodieties uz nākamo sadaļu „Manuālā tīkla iestatīšana”.

Tīkla funkcijas

Manuālā bezvadu tīkla iestatīšana

Pievienojot izstrādājumu tīklam, kam nepieciešama statiska IP adrese, vai gadījumos, kad automātiskā savienojuma process neizdodas, iespējams manuāli konfigurēt izstrādājuma bezvadu tīkla savienojumu.

Tīkla savienojuma parametru vērtību iegūšana

Lai aplūkotu Tīkla savienojuma parametru vērtības lielākajā daļā Windows datoru, veiciet sekojošas darbības:

1. Veiciet labo peles klikšķi uz „Tīkla" ikonas, kas atrodas labajā apakšējā ekrāna daļā.
2. Uznirstošajā izvēlnē, kas parādās, uzklikšķiniet uz „Statuss".
3. Dialoglodziņā, kas parādās, uzklikšķiniet uz cilnes „Atbalsts".
4. Cilnē „Atbalsts" uzklikšķiniet uz pogas „Detaļas". Tiek parādītas „Tīkla savienojuma" parametru vērtības.

Lai manuāli iestatītu izstrādājuma bezvadu tīkla savienojumu, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Izvēlne → Tīkls → Tīkla iestatījumi)
2. Atlasiet Sākt. Tīkla funkcija veic pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu. Kad meklēšana pabeigta, tā parāda pieejamo tīklu sarakstu.
3. Atrasto tīklu sarakstā atlasiet tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un pēc tam atlasiet Nākamais.

   ✎ Ja bezvadu maršrutētājs ir iestatīts kā Slēpts (Neredzams), lai izveidotu savienojumu jāatlasa opcija Pievienot tīklu un jāievada pareizais Tīkla nosaukums (SSID) un Drošības atslēga.
4. Ja parādās ekrāns ar aicinājumu ievadīt drošības atslēgu, dodieties uz 5. darbību. Ja izvēlējāties bezvadu maršrutētāju, kas nav aprīkots ar drošības aizsardzību, dodieties 7. darbību.
5. Ievadiet Drošības atslēgu (drošības atslēgu vai PIN).

   ✎ Ievadiet drošības atslēgu, izmantojot papildtastatūras ekrānu.

   ✎ Paroles frāzei vajadzētu būt atrodamai vienā no iestatīšanas ekrāniem, kurus izmantojāt, lai uzstādītu maršrutētāju vai modemu.
6. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais. Parādās tīkla savienojuma ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes process.
7. Atlasiet Apturēt. Pārbaudes process tiek apturēts. Tīkla savienojuma ekrānā atlasiet IP iestat.. Parādās IP iestat. ekrāns.
8. Atlasiet IP režīms un pēc tam mainiet IP režīms iestatījumu uz Manuāls.
9. Dodieties uz IP adrese ievades lauku un ar tālvadības pulti atlasiet opciju IP adrese.
10. Ar tālvadības pulti ievadiet šajā ievades laukā pirmo IP adrese (piem., 105) daļu. Kad esat beidzis, dodieties uz nākamo lauku.
11. Ievadiet nākamo IP adrese daļu. Kad esat beidzis, dodieties uz nākamo lauku.
12. Atkārtojiet ievades procedūru visos IP adrese laukos.

    ✎ Ja ciparu ievades laikā pieļāvāt kļūdu, lai to labotu, ievadiet tos no jauna.
13. Kad esat beidzis, dodieties uz Apakštīkla maska laukiem.
14. Atkārtojiet to pašu ievades procedūru Apakštīkla maska, Vārteja un DNS Serveris lauku aizpildīšanai.
15. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Parādās tīkla savienojuma ekrāns un tiek uzsākts pārbaudes process. Kad pabeigta savienojuma pārbaude, parādās ziņojums „Izveidots savienojums ar internetu. Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju." ".

Tīkla funkcijas

WPS(PBC) tīkla iestatīšana

Ja maršrutētājs ir aprīkots ar WPS(PBC) pogu, izstrādājuma bezvadu tīklu daudz vienkāršāk iespējams konfigurēt, izmantojot WPS(PBC) pogu.

Lai iestatītu izstrādājuma bezvadu tīkla savienojumu, izmantojot WPS(PBC), veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tīkla iestatījumi ekrānu. (Izvēlne → Tīkls → Tīkla iestatījumi)
2. Atlasiet Sākt. Tīkla funkcija veic pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu. Kad meklēšana pabeigta, tā parāda pieejamo tīklu sarakstu.
3. Atlasiet WPS(PBC).
4. 2 minūšu laikā nospiediet maršrutētāja WPS(PBC) pogu. Izstrādājums automātiski iegūst visu nepieciešamo tīkla iestatījumu parametru vērtības un izveido savienojumu ar tīklu.
5. Parādās tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla iestatīšana ir pabeigta.

Tīkla funkcijas

Tīkla statuss

Izvēlne → Tīkls → Tīkla statuss

Varat aplūkot pašreizējo tīkla un interneta statusu.

Ja neizdevās izveidot bezvadu tīkla savienojumu

- **Bezvadu tīkla savienojuma kļūda.**

  Nav atlasīts bezvadu maršrutētājs. Lai atlasītu maršrutētāju, dodieties uz Tīkla iestatījumi.

- **Neizdevās izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju.**

  Izmēģiniet sekojošas darbības: pārbaudiet, vai maršrutētājs ir ieslēgts, un, ja tas ir ieslēgts, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai maršrutētājā nav jāievada drošības atslēga.

- **Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana.**

  Lai iestatītu IP adresi automātiski, izmēģiniet sekojošas darbības, vai iestatiet IP adresi manuāli, atlasot „IP iestat.”.

  1) Pārliecinieties, ka maršrutētājā iespējots DHCP serveris.

  2) Atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju.

  3) Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

- **Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu.**

  Izmēģiniet sekojošas darbības: pārbaudiet vai IP adrese ir iestatīta pareizi zem IP iestat.. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

- **Tika izveidots savienojums ar lokālo tīklu, bet neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.**

  Pārbaudiet DNS iestatījumus, kas iestatīti zem IP iestat., vai sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju par piekļuvi internetam.

- **Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu.**

  Lai piekļūtu internetam, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Tiešais Wi-Fi

Izvēlne → Tīkls → Tiešais Wi-Fi

Iestatiet, lai pievienotu izstrādājumam bezvadu mobilās ierīces. Ar šo funkciju varat pievienot bezvadu mobilās ierīces tieši pie izstrādājuma, neizmantojot maršrutētāju.

✎ Lai izmantotu šo funkciju, Tiešais Wi-Fi jāatbalsta konkrētā mobilā ierīce.

Lai pievienotu mobilo ierīci izstrādājumam, izmantojot opciju Tiešais Wi-Fi, veiciet šādas darbības:

1. Dodieties uz Tiešais Wi-Fi ekrānu (Tīkls → Tiešais Wi-Fi). Izstrādājums uzsāk ierīču meklēšanu un pēc tam attēlo ierīces Tiešais Wi-Fi ekrānā.
2. Ieslēdziet ierīces Tiešais Wi-Fi funkciju. Atlasiet vēlamo Wi-Fi ierīci.
   - Izmantojot PBC: 2 minūšu laikā nospiediet Wi-Fi ierīces WPS(PBC) pogu. Parādās „Savienojās" uznirstošais logs, un pēc tam parādās „Savienots" uznirstošais logs. Kad tas aizveras, Tiešais Wi-Fi ekrānā redzamajai ierīcei jāparādās kā pievienotai.
   - PIN: ievadiet ierīcē redzamo PIN kodu.

✎ Ja vēlaties atvienot ierīci, atlasiet pievienoto Wi-Fi ierīci un pēc tam atlasiet Noņemt. Parādās „Savienojās" uznirstošais logs, un pēc tam parādās „Savienots" uznirstošais logs. Kad tas aizveras, Tiešais Wi-Fi ekrānā redzamajai ierīcei jāparādās kā pievienotai.

✎ Izstrādājums un BD ierīces darbojas kā Grupas īpašnieki. Ja izstrādājums vai BD ierīce ir pievienota, izmantojot opciju Tiešais Wi-Fi, pievienotā ierīce Tiešais Wi-Fi sarakstā tiek atzīmēta kā Grupas īpašnieks. Tomēr arī šajā situācijā izstrādājumu nevar pievienot citam izstrādājumam vai BD ierīcei, izmantojot opciju Tiešais Wi-Fi.

Nestingrais AP

Izvēlne → Tīkls → Nestingrais AP

Izmantojot šo funkciju, varat pievienot mobilās ierīces izstrādājumam, ja tās neatbalsta Tiešais Wi-Fi.

Nestingrais AP ekrāns ļauj iestatīt opcijas Wi-Fi ierīču pievienošanai.

- Nestingrais AP

  Ieslēdz vai izslēdz Nestingrais AP. Kad Nestingrais AP ir iestatīts uz Ieslēgts, izstrādājuma tīkla nosaukums ir atrodams mobilo ierīču Wi-Fi savienojumu sarakstā.

- Drošības atslēga

  Izmantojot tālvadības pulti, ievadiet vismaz 8 rakstzīmes garu Drošības atslēga. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs.

  – Ja drošības atslēgas garums nav vismaz 8 rakstzīmes, opcija Gatavs nav pieejama.

  – Lai pievienotu izstrādājumam mobilo ierīci, ierīcē jāievada drošības atslēga.

  – Ja tīkls nedarbojas pareizi, vēlreiz pārbaudiet drošības atslēgu. Nepareiza drošības atslēga var izraisīt nepareizu darbību.

Izmantojot opcijas Tiešais Wi-Fi vai Nestingrais AP, iespējams kopīgot datus ar AllShare Play funkcijas palīdzību.

(Tikai dažiem modeļiem no visiem mobilo ierīču modeļiem, kas atbalsta Tiešais Wi-Fi vai Nestingrais AP.)

	Tiešais Wi-Fi	Nestingrais AP
Pievienojamo Wi-Fi ierīču skaits	Līdz 5	Līdz 5
Datu koplietošana	Atbalstīta, izmantojot AllShare (tikai atbalstītajiem mobilo ierīču modeļiem)	Tikai izmantojot AllShare

Tīkla funkcijas

AllShare iestatījumi

Izvēlne → Tīkls → AllShare iestatījumi

Iestata vai izmantot mediju funkcijas tīklā. Detalizētu informāciju par opciju iestatīšanu skatiet AllShare Play sadaļā „AllShare iestatījumi".

Ier. nosauk.

Izvēlne → Tīkls → Ier. nosauk.

Ievadiet izstrādājuma nosaukumu. Šis nosaukums būs redzams tīkla tālvadības pultīs un ierīcēs, kas izmanto AllShare Play.

✎ Ekrānā parādās tastatūra. Ievadiet izstrādājuma nosaukumu manuāli, izmantojot tālvadības pulti. Piemēram, ja vēlaties mainīt Samsung monitora nosaukumu, atlasiet katru rakstzīmi, izmantojot tālvadības pulti. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs.

Ilgums

Izvēlne → Sistēma → Ilgums

✎ Iestatītais laiks parādīsies ikreiz, kad nospiedīsiet pogu INFO*i*.

- Pulkstenis

  Pulkstenis jāiestata, lai varētu izstrādājumā izmantot dažādas taimera funkcijas.

  ✎ Ja atvienosiet strāvas vadu, pulkstenis būs jāiestata atkārtoti.

  Pulksteņa režīms: izmantojiet, lai manuāli vai automātiski iestatītu pašreizējo laiku.

  – Autom.: izstrādājums automātiski iestata pašreizējo laiku, izmantojot digitālajā kanālā norādīto laiku.

    ✎ Lai iestatītu laiku automātiski, pie izstrādājuma jābūt pievienotam kabelim vai antenai.

    ✎ Atkarībā no apraides stacijas un signāla automātiski iestatītais laiks var nebūt pareizs. Šādā gadījumā iestatiet laiku manuāli.

  – Manuāls: izmantojiet, lai iestatītu pašreizējo laiku manuāli.

  Pulksteņa iestatīšana: izmantojiet, lai iestatītu opcijas Datums un Ilgums manuāli. Pašreizējo datumu un laiku var iestatīt, izmantojot tālvadības pulti.

  ✎ Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja Pulksteņa režīms ir iestatīts uz Manuāls.

  Laika zona: izmantojiet, lai atlasītu laika zonu.

  ✎ Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Pulksteņa režīms ir iestatīta uz Autom..

  GMT: izmantojiet, lai izvēlētos laika zonu.

  ✎ Šo funkciju iespējams izmantot tad, kad opcija Valsts ir iestatīta uz Citas.

  DST: izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu DST (Ziemas un vasaras) laika funkciju.

  ✎ Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Pulksteņa režīms ir iestatīta uz Autom..

- Miega taimeris

  Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad pagājis iepriekš iestatītais laika posms (30, 60, 90, 120, 150 vai 180 minūtes).

  ✎ Ar tālvadības pulti atlasiet laika periodu. Lai atceltu opciju Miega taimeris, atlasiet Izslēgts.

Preferenču funkcijas

- Iesl. taimeris

  Iestatiet opciju Iesl. taimeris, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos izvēlētajā laikā un dienā. Iespējams iestatīt trīs atsevišķas Iesl. taimeris konfigurācijas. (1. iesl. taimeris, 2. iesl. taimeris, 3. iesl. taimeris), kā arī atlasīt avotu saturam, kurš tiek atskaņots izstrādājumam ieslēdzoties: analogais vai kabeļtelevīzijas kanāls, USB ierīce vai vienai no izstrādājuma ieejām (HDMI1, AV utt.) pievienota televizora pierīce.

  ✎ Pirms Iesl. taimeris funkcijas izmantošanas jāiestata pulkstenis.

  Uzstādīšana: izmantojiet, lai atlasītu opcijas Izslēgts, Vienreiz, Katru d., Pr.~Pk., Pirm~Sest, Se.~Sv. vai Manuāls. Ja atlasīsiet opciju Manuāls, varēsiet izvēlēties dienas, kurās Iesl. taimeris ieslēgs izstrādājumu.

  ✎ Atzīme ✓ liecina, ka ir izvēlētas konkrētās dienas.

  Ilgums: izmantojiet, lai iestatītu laiku, kad izstrādājums automātiski ieslēgsies.

  Skaļums: izmantojiet, lai iestatītu vēlamo skaļuma līmeni. Skaļuma līmeni var kontrolēt, izmantojot tālvadības pulti.

  Avots: izmantojiet, lai iestatītu, kas tiks ieslēgts, kad tiks aktivizēts taimera iestatījums. Varat iestatīt, lai izstrādājumā tiktu ieslēgts konkrēts kanāls vai atskaņots saturs, piemēram, video, fotoattēlu vai audio faili, kas saglabāti izstrādājumam pievienotā ārējā ierīcē.

  ✎ USB ierīcei jābūt pievienotai izstrādājumam pirms USB opcijas atlases.

  Antena (kad opcija Avots ir iestatīta uz TV): Atlasiet ATV vai DTV.

  Kanāls (kad opcija Avots ir iestatīta uz TV): Izmantojiet, lai atlasītu vēlamo kanālu.

  Mūzika / Fotoatt. (kad opcija Avots ir iestatīta uz USB): atlasiet mapi, kas atrodas USB ierīcē un satur mūzikas vai fotoattēlu failus, kuri tiks atskaņoti, automātiski ieslēdzot izstrādājumu.

  ✎ Ja USB ierīcē nav mūzikas failu vai mape, kas satur mūzikas failu, netiek atlasīta, funkcija Taimeris nedarbojas pareizi.

  ✎ Ja USB ierīcē ir tikai viens fotoattēla fails, slīdrāde netiks sākta.

  ✎ Ja mapes nosaukums ir pārāk garš, to nevar atlasīt.

  ✎ Katrai USB ierīcei, ko izmantojat, tiek piešķirta sava mape. Ja izmantojat vairākas viena veida USB ierīces, nodrošiniet, lai USB ierīcēm piešķirtajām mapēm būtu dažādi nosaukumi.

  ✎ Izmantojot opciju Iesl. taimeris, ieteicams izmantot USB atmiņas karti un vairāku karšu lasītāju. Tā kā šo ierīču atpazīšanai nepieciešams ilgs laiks, Iesl. taimeris funkcija var nedarboties ar USB ierīcēm, kas aprīkotas ar iebūvētu akumulatoru, kā arī atsevišķu ražotāju MP3 atskaņotājiem vai portatīvajiem multivides atsakņotājiem.

  ✎ Ja iestatāt opciju Iesl. taimeris, lai atskaņotu USB cietajā diskā saglabātu failu, pēc izstrādājuma ieslēgšanas var paiet aptuveni 40 sekundes, līdz fails tiek atskaņots.

- Izsl. taimeris

  Iestatiet opciju Izsl. taimeris, lai izstrādājums automātiski izslēgtos izvēlētajā laikā un dienā. Iespējams iestatīt trīs atsevišķas Izsl. taimeris konfigurācijas. (1. izsl. taimeris, 2. izsl. taimeris, 3. izsl. taimeris)

  ✎ Pirms opcijas Izsl. taimeris izmantošanas jāiestata pulkstenis.

  Uzstādīšana: izmantojiet, lai atlasītu opcijas Izslēgts, Vienreiz, Katru d., Pr.~Pk., Pirm~Sest, Se.~Sv. vai Manuāls. Ja atlasīsiet opciju Manuāls, varēsiet izvēlēties dienas, kurās Izsl. taimeris izslēgs izstrādājumu.

  ✎ Atzīme ✓ liecina, ka ir izvēlētas konkrētās dienas.

  Ilgums: izmantojiet, lai iestatītu laiku, kad izstrādājums automātiski izslēgsies.

Ekol. risinājums

Izvēlne → Sistēma → Ekol. risinājums

- Enerģijas taupīš.

  Izmantojot šo iestatījumu, varat regulēt izstrādājuma spilgtumu un tādējādi samazināt enerģijas patēriņu. Izvēloties Att. izsl., tiek izslēgts ekrāns, taču skaņa paliek ieslēgta. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma pogu.

- Nav sign.— gaidst.

  Lai izvairītos no lieka enerģijas patēriņa, iestatiet, cik ilgu laiku vēlaties, lai izstrādājums būtu ieslēgts arī tad, kad tas nesaņem signālu.

- Autom. izsl.

  Lai nepieļautu pārkaršanu, izstrādājums tiek automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā netiek nospiesta neviena tālvadības pults poga vai izstrādājuma kontrolleris.

Drošība

Izvēlne → Sistēma → Drošība

Izmantojot šo funkciju varat konfigurēt ar programmām saistītas drošības opcijas. Katru reizi piekļūstot Drošība funkcijām, parādīsies PIN ievades ekrāns un tiks pieprasīts ievadīt PIN kodu. PIN ievades ekrāns aizvērsies un parādīsies Drošība izvēlne.

- Kanālu bloķēšana

  Bloķē kanālus Kanāls izvēlnē, lai neļautu neautorizētiem lietotājiem, piemēram, bērniem, skatīties tiem nepiemērotas pārraides.

  ✎ Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja Avots ir iestatīts uz TV.

- Progr.bloķ.pēc vērt.

  (Atkarībā no valsts)

  Ieslēdzot opciju Progr.bloķ.pēc vērt., tā automātiski bloķē bērniem nevēlamas programmas. Pirms jebkuras Progr. bloķ.pēc vērt. ierobežojumu iestatīšanas vai maiņas jāievada PIN (personīgais identifikācijas numurs) kods.

  ✎ Progr.bloķ.pēc vērt. vienumi katrā valstī ir atšķirīgi.

  TV vērtējums: varat bloķēt izstrādājuma programmas balstoties uz novērtējumu. Šī funkcija ļauj kontrolēt bērniem pieejamo saturu.

- Mainīt PIN

  Parādīsies Mainīt PIN ekrāns. Izvēlieties PIN kodam jebkurus 4 ciparus un ievadiet tos zem Ievadiet jaunu PIN. Ievadiet šos 4 ciparus vēlreiz zem Apstipriniet jauno PIN. Kad parādās apstiprinājuma ekrāns, atlasiet Aizvērt. Izstrādājums ir saglabājis atmiņā jauno PIN kodu.

Kā skatīties bloķētu programmu vai filmu

Ja izstrādājumā tiek uzslēgta bloķēta programmai vai filma, Progr.bloķ.pēc vērt. funkcija to nobloķēs. Ekrāns izdziest un parādās uznirstošais ziņojums. Lai atbloķētu programmu vai filmu, ievadiet ar tālvadības pulti PIN kodu.

Attēls attēlā (PIP)

PIP

Izvēlne → Sistēma → PIP

Varat vienlaicīgi skatīties programmu, kuras signāls tiek raidīts no izstrādājuma uztvērēja, un video, kas tiek raidīts no viena ārējā video avota.

Piemēram, ja pie kabeļtelevīzijas ieejas kontaktligzdas ir pievienots kabeļtelevīzijas vadības bloks, varat izmantot PIP, lai vienlaicīgi skatītos no kabeļtelevīzijas vadības bloka translētās programmas un filmu, kas tiek atskaņota, izmantojot pie HDMI ieejas kontaktligzdas pievienotu Blu-ray atskaņotāju.

✎ Kad ieslēgtas opcijas Smart Hub vai Progr.bloķ.pēc vērt., PIP nevar izmantot.

- PIP

  Aktivizē vai deaktivizē PIP funkciju.

- Kanāls

  Atlasa apakšattēla ekrāna kanālu.

- Lielums

  Atlasa apakšattēla ekrāna izmēru.

- Pozīcija

  Atlasa apakšattēla ekrāna novietojumu.

- Skaņas izvēle

  Varat izvēlēties klausīties skaņu, kas nāk no galvenā attēla vai apakšattēla.

  ✎ Ja izslēgsiet izstrādājumu, kamēr skatāties to PIP režīmā, funkcija PIP tiek atiestatīta uz Izslēgts. Lai pēc atkārtotas izstrādājuma ieslēgšanas turpinātu skatīties to PIP režīmā, opcija PIP ir jāieslēdz vēlreiz.

  ✎ Iespējams, izmantojot galveno ekrānu, lai skatītos spēli vai karaoke, ievērosiet, ka attēls PIP ekrānā kļūst nedaudz nedabisks.

  ✎ PIP iestatījumi: attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, un attēls no izstrādājuma uztvērēja būs redzams PIP apakšattēla ekrānā.

  – Galvenais attēls: Komponentu, HDMI, PC

  – Apakšattēls: TV

Ierīc. pārvald.

Izvēlne → Sistēma → Ierīc. pārvald.

Izmantojot šo funkciju varat iestatīt tastatūru vai peli, ar kuru tiks izmantots izstrādājums. Šajā izvēlnē iespējams aplūkot ierīču sarakstus un pielāgot tastatūras vai peles iestatījumus.

✎ Atkarībā no USB HID tastatūras vai peles modeļa, tā var nebūt saderīga ar izstrādājumu.

- Tastatūras iestat.

  Ļauj ar izstrādājumu izmantot USB vai Bluetooth tastatūru. Ja vēlaties izmantot USB tastatūru, pievienojiet to pie USB pieslēgvietas. Ja vēlaties izmantot Bluetooth tastatūru, pievienojiet to izmantojot Bluetooth funkciju.

  Atlasīt tastatūru

  Atlasiet tastatūru sarakstā, kuru tastatūru vēlaties izmantot. Arī tad, ja vienlaicīgi pievienotas vairākas tastatūras, iespējams izvēlēties tikai vienu.

  Tastatūras opcijas

  Iestata tastatūras valodas un tipa noklusējuma opcijas.

  – Tastatūras valoda: izmantojiet, lai iestatītu tastatūras valodu.
  – Tastatūras veids: izmantojiet, lai iestatītu tastatūras veidu, ar kuru tiks ievadīts teksts.
  – Ieslēdziet ievades valodu: izmantojiet, lai atlasītu taustiņu secību, ar kuras palīdzību tiks pārslēgta ievades valoda.

Preferenču funkcijas

- Peles iestatījumi

  Ļauj ar izstrādājumu izmantot USB vai Bluetooth peli. Ja vēlaties izmantot USB peli, pievienojiet to pie USB pieslēgvietas. Ja vēlaties izmantot Bluetooth peli, pievienojiet to izmantojot Bluetooth funkciju. Peli iespējams izmantot izstrādājuma izvēlnē tāpat kā datoram pievienotu peli.

  Atlasīt peli

  Atlasiet peļu sarakstā, kuru peli vēlaties izmantot. Arī tad, ja vienlaicīgi pievienotas vairākas peles, iespējams izvēlēties tikai vienu.

  Peles opcijas

  Iestata peles pogu noklusējuma opcijas.

  – Primārā poga: izmantojiet, lai atlasītu galveno pogu, kura tiks izmantota klikšķināšanai un atlasīšanai.
  – Kursora lielums: izmantojiet, lai iestatītu ekrāna peles kursora izmēru.
  – Rādītāja ātrums: izmantojiet, lai iestatītu peles kursora ātrumu.

Izstrādājuma izvēlnes izmantošana ar peli

1. Pievienojiet pie uzstrādājuma USB vai Bluetooth peli.
2. Uzklikšķiniet uz izvēlētās primārās pogas. Parādās Pāriet uz uznirstošais logs.
3. Atlasiet Pāriet uz opciju Smart Hub vai Izvēlne.
4 Izmantojiet peli tādā pašā veidā kā datora peli. Piemēram, lai atvērtu Smart Hub ekrāna opciju Kanāls, noklikšķiniet uz Kanāls ikonas.

✎ Lai izietu no ievades lauka, kas pats neaizveras, noklikšķiniet uz ↩ Atgr..

✎ Lai izietu no izvēlnes vai Smart Hub ekrāna, noklikšķiniet uz ↩ Atgr..

✎ Lai paslēptu peles kursoru, pārvietojiet to nedaudz ārpus ekrāna apakšējās daļas.

Preferenču funkcijas

Citas funkcijas

Valoda

Izvēlne → Sistēma → Valoda

- Izvēlnes valoda

  Izmantojiet, lai iestatītu izvēlnes valodu.

- Teleteksta valoda

  Izmantojiet, lai iestatītu vēlamo teleteksta valodu.

  ✎ Angļu valoda ir noklusējuma valoda gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā nav pieejama.

- Vēlamā valoda

  Izmantojiet, lai atlasītu valodu, kura tiks izmantota kā noklusējuma valoda, atlasot kanālu.

Subtitri

(Ekrāna teksta ziņojumi)

Izvēlne → Sistēma → Subtitri

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu režīmu Subtitri.

- Subtitri

  Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitrus.

- Subtitru režīms

  Izmantojiet, lai iestatītu subtitru režīmu.

- Subtitru valoda

  Izmantojiet, lai iestatītu subtitru valodu.

  ✎ Ja šobrīd skatītā programma neatbalsta funkciju Vājdzirdīgo, tiek automātiski aktivizēta opcija Normāls arī tad, ja atlasīts Vājdzirdīgo režīms.

  ✎ Angļu valoda ir noklusējuma valoda gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā nav pieejama.

Preferenču funkcijas

Digitālais teksts

(Pieejama tikai A.K.)

Ja programmu pārraida ar digitālo tekstu, šī funkcija ir iespējota.

MHEG (multivides un hipervides informācijas kodēšanas ekspertu grupa): starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multividē un hipervidē. Tas ir augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram, nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās sfērās, piemēram, VOD (pieprasījumvideo), ITV (interaktīvajā TV), EC (elektroniskajā tirdzniecībā), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.

Aut. aizsardz. laiks

Ja ekrānā uz noteiktu laika posmu, kuru noteicis lietotājs, ir redzams nekustīgs attēls, lai aizsargātu no māņattēlu veidošanās uz ekrāna, izstrādājumā tiek aktivizēts ekrānsaudzētājs.

Preferenču funkcijas

Vispārēji

Izvēlne → Sistēma → Vispārēji

- Maks.energotaupība

  Kad izstrādājums ir pievienots datoram, ietaupiet enerģiju, izslēdzot izstrādājumu, kad dators netiek izmantots noteiktu laika periodu.

  ✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja Avots ir iestatīts uz PC.

- Spēļu režīms

  Ja izstrādājumam ir pievienota spēļu konsole, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt vēl reālistiskākas spēles, ieslēdzot opciju Spēļu režīms.

  Piesardzības pasākumi un ierobežojumi, izmantojot opciju Spēļu režīms

  – Pirms spēļu konsoles atvienošanas un citas ārējas ierīces pievienošanas, iestatiet Spēļu režīms uz Izslēgts.

  – Ja skatīsieties izstrādājuma izvēlni režīmā Spēļu režīms, ekrāns nedaudz trīcēs.

  ✎ Kad ievades avots ir iestatīts uz TV, funkcija Spēļu režīms nav pieejama.

  ✎ Iestatiet Spēļu režīms uz Ieslēgts tikai pēc spēļu konsoles pievienošanas. Ja ieslēgsiet opciju Spēļu režīms pirms spēļu konsoles pievienošanas, attēla kvalitāte var pasliktināties.

  ✎ Ja Spēļu režīms ir iestatīts uz Ieslēgts, opcija Attēla režīms tiek automātiski iestatīta uz Standarta un opcija Skaņas režīms tiek iestatīta uz Filma.

- BD Wise

  Nodrošina optimālu Samsung DVD, Blu-ray un mājas kinozāles sistēmas izstrādājumu, kas atbalsta BD Wise, ekrāna kvalitāti. Kad BD Wise ir iestatīts uz Ieslēgts, attēla režīms tiek automātiski nomainīts uz optimālu izšķirtspēju.

  ✎ Šī opcija ir pieejama, pievienojot ar HDMI kabeli Samsung izstrādājumus, kas atbalsta BD Wise.

- Izv. caursp.

  Pielāgojiet izvēlnes lodziņa caurspīdīgumu.

- Skaņas atgriez.saite

  Izstrādājuma izmantošanas laikā tas atskaņo skaņas signālus. Opcija Skaņas atgriez.saite ir iespējota pēc noklusējuma. Varat izslēgt Skaņas atgriez.saite vai pielāgot tā skaļumu.

- Paneļa bloķēšana

  Ar šo funkciju varat vienlaicīgi bloķēt vai atbloķēt visus izstrādājuma kontrollera taustiņus. Kad opcija Paneļa bloķēšana ir ieslēgta, izstrādājuma kontrolleris nedarbojas.

- Pievienot USB centrm. šim:

  USB centrmezglu var pievienot datoram, izmantojot USB kabeli. Kad USB centrmezgls ir pievienots datoram, tas neatbalsta šo izstrādājumu.

  ✎ Pēc peles un tastatūras pievienošanas izstrādājumam un Pievienot USB centrm. šim: iestatīšanas uz PC, varat izmantot darbvirsmu, kas savienota, izmantojot USB. Šādā gadījumā pat tad, ja darbvirsma tiek izslēgta, PC saglabājas kā Pievienot USB centrm. šim: iestatījums. Lai mainītu iestatījumu uz TV, tas jānomaina tieši, izmantojot tālvadības pulti.

- Ielādēt logot.

  Ieslēdzot izstrādājumu, attēlo Samsung logotipu.

Preferenču funkcijas

Anynet+ (HDMI-CEC)

Izvēlne → Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC)

Šī funkcija ļauj ar Samsung tālvadības pulti kontrolēt visas Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+. Detalizētu informāciju par opciju iestatīšanu skatiet „Anynet+(HDMI-CEC)” instrukcijās. (161. lpp.)

DivX® pieprasījumvideo

Izvēlne → Sistēma → DivX® pieprasījumvideo

Parāda izstrādājumam autorizēto reģistrācijas kodu. Ja atvērsiet DivX tīmekļa vietni un piereģistrēsieties, izmantojot 10 ciparu reģistrācijas kodu, varēsiet lejupielādēt VOD aktivizēšanas failu. Tiklīdz atskaņosiet to, izmantojot multivides atskaņošanu, reģistrācija būs pabeigta.

✎ Lai uzzinātu vairāk par DivX(R) VOD, apmeklējiet http://vod.divx.com.

Kopējā saskarne

Izvēlne → Sistēma → Kopējā saskarne

- CI izvēlne: izmantojiet šo izvēlni, lai atlasītu CAM nodrošinātās izvēlnes vienumus. Izmantojot PC kartes izvēlni, atlasiet CI izvēlni.
- Inform. par lietojumprogr.: skatīt informāciju par CI slotā ievietoto CAM un par CAM ievietoto „CI vai CI+ karti”. Varat uzstādīt CAM jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai izstrādājums ir ieslēgts vai izslēgts.

1. Iegādājieties CI CAM moduli no tuvākā izplatītāja vai pasūtot to pa tālruni.
2. Rūpīgi ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” CAM modulī bultiņas virzienā.
3. Ievietojiet CAM moduli ar „CI vai CI+ KARTI” kopējās saskarnes slotā, atbilstoši bultiņas virzienam, izlīdzinot to paralēli slotam.
4. Pārbaudiet, vai kodētā signāla kanālā ir redzams attēls.

Pašdiagnostika

Izvēlne → Atbalsts → Pašdiagnostika

- Attēla pārbaude

  Izmantojiet, lai pārbaudītu, vai nav radušās attēla problēmas. Attēla pārbaude attēlo augstas izšķirtspējas attēlu, kurā iespējams noteikt, vai nav radušies kādi defekti vai problēmas.

  Jā: ja pārbaudes attēls neparādās vai tajā ir troksnis vai kropļojumi, atlasiet Jā. Iespējams, ar izstrādājumu ir radušās problēmas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.

  Nē: ja pārbaudes attēls tiek attēlots pareizi, atlasiet Nē. Iespējams, ar ārējo ierīču aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd, skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

- Skaņas pārbaude

  Izmanto iebūvēto melodiju, lai pārbaudītu, vai nepastāv skaņas problēmas.

  ✎ Ja no izstrādājuma skaļruņiem nav dzirdama nekāda skaņa, pirms veicat skaņas pārbaudi, pārliecinieties, ka izvēlnē Skaņa opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz TV skaļrunis, un tad pārbaudiet skaļruņus vēlreiz.

  ✎ Pārbaudes laikā būs dzirdama melodija pat tad, ja opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta uz Ārējais skaļrunis vai ir izslēgta skaņa.

  Jā: ja skaņas pārbaudes laikā varat dzirdēt skaņu tikai no viena skaļruņa, vai skaņa nav dzirdama vispār, atlasiet Jā. Iespējams, ar izstrādājumu ir radušās problēmas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.

  Nē: ja skaņa no skaļruņiem ir dzirdama, atlasiet Nē. Iespējams, ar ārējo ierīču aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd, skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

- Signāla informācija

  (Tikai digitāliem kanāliem)

  Virszemes apraides HD kanālu uztveršanas kvalitāte ir ideāla vai arī kanāli nav pieejami. Signāla informācijas sadaļā tiek attēlots HD kanāla signāla stiprums, tādējādi ļaujot pielāgot antenas pozīciju un uzlabot signāla stiprumu un HD kanālu uztveršanu.

Preferenču funkcijas

- Atiestatīt

  Atiestata visus iestatījumus, izņemot tīkla iestatījumus, uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

  Lai atiestatītu izstrādājuma noklusējuma iestatījumus, veiciet šādas darbības:

  1. Dodieties uz Atiestatīt izvēlni. (Atbalsts → Pašdiagnostika → Atiestatīt)
  2. Parādīsies PIN ievades ekrāns. Ar tālvadības pulti ievadiet četru ciparu drošības PIN kodu.
  3. Kad esat beidzis, PIN ekrāns automātiski pazūd. Parādās ziņojums „Visiem iestatīj. tiks atjaunotas rūpnīcas noklus. vērtības.".
  4. Atlasiet Jā. Visi iestatījumi tiek atiestatīti. Izstrādājums automātiski izslēgsies un no jauna ieslēgsies. Parādās Uzstādīšana ekrāns. Lai iegūtu plašāku informāciju par Uzstādīšana, sk. papīra formāta lietotāja rokasgrāmatu.

Programmatūras jaunināšana

Izvēlne → Atbalsts → Programmatūras jaunināšana

Programmatūras jaunināšana izvēlne ļauj atjaunināt izstrādājumā jaunāko programmatūras versiju.

Pašreizējā versija: programmatūra, kas jau uzstādīta izstrādājumā.

Jaunāko versiju iespējams atjaunināt piecos veidos:

Atjaunināšanu var veikt piecos veidos veidos:

- Ar USB
- Tiešsaistē
- Ar kanālu
- Alternatīva programmatūra
- Gaidstāves rež. jauninās.

Šīs piecas metodes ir aprakstītas sekojošās lappusēs.

✎ Esiet uzmanīgs un neatslēdziet barošanu programmatūras jaunināšanas laikā. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Kad programmatūra ir atjaunināta, visi video un audio iestatījumi tiks atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām. Iesakām pierakstīt veiktos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas varētu tos vienkārši atiestatīt.

Preferenču funkcijas

- Ar USB

Lai atjauninātu Ar USB, veiciet šādas darbības:

1. Apmeklējiet www.samsung.com.
2. Lejupielādējiet datora jaunāko USB programmatūras jauninašanas „exe” arhīvu.
3. Izvelciet „exe” arhīva failus datorā. Datorā jāparādās vienai mapei, kuras nosaukumam jābūt vienādam ar „exe” faila nosaukumu.
4. Pārkopējiet mapi uz USB zibatmiņas disku.
5. Ieslēdziet izstrādājumu un pievienojiet USB zibatmiņas disku pie izstrādājuma USB pieslēgvietas.
6. Izstrādājuma izvēlnē dodieties uz Atbalsts → Programmatūras jauninašana.
7. Atlasiet Ar USB.

✎ Lūdzu, uzmanieties un neatvienojiet USB disku, kamēr jauninašana nav pabeigta.

- Tiešsaistē

Tiešsaistē funkcija ļauj lejupielādēt atjauninašanas programmatūru izstrādājumā tieši no interneta un pēc tam veikt programmatūras jauninašanu, veicot vienu darbību. Lai izmantotu opciju Tiešsaistē, izstrādājumā jābūt konfigurētam tīkla savienojumam un tam jābūt pievienotam internetam. Sk. „Tīkla iestatīšana” instrukcijas.

Lai atjauninātu, izmantojot Tiešsaistē, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet Tiešsaistē. Parādās ziņojums „Veido savienojumu ar serveri”.
2. Ja ir pieejams lejupielādējams fails, parādās lejupielādes uznirstošais logs ar progresa joslu un tiek uzsākta lejupielāde.
3. Kad lejupielāde ir pabeigta, parādās atjauninašanas vaicājuma logs, kurā tiek piedāvātās trīs iespējas: Jaunināt tagad, Jaunināt vēlāk vai Nejaunināt.
   - Ja atlasīsiet Jaunināt tagad, izstrādājums atjaunina programmatūru, izslēdzas un pēc tam automātiski ieslēdzas.
   - Ja minūtes laikā neveiksiet izvēli vai atlasīsiet opciju Jaunināt vēlāk, izstrādājums saglabā programmatūras jauninājumu atmiņā. Programmatūru būs iespējams atjaunināt vēlāk, izmantojot funkciju Alternatīva programmatūra.
   - Ja atlasīsiet opciju Nejaunināt, izstrādājums atceļ atjauninašanu.

- Ar kanālu

Atjauniniet programmatūru, izmantojot apraides signālu.

- Ja izvēlaties funkciju programmatūras pārraides laikā, tā automātiski meklē programmatūru un lejupielādē to.
- Laiks, kas nepieciešams programmatūras lejupielādei, ir atkarīgs no signāla statusa.

Preferenču funkcijas

- Alternatīva programmatūra

  Opcija Alternatīva programmatūra ļauj veikt atjaunināšanu, izmantojot jau agrāk izstrādājumā lejupielādētu failu, kuru izvēlējāties neinstalēt uzreiz, vai arī failu, kuru izstrādājums lejupielādējis gaidstāves režīmā (sk. nākamās sadaļas Gaidstāves rež. jauninās.).

  Lai atjauninātu, izmantojot Alternatīva programmatūra, veiciet šādas darbības:

  1. Ja programmatūras jauninājums jau ir lejupielādēts, programmatūras versijas numurs būs redzams pa labi no Alternatīva programmatūra.
  2. Atlasiet Alternatīva programmatūra.
  3. Izstrādājumā parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties veikt atjaunināšanu. Atlasiet Jā. Izstrādājums uzsāk atjaunināšanu.
  4. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izstrādājums automātiski izslēdzas un tad atkal ieslēdzas.

- Gaidstāves rež. jauninās.

  Varat iestatīt opciju Gaidstāves rež. jauninās., lai izstrādājums lejupielādētu jaunāko programmatūras atjauninājumu, kamēr tas ir gaidstāves režīmā.

  Gaidstāves režīmā izstrādājums ir izslēgts, bet interneta savienojums ir aktīvs. Tādējādi izstrādājums var lejupielādēt programmatūras jauninājumus automātiski, kamēr tas netiek lietots. Tā kā izstrādājums darbojas, tā ekrāns var nedaudz spīdēt. Tas var turpināties ilgāk par 1 stundu, kamēr tiks pabeigta programmatūras lejupielāde.

  Lai iestatītu Gaidstāves rež. jauninās., veiciet šādas darbības:

  1. Atlasiet Gaidstāves rež. jauninās..
  2. Atlasiet Izslēgts, 1 st. vēlāk, 2 st. vēlāk, 0:00, 2:00, 12:00 vai 14:00.
     - Izslēgts: ja atlasīsiet Izslēgts, izstrādājums ar uznirstošo ziņojumu informēs, ka ir pieejama jauns programmatūras jauninājums.
     - 1 st. vēlāk, 2 st. vēlāk, 0:00, 2:00, 12:00 vai 14:00: izstrādājums automātiski lejupielādēs jaunāko programmatūras jauninājumu, kamēr tas būs gaidstāves režīmā.

  ✎ Lai izmantotu funkciju Gaidstāves rež. jauninās., izstrādājumam jābūt pievienotam internetam.

Preferenču funkcijas

Sazināt. ar Samsung

Izvēlne → Atbalsts → Sazināt. ar Samsung

Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums darbojas nepareizi vai ja vēlaties veikt programmatūras jauninā̄šanu. Šeit varat atrast informāciju par mūsu zvanu centriem, kā arī par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.

Attālā pārvaldība

Izvēlne → Atbalsts → Attālā pārvaldība

Šī funkcija ļauj zvanu centram, izmantojot Attālās pārvaldības funkciju, attāli piekļūt Samsung izstrādājumam, lai novērstu problēmu. Izmantojiet Attālās pārvaldības funkciju tikai tad, ja radusies problēma, un pirms Attālās pārvaldības funkcijas aktivizēšanas sazinieties ar zvanu centru. Pašreizējo zvanu centra tālruņa numuru varat atrast „Atbalsta” lapas sadaļā „Sazināties ar atbalstu”, kas atrodama vietnē www.samsung.com.

Smart Hub

Izvēlne → Atbalsts → Smart Hub

Smart Hub ļauj izveidot savienojumu ar internetu un baudīt visdažādāko interneta un multivides saturu. Lai iegūtu plašāku informāciju par Smart Hub izmantošanu, sk. šīs rokasgrāmatas sadaļu „Smart Hub”. (94. lpp.)

Papildu funkcijas

Smart Hub

Izvēlne → Atbalsts → Smart Hub

Ar Smart Hub funkciju varat straumēt filmas, video un mūziku no interneta, kā arī piekļūt dažādām maksas un bezmaksas lietojumprogrammām, kuras varat aplūkot izstrādājuma ekrānā.

Lietojumprogrammu saturs aptver tādas tēmas kā jaunākās ziņas, sports, laika prognozes, fondu biržas jaunumi, kartes, fotoattēli un spēles.

✎ Šo funkciju var palaist arī nospiežot tālvadības pults pogu .

Paziņojums

- Samsung Electronics neuzņemas nekādu juridisku atbildību par pārrāvumiem Smart Hub pakalpojumu darbībā, kas radušies pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi var tikt piedāvāti tikai angļu valodā, un to saturs var atšķirties atkarībā no reģiona.
- Lai iegūtu plašāku informāciju par kādu no Smart Hub pakalpojumiem, apmeklējiet attiecīgā pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni.
- Smart Hub pakalpojums lejupielādē un apstrādā datus, izmantojot internetu, tādējādi ļaujot baudīt interneta saturu izstrādājuma ekrānā. Ja interneta savienojums nav stabils, pakalpojuma darbība var būt aizkavēta vai pārtraukta. Turklāt, reaģējot uz interneta darbības traucējumiem, atskaņotājs var automātiski izslēgties. Ja tā notiek, pārbaudiet interneta savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
- Smart Hub piegādātie pakalpojumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Smart Hub pakalpojuma saturs var atšķirties atkarībā no atskaņotāja programmaparatūras versijas.
- Pret kopēšanu aizsargātu maksas DivX saturu var atskaņot tikai izmantojot kompozītu, komponentu vai HDMI kabeli.

Papildu funkcijas

Lai palaistu Smart Hub pirmo reizi, veiciet šādas darbības:

1. Nospiediet pogu .
2. Parādās Smart Hub ekrāns. Atsevišķos gadījumos uzreiz pēc tam parādās Valsts ekrāns.
3. Ja parādās Valsts ekrāns, ar tālvadības pulti atlasiet savu valsti.

   ✎ Dažas lietojumprogrammas ir pieejamas tikai atsevišķās valstīs.
4. Parādās Vispārīgā atsaukšana ekrāns. Atlasiet Piekrītu.

   ✎ Ekrāna atvēršana var aizņemt pāris sekundes.
5. Parādās Konfid.politika ekrāns. Atlasiet Piekrītu.

   ✎ Parādās „Atjaun.” uznirstošais logs. Atlasiet Labi.
6. Parādās Pakalpojuma jaunin. ekrāns, un izstrādājums veic vairāku pakalpojumu un lietojumprogrammu instalāciju. Kad procedūra ir pabeigta, tas aizveras. Lejupielādētās lietojumprogrammas un pakalpojumi ir redzami Smart Hub ekrānā. Tas var aizņemt zināmu laika brīdi.

   ✎ Instalācijas procesa laikā Smart Hub var uz brīdi aizvērties.

   ✎ Pēc instalācijas var parādīties vairāki ekrāni. Varat tos aizvērt pats, vai gaidīt, kamēr tie paši aizveras.
7. Lai palaistu lietojumprogrammu, atlasiet to ar tālvadības pulti.

Papildu funkcijas

Papildtastatūru un tastatūru izmantošana

Daļā Smart Hub lietojumprogrammu parādās ciparu papildtastatūra vai QWERTY tastatūra, kas ļauj ievadīt konta lietotājvārdu, paroli un citus datus. Vairumā lietojumprogrammu starp ciparu papildtastatūru un QWERTY tastatūru iespējams pārslēgties, atlasot pogu B.

Numeric papildtastatūras izmantošana

Kad redzama papildtastatūra, varat izmantot tālvadības pulti, lai ievadītu lielos vai mazos burtus, ciparus, pieturzīmes un simbolus.

Rakstzīmes var ievadīt divos veidos — ABC režīmā un XT9 režīmā.

1. metode: izmantojot ABC tipa papildtastatūru.

1. Piemēram, ja vēlaties ievadīt „105Chang”.
2. Ar tālvadības pulti 3 reizes atlasiet TTX/MIX, lai pārslēgtu ievades režīmu no mazajiem burtiem uz ciparie m.
3. Atlasiet 1, 0 un 5 vajadzīgajā ciparu secībā.
4. Ar tālvadības pulti 3 reizes atlasiet TTX/MIX, lai pārslēgtu ievades režīmu no ciparie m uz lielajiem burtiem.
5. Ar tālvadības pulti trīs reizes atlasiet 2, lai ievadītu C.
6. Atkārtojiet darbības, lai ar tālvadības pulti ievadītu pārējās vārda „Chang” rakstzīmes. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

2. metode: izmantojot XT9 tipa papildtastatūru.

Lai pārslēgtos uz XT9 režīmu, veiciet šādas darbības:

A. Kad atvērta ciparu papildtastatūra, izmantojiet tālvadības pulti, lai atvērtu Rīki izvēlni.

B. Izvēlnē Rīki atlasiet Teksta ievades režīms XT9.

C. Atlasiet Ieslēgts un pēc tam atlasiet Labi.

1. Piemēram, ja vēlaties ievadīt „105Chang”.
2. Ar tālvadības pulti 3 reizes atlasiet TTX/MIX, lai pārslēgtu ievades režīmu no mazajiem burtiem uz ciparie m.
3. Atlasiet 1, 0 un 5 vajadzīgajā ciparu secībā.
4. Ar tālvadības pulti 3 reizes atlasiet TTX/MIX, lai pārslēgtu ievades režīmu no ciparie m uz lielajiem burtiem.
5. Atlasiet ciparus secībā: 2, 4, 2, 6, 4. Ekrāna augšdaļā parādās neliels lodziņš ar vārdiem, kurus iespējams ievadīt.

Papildu funkcijas

QWERTY papildtastatūras izmantošana

Varat izmantot šo ekrāna papildtastatūru vairākās Smart Hub lietojumprogrammās tāpat, kā parastu tastatūru.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar QWERTY papildtastatūru

- A Dzēst visu

  Dzēš visas ievadītās rakstzīmes.

- B Numeric / QWERTY

  Pārslēdz papildtastatūras režīmu starp Numeric papildtastatūras režīmu un QWERTY režīmu.

  ✎ Kad papildtastatūra ir iestatīta režīmā QWERTY, varat ievadīt rakstzīmes, izmantojot izstrādājumam pievienotu USB vai Bluetooth tastatūru.

- C Space

  Izmantojiet, lai ievadītu atstarpi.

- Iestatījumi

  Parāda opciju izvēlni.

  ievades valoda: ļauj atlasīt ievades valodu.

  Teksta ievades režīms XT9: ieslēdz vai izslēdz XT9 vārdu funkciju. Šī opcija pieejama gan ciparu papildtastatūras, gan QWERTY režīmā, kad rakstzīmju atlasīšanai un ievadei tiek izmantota tālvadības pults vai pele.

- Ievadīt

  Ievada atlasīto rakstzīmi.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

- Iepr. lpp.

  Izmantojiet, lai atvērtu iepriekšējo simbolu/ikonu kopu.

  ✎ Opcija pieejama tikai tad, kad papildtastatūras ekrāns ir ikonu režīmā (F).

- Nāk. lpp.

  Izmantojiet, lai atvērtu nākamo simbolu/ikonu kopu.

  ✎ Opcija pieejama tikai tad, kad papildtastatūras ekrāns ir simbolu/ikonu režīmā (F).

Papildu funkcijas

Konta izveidošana

Lai izveidotu savu, ekskluzīvu Smart Hub konfigurāciju, jāizveido Samsung konts.

✎ Tā izveidošanai kā ID jāizmanto e-pasta adrese.

✎ Iespējams reģistrēt līdz 10 lietotāju kontiem.

✎ Tomēr, lai izmantotu Smart Hub, konts nav obligāts.

Lai izveidotu kontu, veiciet šādas darbības:

1. Smart Hub ekrānā ar tālvadības pulti atlasiet A. Parādās Pieteikt. ekrāns.
2. Ar tālvadības pulti atlasiet Izveidot kontu. Parādās Izveidot kontu ekrāns.
3. Atlasiet Samsung konts. Parādās ievades ekrāns un papildtastatūra.
4. Izmantojiet papildtastatūru, lai ievadītu savu e-pasta adresi. Tā tiks izmantota kā jūsu ID.
5. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Vēlreiz parādās Pieteikt. ekrāns.
6. Atlasiet Parole. Parādās Parole ekrāns un papildtastatūra.
7. Izmantojiet papildtastatūru, lai ievadītu paroli. Parole var būt jebkura burtu, ciparu un simbolu kombinācija.

   ✎ Ar tālvadības pulti atlasiet A, lai paroles ievadīšanas laikā attēlotu vai paslēptu paroli.
8. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.
9. Atlasiet Apstipr. paroli. Vēlreiz parādās Parole ekrāns un papildtastatūra.
10. Atkārtojiet 7. un 8. darbību.
11. Kad esat beidzis, atlasiet Izveidot kontu. Parādās apstiprinājuma logs.
12. Atlasiet Labi. Parādās logs ar aicinājumu turpināt pakalpojuma ID reģistrāciju.
13. Atlasiet Labi.

    ✎ Ja jums nav jau izveidota pakalpojumu piegādātāja konta vai nevēlaties šobrīd reģistrēt jau izveidotu kontu, atlasiet Atcelt. Varat arī neko nedarīt un ļaut logam pašam aizvērties aptuveni minūtes laikā.
14. Parādās Saistīt ar citiem kontiem logs.

    ✎ Ja jums jau ir izveidots konts pie kāda no sarakstā norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem, varat piesaistīt pakalpojumu sniedzēja kontu un paroli pie Samsung konta. Konta reģistrācija ļaus vienkāršāk un ērtāk piekļūt pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnei. Lai uzzinātu reģistrēšanas instrukcijas, skatiet Iestatījumi sadaļas Kontu pārvaldība 2. darbību, kas atrodama šīs rokasgrāmatas sadaļā „Smart Hub konfigurācija sadaļā Iestatījumi”. (103. lpp.)

Papildu funkcijas

Sākuma ekrāna pielāgošana

- A Pieteikt. / Atteikties

  Lai pieteiktos Samsung kontā, veiciet šādas darbības:

  1. Izstrādājuma ekrānā redzamajā Smart Hub galvenajā ekrānā ar tālvadības pulti atlasiet A. Parādās Pieteikt. ekrāns.
  2. Atlasiet blakus Samsung konts ievades laukam redzamo ▾. Parādās nolaižamais saraksts.

     ✎ Ja vēlaties ievadīt Samsung konts vārdu manuāli, atlasiet Samsung konts ievades lauku. Parādās papildtastatūras ekrāns. Ievadiet Samsung konts manuāli. Kad esat beidzis, dodieties uz 4. darbību.
  3. Attēlotajā sarakstā atlasiet savu ID. Vēlreiz parādās Pieteikt. ekrāns.
  4. Atlasiet Parole. Parādās Parole logs un papildtastatūra.
  5. Ar tālvadības pulti ievadiet savu paroli. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

  ✎ Ja vēlaties, lai Smart Hub parole tiktu ievadīta automātiski, pēc paroles ievadīšanas atlasiet opciju Atcerēties manu paroli. Parādās ✓ atzīme. Tagad pēc ID atlasīšanas vai ievadīšanas Smart Hub parole tiks ievadīta automātiski.

  ✎ Ja vēlaties pieteikties Smart Hub automātiski brīdī, kad tiek palaista Smart Hub funkcija, atlasiet Dzēst vēsturi. Parādās ✓ atzīme.

  ✎ Ja esat aizmirsis paroli, varat atiestatīt Samsung konta paroli. Ar tālvadības pulti atlasiet B. Parādās uznirstošais ziņojums, pēc tam atlasiet Labi. Pamācība par to, kā atiestatīt paroli, tiks nosūtīta uz jūsu e-pasta adresi.

- B Fona tapete

  Varat mainīt Smart Hub sākuma ekrāna fona attēlu.

- C Konta pārvaldnieks

  Šī funkcija ļauj reģistrēt pakalpojumu piegādātāju kontus, kā arī dzēst vai deaktivizēt Samsung kontu. Lai iegūtu plašāku informāciju par Konta pārvaldnieks, sk. šīs rokasgrāmatas sadaļu „Smart Hub konfigurācija sadaļā Iestatījumi”.

  ✎ Šī opcija ir pieejama tikai tad, kad esat pieteicies Smart Hub.

Papildu funkcijas

Rīki izvēlnes izmantošana ar Smart Hub

✎ Atkarībā no Smart Hub ekrānā redzamajām ikonām un mapēm dažas no zemāk norādītajām funkcijām var neparādīties.

- Pieteikt. / Atteikties

  Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Samsung konta.

- Fona tapete

  Varat mainīt Smart Hub sākuma ekrāna fona attēlu.

- Pārv.

  Pārv. funkcija ļauj mainīt lietojumprogrammas vai mapes ekrāna pozīciju.

  Lai izmantotu Pārv. funkciju, veiciet šādas darbības:

  1. Atlasiet lietojumprogrammas ikonu vai mapi un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
  2. Atlasiet Pārv.. Parādās pozīcijas maiņas ekrāns.
  3. Ar tālvadības pulti pārvietojiet ikonu. Kad ikona atrodas vēlamajā pozīcijā, atlasiet to. Lietojumprogrammas ikona tiek pārvietota uz jauno pozīciju.

- Pāriet uz mapi

  Pāriet uz mapi funkcija ļauj pārvietot lietojumprogrammu uz mapi.

  Lai izmantotu Pāriet uz mapi funkciju, veiciet šādas darbības:

  1. Atlasiet lietojumprogrammu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
  2. Atlasiet Pāriet uz mapi. Parādās Pāriet uz mapi logs.
  3. Ar tālvadības pulti atlasiet mapi. Parādās ziņojums par to, ka lietojumprogramma ir pārvietota. Atlasiet „Labi”. Ziņojuma logs aizveras. Lietojumprogramma ir pārvietota uz šo mapi.

  ✎ Ja atlasīsiet mapē esošu lietojumprogrammu, varat izmantot opciju Pāriet uz mapi, lai pārvietotu lietojumprogrammu uz Smart Hub ekrānu.

  Lai piekļūtu mapē esošai lietojumprogrammai

  1. Atlasiet mapi ekrānā Smart Hub. Mape atveras.
  2. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties palaist. Tiek palaista lietojumprogramma.

- Dzēst

  Dzēst funkcija ļauj dzēst lietojumprogrammu no Smart Hub.

  Lai izmantotu Dzēst funkciju, veiciet šādas darbības:

  1. Atlasiet lietojumprogrammu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
  2. Atlasiet Dzēst. Parādās ziņojums Vai vēlaties dzēst atlasītos vienumus?.
  3. Atlasiet Labi. Lietojumprogramma tiek dzēsta.

Papildu funkcijas

- Jauna mape

  Jauna mape funkcija ļauj izveidot un piešķirt nosaukumu jaunām mapēm. Varat izmantot izveidotās mapes, lai pārvietotu tajās lietojumprogrammas.

  Lai izmantotu Jauna mape funkciju, veiciet šādas darbības:

  1. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
  2. Atlasiet Jauna mape. Parādās Jauna mape uznirstošais logs un tastatūras ekrāns.
  3. Izmantojot tastatūru un tālvadības pulti, ievadiet mapes nosaukumu.
  4. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Ekrāns Jauna mape aizveras un Smart Hub ekrānā parādās Jauna mape ekrāns.

- Pārdēvēt mapi

  Pārdēvēt mapi funkcija ļauj pārsaukt mapes.

  Lai izmantotu Pārdēvēt mapi funkciju, veiciet šādas darbības:

  1. Atlasiet mapi un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
  2. Atlasiet Pārdēvēt mapi. Parādās Pārdēvēt mapi logs un papildtastatūras ekrāns.
  3. Ar tālvadības pulti ievadiet jauno nosaukumu.
  4. Kad esat beidzis, atlasiet Labi. Ekrāns Pārdēvēt mapi aizveras un zem mapes parādās jauns nosaukums.

- Bloķēt

  Bloķēt funkcija ļauj bloķēt piekļuvi noteiktai Smart Hub lietojumprogrammai, lai to nevarētu atvērt bez paroles.

  ✎ Atkarībā no lietojumprogrammas, šī funkcija var netikt atbalstīta.

Lai izmantotu Bloķēt funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet lietojumprogrammu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
2. Atlasiet Bloķēt. Parādās logs Drošība.
3. Ievadiet paroli.
4. Parādās apstiprinājuma ziņojuma ekrāns. Atlasiet Labi. Ziņojuma ekrāns aizveras, un lietojumprogrammas kreisajā pusē parādās slēdzenes simbols.

- Atbloķēt

  ✎ Atkarībā no lietojumprogrammas, šī funkcija var netikt atbalstīta.

Lai izmantotu Atbloķēt funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Atlasiet bloķētu lietojumprogrammu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
2. Atlasiet Atbloķēt. Parādās logs Drošība.
3. Ievadiet paroli.
4. Parādās apstiprinājuma ziņojuma ekrāns. Atlasiet Labi. Ziņojuma ekrāns aizveras, un lietojumprogrammas kreisajā pusē redzamais slēdzenes simbols pazūd.

- Informācija

  Šeit varat aplūkot detalizētu informāciju par atlasīto lietojumprogrammu.

  ✎ Atkarībā no lietojumprogrammas, lietojumprogrammu var bloķēt un atbloķēt arī Detalizēta informācija ekrānā.

Papildu funkcijas

Smart Hub konfigurācija sadaļā Iestatījumi

Iestat. izvēlne nodrošina piekļuvi Konta pārvaldnieks, Pakalp. pārvaldnieks, Atiestatīt un Par Smart Hub funkcijām. Lai izmantotu šīs trīs funkcijas, jāpiesakās Samsung Smart Hub konts.

Lai atvērtu Iestatījumi izvēlni un atlasītu izvēlnes vienumu, veiciet šādas darbības:

1. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
2. Atlasiet Iestatījumi. Parādās Iestatījumi logs.
3. Ar tālvadības pulti atlasiet izvēlnes vienumu.

- Dzēst pārlūkošanas datus

  Dzēst pārlūkošanas datus izvēlnē atrodamas funkcijas, kas ļauj reģistrēt pakalpojumu piegādātāju kontus, kā arī dzēst vai deaktivizēt Samsung kontu.

  Atiest. iestat.: ja jums jau ir konts pie kāda no Atiest. iestat. funkcijas sarakstā norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem, varat piesaistīt pakalpojumu sniedzēja kontu un paroli pie Samsung konta. Piesaistot kontu, varēsiet, izmantojot Smart Hub, daudz vienkāršāk un ātrāk pieteikties kontā, neievadot konta nosaukumu vai paroli.

  ✎ Pirms vietnes konta reģistrācijas, atbilstošā lietojumprogramma jāuzinstalē Smart Hub.

  Lai izmantotu Atiest. iestat. funkciju, veiciet šādas darbības:

  1. Dzēst pārlūkošanas datus izvēlnē atlasiet opciju Atiest. iestat.. Parādās Atiest. iestat. logs.
  2. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties piesaistīt Samsung kontam.
  3. Uznirstošajā logā, kas parādās, atlasiet Reģistrēt.
  4. „Saistīt ar citiem kontiem” ievades ekrānā ar tālvadības pulti ievadiet vietnes ID un paroli. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

     ✎ Šis ir ID un parole, kuru parasti izmantojat, lai piekļūtu savam lietojumprogrammas kontam.
  5. Ja ievadīts pareizs ID un parole, parādās Veiksmīgi reģistrēts. ziņojums.
  6. Ja vēlaties piesaistīt kontam vēl kādu citu pakalpojuma lietojumprogrammu, atkārtojiet 2. līdz 4. darbību.
  7. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.

  Noņemt no tel. kontu saraksta: atceļ visus „Saistīt ar citiem kontiem” ekrānā šobrīd reģistrētos pakalpojumu kontus.

  Deaktivizēt kontu: deaktivizē Samsung konts un uz visiem laikiem dzēš to un visus pārējos konta iestatījumus no Smart Hub.

Papildu funkcijas

- Pakalp. pārvaldnieks

  Autom.paziņ.: varat iestatīt, lai, ieslēdzot izstrādājumu, parādītos opcija Autom.paziņ..

  ✎ Paziņojumu lietojumprogramma nodrošina noderīgu informāciju, piemēram, jaunākās ziņas, laika prognozes un biržas jaunumus. Pirms Autom.paziņ. ieslēgšanas, Paziņojumu lietojumprogrammai jābūt lejupielādētai Smart Hub.

  ✎ Atkarībā no valsts, kurā atrodaties, Paziņojumu lietojumprogrammai var būt citas funkcijas vai arī tā var netikt atbalstīta.

  Push paziņojumu iestatījumi: ja tā ir ieslēgta, Push paziņojumu opcija attēlo ziņojumu katru reizi, kad Smart Hub uzinstalētā lietojumprogrammā notiek kāds process. Izstrādājumā būs redzams ziņojums, kurā arī izstrādājuma skatīšanās laikā būs iespējams aplūkot procesa informāciju.

- Atiestatīt

  Atiestatīt funkcija inicializē visas lejupielādētās lietojumprogrammas, dzēš no izstrādājuma visus lietotāju kontus un iestatījumus, kā arī atiestata visus Smart Hub iestatījumus uz to rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem. Pēc tam šī funkcija restartē Smart Hub tā, it kā tā tiktu palaista pirmo reizi.

  Tomēr jūsu konts saglabājas uz Smart Hub servera. Lai pieteiktos kontā, ievadiet Pieteikt. ekrānā savu ID un paroli.

  Lai izmantotu Atiestatīt funkciju, veiciet šādas darbības:

  1. Iestatījumi izvēlnē atlasiet opciju Atiestatīt. Parādās Atiestatīt ekrāns.
  2. Ar tālvadības pulti ievadiet drošības PIN kodu.
  3. Pēc neilga brīža notiek automātiska Smart Hub atiestatīšana. Ekrāns var izdzist un tad no jauna parādās Smart Hub. Pēc neilga brīža tiek uzsākta atkārtotas inicializācijas procedūra.
  4. Lai pabeigtu atkārtotas inicializācijas procesu, dodieties uz šīs rokasgrāmatas sadaļas „Lai palaistu Smart Hub pirmo reizi, veiciet šādas darbības:” 2. darbību. (95. lpp.)

- Autom. atlasīš.

  Autom. atlasīš. izvēlnē atrodamas funkcijas, kas ļauj aplūkot Smart Hub informāciju.

  Detalizēti: redzama informācija par Smart Hub versija, Atmiņas izmant., un Unikāls ID.

  Pakalpojuma līguma noteikumi: attēlo sadaļu Pakalpojuma līguma noteikumi.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps ir veikals, kurā iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas, kuras var izmantot Samsung televizorā/AV iekārtās. Izmantojot lejupielādētās lietojumprogrammas, varat baudīt satura dažādību, piem., video, mūziku, fotoattēlus, spēles, noderīgu informāciju utt.

Veikalā tiek regulāri pievienotas jaunas lietojumprogrammas.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Samsung Apps

- A Pieteikt. / Atteikties

  Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Samsung konta.

- B Filtrēšana pēc cenas

  Izmantojiet, lai pārslēgtos starp Visi, Samaks. un Bezmaksas.

- C Sakārtot

  Izmantojiet, lai sakārtotu lietojumprogrammas pēc Ieteicams, Nosaukums, Datums vai Lietoš. režīms.

  ✎ Varat sakārtot visas kategorijas, izņemot Vispopulārākais.

- D Sk. rež.

  Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot D, Sk. rež. pārslēdzas starp pamata režīmu un sīktēlu režīmu.

- ◀◀ Iepr.

  Izmantojiet, lai pārietu uz iepriekšējo lapu.

- ▶▶ Nākamais

  Izmantojiet, lai pārietu uz nākamo lapu.

- Rīki

  Parāda opciju izvēlni.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Papildu funkcijas

Samsung Apps izmantošana pēc kategorijas

Ir pieejamas šādas kategorijas:

- Vispopulārākais

  Attēlo populārākās lietotāju lietojumprogrammas.

- Videoklipi

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas piedāvā dažādus video, piemēram, filmas, raidījumus un īsos video.

- Spēles

  Šeit atrodamas dažādās spēļu lietojumprogrammas, piemēram, sudoku un šahs.

- Sports

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas piedāvā sporta saturu, piemēram, spēļu rezultātus, attēlus un īsus video.

- Dzīvesveids

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas nodrošina dažādus dzīves stila pakalpojumus, piemēram, mūziku, personālo fotoattēlu pārvaldības rīkus un sociālos tīklus, tādus kā, Facebook un Twitter.

- Informācija

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas nodrošina informatīva rakstura pakalpojumus, piemēram, jaunākās ziņas, finanšu informāciju, fondu biržas jaunumus, laika prognozi u.c.

- Izglītība

  Šeit atrodamas lietojumprogrammas, kas nodrošina izglītojošu saturu, piemēram, stāstu grāmatas, vārdnīcas, VOD (pieprasījumvideo) bērniem u.c.

- Mani Apps

  Mani Apps nodrošina informāciju par pieejamajiem lietojumprogrammu iegādes kuponiem, kā arī informāciju par iegādātām vai izstrādājumā jau uzinstalētām lietojumprogrammām.

  ✎ Jūs varat iegādāties īpašu naudu, kas paredzēta lietojumprogrammu iegādei vietnē tv.samsungapps.com.

  ✎ Lejupiel. liet. attēlo izstrādājumā uzinstalēto bezmaksas lietojumprogrammu sarakstu.

- Palīdzība

  Ja rodas jautājumi par Samsung Apps, vispirms pārbaudiet šo sadaļu.

Papildu funkcijas

Lai meklētu lietojumprogrammu Samsung Apps, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Samsung Apps atlasiet Meklēt Samsung progr.. Parādās Meklēt un papildtastatūra.
2. Ar tālvadības pulti ievadiet atslēgvārdu, kuru vēlaties meklēt.
3. Kad esat beidzis, atlasiet tastatūras apakšējā daļā redzamo opciju Labi.
4. Uzgaidiet, līdz ekrānā tiek attēloti meklēšanas rezultāti. Pēc tam, kad Samsung Apps tiek parādīti rezultāti, varat meklēšanas rezultātu ekrānā atlasīt vēlamo lietojumprogrammu.

   ✎ Ja atslēgvārds pirms tam jau ticis izmantotos meklēšanai, to var atrast meklēšanas vēsturē.

   ✎ Ja izstrādājumam ir pievienota tastatūra un/vai pele, varat izmantot peli, lai atlasītu „Meklēt Samsung progr.” lauku, un tastatūru, lai ievadītu atslēgvārdu.

Meklēt

→ Meklēt

(Atkarībā no valsts var nebūt pieejams.)

Ērti meklējiet un piekļūstiet saturam no dažādiem avotiem (piem., lietojumprogrammām, Your Video, AllShare Play)

1. Smart Hub ekrāna augšdaļā atlasiet Meklēt vai nospiediet tālvadības pults pogu „Meklēt".
2. Ja vēlaties ievadīt konkrētu meklēšanas vārdu, atlasiet „Ievadiet mekl. atslēgv." ievades lauku. Parādās papildtastatūras ekrāns. Ar tālvadības pulti ievadiet meklējamo vārdu.

   ✎ Ja vēlaties meklēt pēc kategorijas, ar tālvadības pulti atlasiet kādu no zem lauka redzamajām kategorijām.

Meklēt funkcijas izmantošana pēc kategorijas

- Your Video

  Personalizējiet savu filmu skatīšanos, izmantojot pielāgojamu pieprasījumvideo (VOD) ieteikumu pakalpojumu.

- Visbiežāk mekl.

  Meklēšanu iespējams veikt arī atlasot atslēgas vārdu sarakstā kādu atslēgas vārdu. Atslēgas vārdu sarakstā redzami biežāk izmantotie atslēgas vārdi.

- Popul. progr.

  Izmantojiet, lai meklētu lietojumprogrammu sarakstā lietojumprogrammas un pakalpojumus. Lietojumprogrammu sarakstā redzamas nesen lejupielādētās lietojumprogrammas.

- Meklēšanas vēsture

  Ja atslēgvārds jau pirms tam ir izmantots meklēšanai, to var atrast meklēšanas vēstures sarakstā.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Meklēt

- B Atjaunināt

  Atsvaidziniet Meklēt funkciju.

- Rīki

  Izmantojiet, lai iestatītu Meklēt funkcijas galvenos parametrus vai dzēstu meklēšanas vēsturi.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Papildu funkcijas

Rīki izvēlnes izmantošana ar Meklēt

- Galvenie iestat.

  Atslēgvārdu ieteikumi: ieslēdz vai izslēdz Atslēgvārdu ieteikumu funkciju.

  Meklēšanas mērogs: iestata meklēšanas diapazonu. Pēc noklusējuma atļauta meklēšana visās lietojumprogrammās.

  Lai pielāgotu meklēšanas diapazonu, veiciet šādas darbības:

  1. Meklēt ekrānā ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni.
  2. Atlasiet Galvenie iestat..
  3. Atlasiet lietojumprogrammu Meklēšanas mērogs. No izvēles rūtiņas pazūd ✓ atzīme.
  4. Kad esat beidzis, nospiediet pogu RETURN↩.

- Meklēšanas vēsture

  Izmantojiet, lai dzēstu meklēšanas vēsturē saglabātu atslēgvārdu. Turklāt, atlasot Dzēst visu, varat dzēst visu meklēšanas vēsturi.

Papildu funkcijas

Your Video

→ Your Video

(Atkarībā no valsts var nebūt pieejams.)

Izmantojot šo Smart Hub pakalpojumu, varat saņemt video ieteikumus, meklēt dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvātās filmas, kā arī straumēt vai iegādāties dažādas filmas. Lai straumētu vai iegādātos filmas, Smart Hub jābūt uzinstalētai konkrētā izplatītāja lietojumprogrammai. Atkarībā no izplatītāja var būt nepieciešams arī izplatītāja lietojumprogrammas lietotāja konts.

Your Video cilnes Meklēt izmantošana

1. Ekrānā Smart Hub atlasiet Your Video.
2. Ja šī ir pirmā reize, kad piekļūstat Your Video, parādās „Konfidencialitātes paziņojums". Izlasiet paziņojumu un pēc tam atlasiet Piekrītu.
3. Kad parādās Your Video ekrāns, tajā redzams rekomendēto filmu saraksts un ekrāna augšdaļā parādās iezīmēts uzraksts „Ieteicams". Pārvietojiet kursoru no ekrāna augšdaļas uz pirmo saraksta filmu un pēc tam ritiniet filmas virzienā pa labi, lai aplūkotu visas sarakstā esošās filmas.
4. Lai aplūkotu vēl citus filmu sarakstus, pārvietojiet kursoru atpakaļ uz ekrāna augšdaļu. Neskaitot Ieteicams saraksta filmas, varat atlasīt sekojošus sarakstus — Jauns izdevums, 20 iec. filmas, 20 iecien. raid. un No draugiem.
5. Lai atlasītu filmu, iezīmējiet to un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu . Parādās filmas datu ekrāns. Šajā ekrānā varat aplūkot sadaļas Pamatinformācija, Režisors/Akt., Fotoattēli, Balvas un Saistītās filmas.
6. Lai skatītos filmu, atlasiet Skatīties. Parādās saraksts ar tiešsaistes izplatītājiem, kas piedāvā iznomāt vai iegādāties konkrēto filmu. Noma parasti nozīmē to, ka varat straumēt filmu noteiktu stundu vai dienu skaitu.

   ✎ Lai pārietu uz piegādātāja tīmekļa vietni, Smart Hub jābūt uzinstalētai piegādātāja lietojumprogrammai. Lai uzinstalētu lietojumprogrammas, Smart Hub galvenajā ekrānā atveriet Samsung Apps.
7. Iespējams meklēt arī konkrētu filmu. Lai veiktu meklēšanu, ar tālvadības pulti atlasiet C. Parādās „Meklēšanas ievades" ekrāns un tastatūra.
8. Ievadiet „Meklēt" laukā filmas nosaukumu. Ievadot rakstzīmes, meklēšanas funkcija zemāk redzamajā laukā piedāvās ierosinājumus. Varat vai nu turpināt ievadīt rakstzīmes, vai, ja sarakstā parādās vēlamā filma, pārvietot kursoru uz leju un atlasīt to. Parādās filmas datu ekrāns (sk. 5. un 6. darbību).

   ✎ Ja ievadāt nosaukumu, izmantojot tastatūru, varat vai nu nospiest „Ievadīt" vai pārvietot kursoru uz leju, izmantojot lejupvērstās bultiņas taustiņu.

Papildu funkcijas

Funkciju un krāsaino pogu izmantošana meklēšanas cilnē

- A Pieteikt. / Atteikties

  Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Smart Hub konta.

- C Meklēt

  Izmantojiet, lai meklētu filmas vai video (7. un 8. darbība).

- Mana lapa

  Attēlo „Mans video Grāmatz.”, Patika/kopīgots (ja jums ir Smart Hub reģistrēts Facebook vai Twitter konts) un ļauj noteikt konkrētas Preferences.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Funkciju un krāsaino pogu izmantošana Filmas datu lapā

- A Pieteikt. / Atteikties

  Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Smart Hub konta.

- B Grāmatzīme / Noņemt grām.

  Izmantojiet, lai pievienotu filmu vai video grāmatzīmēm vai dzēstu to no grāmatzīmēm. Pievienojot failu grāmatzīmēm, ekrāna kreisajā pusē parādās uzraksts „Grāmatzīme”. Pie grāmatzīmēm saglabātās filmas un video redzami sadaļā „Mana lapa”.

- C Meklēt

  Izmantojiet, lai meklētu filmas vai video (7. un 8. darbība).

- D Mājas

  Izmantojiet, lai pārietu uz „Mans video” sākuma ekrānu.

- Mana lapa

  Attēlo „Mans video Grāmatz.”, Patika/kopīgots (ja jums ir Smart Hub reģistrēts Facebook vai Twitter konts) un ļauj noteikt konkrētas Preferences.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā vai izvēlnē.

Papildu funkcijas

Your Video cilnes Žanrs izmantošana

Palaižot pakalpojumu Your Video, Your Video ekrānā parādās cilne Meklēt. Varat arī atvērt cilni Žanri, kurā filmas un video ir sakārtoti pēc žanra.

1. Your Video cilnē Meklēt pārvietojiet kursoru uz ekrāna apakšējo daļu un pēc tam atlasiet Žanri. Parādās cilne Žanri.
2. Cilnē Žanri ekrāna kreisajā pusē atlasiet Filmas vai Raidījums.
3. Ekrāna labajā pusē atlasiet žanru (Asa sižeta/piedzīvojumu, animācijas utt.). „Your Video" parādās „Žanra filmu" vai „Raidījumu saraksta" ekrāns, kurā atrodami konkrētā žanra filmas vai raidījumi.
4. Iezīmējiet filmu vai raidījumu un pēc tam atlasiet to. Parādās filmas vai raidījuma datu ekrāns.

Funkciju un krāsaino pogu izmantošana „Žanra filmu" vai „Raidījumu saraksta" ekrānā

- A Pieteikt. / Atteikties

  Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Smart Hub konta.

- B Žanri

  Izmantojiet, lai atkārtoti atvērtu cilni Žanri.

- C Meklēt

  Izmantojiet, lai meklētu filmas vai video.

- D Sakārtot

  Izmantojiet, lai sakārtotu filmas vai video pēc Vērtējumi, Gads vai Nosaukums.

- Mana lapa

  Attēlo „Mans video Grāmatz.", Patika/kopīgots (ja jums ir Smart Hub reģistrēts Facebook vai Twitter konts) un ļauj noteikt konkrētas Preferences.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā vai izvēlnē.

Papildu funkcijas

Izmantošana Mana lapa

Mana lapa attēlo „Mans video Grāmatz.”, Patika/kopīgots (ja jums ir Smart Hub reģistrēts Facebook vai Twitter konts) un ļauj noteikt konkrētas Preferences. Kad ekrāna apakšējā daļā redzama Mana lapa ikona, atlasiet vai nospiediet Rīki. Parādās sadaļa Mana lapa, kurā redzamas pie grāmatzīmēm pievienotās filmas un video. Atlasiet pie grāmatzīmēm pievienotu filmu vai video, piekļūstiet sadaļai Patika/kopīgots vai aplūkojiet vai mainiet savas Preferences.

Funkciju un krāsaino pogu izmantošana Mans video ekrānā

A Pieteikt. / Atteikties

Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Smart Hub konta.

C Meklēt

Izmantojiet, lai meklētu filmas vai video.

D Mājas

Izmantojiet, lai pārietu uz „Mans video” sākuma ekrānu.

Atgr.

Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā vai izvēlnē.

Papildu funkcijas

Family Story

→ Family Story

Family Story funkcija ļauj kopīgot fotoattēlus, ziņojumus un pasākumus ar citiem ģimenes locekļiem.

- Create Group

  Izmantojot opciju Family Story pirmo reizi, varat izveidot ģimenes locekļu grupu un uzaicināt tajā dalībniekus.

- Uzaicināt dalībniekus

  Pēc grupas izveidošanas varat uzaicināt ģimenes locekļus, ar kuriem vēlaties kopīgot ģimenes fotoattēlus un pasākumus.

- Pievienoties grupai

  Ja esat no kāda ģimenes locekļa saņēmis ielūgumu izmantot šo pakalpojumu, varat atlasīt opciju Pievienoties grupai un baudīt Family Story pakalpojuma saturu.

Lai izveidotu ģimenes grupu, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Smart Hub atlasiet Family Story. Parādās Family Story ekrāns.
2. Atlasiet Create Group. Parādās Create Group ekrāns.
3. Atlasiet Piekrītu. Pirms opcijas Family Story izmantošanas jāpiekrīt tās noteikumiem.
4. Ievadiet ar tālvadības pulti Grupas nosaukums, Vārds un Telefona numurs.

   ✎ Ja vēlaties pievienot grupas attēlu, atlasiet attēla lodziņu. (Lai to izdarītu, izstrādājumam caur USB jāpievieno ārējā ierīce, kurā atrodami fotoattēlu faili.)

   ✎ * Ar zvaigznīti atzīmētie lauki ir obligāti.

5. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs. Grupas izveidošana ir pabeigta.

   ✎ Ja vēlaties uzaicināt grupā citus dalībniekus, atlasiet opciju Uzaicināt dalībniekus. Ja vēlaties doties uz opciju Family Story, atlasiet Pāriet uz pakalp. Family Story.

Papildu funkcijas

Lai uzaicinātu dalībniekus Family Story, veiciet šādas darbības:

1. Family Story sākuma izvēlnē ar tālvadības pulti atlasiet izvēlni Rīki un pēc tam atlasiet Grupas dalībnieki. Parādās Grupas dalībnieki ekrāns.
2. Atlasiet Uzaicināt dalībniekus. Parādās ekrāns „Uzaicināt dalībniekus” pakalpojumā Family Story.
3. Atlasiet Atlasiet, lai ievadītu vārdu.. Parādās papildtastatūras ekrāns.
4. Ar tālvadības pulti ievadiet dalībnieka vārdu. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs.
5. Atlasiet Tālruņa numurs vai Samsung konta ID. Vēlreiz parādās papildtastatūras ekrāns.
6. Ar tālvadības pulti ievadiet dalībnieka tālruņa numuru vai Samsung konta ID. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs.
7. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs.

   ✎ Ja vēlaties pievienot vēl citus dalībniekus, atlasiet Pievienot dalībnieku un atkārtojiet 3. līdz 7. darbību.
8. Jaunais dalībnieks ir ticis uzaicināts.
9. Ja dalībnieks tiek uzaicināts, izmantojot tālruņa numuru, tiks ģenerēts 4 ciparu uzaicinājuma kods, kurš tālāk jānodod jaunajam dalībniekam. Ja dalībnieks tiek uzaicināts, izmantojot Samsung konta informāciju, dalībniekam tiks nosūtīts informatīvs e-pasts. Lai beigtu, atlasiet Labi.

Lai pievienotos grupai, izmantojot saņemtu ielūguma kodu, veiciet šādas darbības:

1. Palaidiet Family Story un piekrītiet noteikumiem.
2. Parādīsies uznirstošais ziņojums, kurā būs jautāts par ielūguma veidu. Ja tikāt uzaicināts, izmantojot tālruņa numuru, lūdzu, atlasiet Uzaicinājuma kods. Ja tikāt uzaicināts, izmantojot Samsung konta informāciju, lūdzu, atlasiet Samsung konts.
3. Ja pievienojaties, izmantojot Samsung konts, tiks attēlots saraksts ar ielūgumiem no ģimenes grupām. Lai pievienotos, atlasiet Piekrist. Ja nevēlaties pievienoties grupai, kurā esat uzaicināts, atlasiet Aizliegt.
4. Ja pievienojaties, izmantojot Uzaicinājuma kods, vispirms ar tālvadības pulti ievadiet savu tālruņa numuru. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs. Tagad būs redzams saraksts ar ielūgumiem no ģimenes grupām. Lai pievienotos, atlasiet Piekrist. Ja nevēlaties pievienoties grupai, kurā esat uzaicināts, atlasiet Aizliegt. Ievadiet ģimenes locekļa nodoto 4 ciparu kodu un pēc tam, lai beigtu, atlasiet Aizliegt.
5. Atlasiet Labi. Pievienošanās ģimenes grupai ir pabeigta.

Papildu funkcijas

Albuma izveidošana

Varat augšupielādēt attēlus no USB ierīces un izveidot bilžu albumu, kuru var aplūkot un papildināt citi grupas locekļi.

Lai izveidotu bilžu albumu, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet izstrādājumam USB ierīci, kurā atrodami bilžu albumā augšupielādējamie fotoattēli.
2. Piesakieties Smart Hub kontā un pēc tam palaidiet pakalpojumu Family Story.
3. Iezīmējiet un atlasiet Family Story ekrāna kreisajā pusē esošo „izveidot albumu" vai ar tālvadības pulti atlasiet B „Izveidot". Parādās Izveidot ekrāns.
4. Cilnē Albums iezīmējiet un atlasiet Pievienot. Parādās „Failu pārlūks" ekrāns.
5. Iezīmējiet un atlasiet USB ierīci. Ierīce atveras, un tajā ir redzamas mapes vai attēlu faili.
6. Ja redzami attēlu faili, iezīmējiet un atlasiet katru failu, kuru vēlaties aug šupielādēt. Pie katra faila parādās atzīme.
7. Ja redzamas mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāti augšupielādējamie attēlu faili. Pēc tam atlasiet katru failu, kuru vēlaties augšupielādēt. Pie katra faila parādās atzīme.

   ✎ Ja vēlaties atlasīt visus redzamos attēlu failus, varat iezīmēt un atlasīt labajā pusē redzamo pogu Izvēlēties visu.
8. Kad esat beidzis, iezīmējiet un atlasiet labajā pusē redzamo Labi pogu. Atkārtoti parādās Izveidot ekrāns, kurā redzami visi fotoattēli, kurus vēlaties augšupielādēt.

   ✎ Lai dzēstu fotoattēlu no augšupielādes saraksta, atlasiet Rīki. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst fotoattēlus. Tagad varat iezīmēt katru fotoattēlu pa vienam vai atlasīt Dzēst visu. Kad esat beidzis, atlasiet lapas apakšējā daļā redzamo pogu Dzēst. Parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šos fotoattēlus. Atlasiet Jā.
9. Ekrāna apakšējā daļā iezīmējiet un atlasiet pogu Gatavs. Fotoattēli tiek augšupielādēti, un pēc tam parādās Dienas stāsts ekrāns, kurā redzami šie fotoattēli.
10. Atlasiet Atgr.. Parādās Leģenda, paskaidrojums (Galvenais Family Story) ekrāns, kurā redzami fotoattēli.

    ✎ Leģenda, paskaidrojums ekrānā nepārtraukti tiek rādīta augšupielādēto fotoattēlu slīdrāde. Daži no fotoattēliem ir redzami arī uz „plaukta", kas atrodas zem slīdrādes ekrāna.

Attēla dzēšana

Lai dzēstu attēlu, veiciet šādas darbības:

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu virkni, kas atrodas ekrāna apakšējā kreisajā daļā. Parādās Dienas stāsts ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu, kuru vēlaties dzēst.
3. Atlasiet Rīki.
4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst. Parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šo fotoattēlu.
5. Atlasiet Labi. Attēls tiek dzēsts.

Papildu funkcijas

Attēla rediģēšana

Funkcija „Red.” ļauj pievienot attēlam atgādni vai pievienot attēlu pasākumam.

Lai rediģētu attēlu, veiciet šādas darbības:

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu virkni, kas atrodas ekrāna apakšējā kreisajā daļā. Parādās Dienas stāsts ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu, kuru vēlaties rediģēt.
3. Atlasiet Rīki.
4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Red.. Parādās Red. ekrāns.
5. Lai pievienotu atgādni, iezīmējiet un atlasiet „Ievadīt atgādni” lauku. Parādās „Ievadīt atgādni” ekrāns un tastatūra.
6. Lai pievienotu attēlu pasākumam, iezīmējiet un atlasiet Atrast pasākumu. Parādās Pasākumu saraksts ekrāns. Izmantojiet kreiso un labo bultiņu pogas, lai mainītu mēnesi. Izmantojiet augšup un lejup vērsto bultiņu pogas, lai atlasītu pasākumu. Kad esat beidzis, nospiediet .
7. Pēc atgādnes vai fotoattēla pievienošanas pasākumam, iezīmējiet un atlasiet ekrāna apakšējā daļā redzamo opciju Gatavs.

Atgādnes izveidošana

Varat izveidot atgādni, kuru varēs redzēt visi grupas locekļi.

Lai izveidotu atgādni, veiciet šādas darbības:

1. Piesakieties Smart Hub kontā un pēc tam palaidiet pakalpojumu Family Story.
2. Iezīmējiet un atlasiet Family Story ekrāna labajā pusē esošo „izveidot atgādni” ikonu vai ar tālvadības pulti atlasiet B „Izveidot”. Parādās Izveidot ekrāns.
3. Cilnē „Atgādne” iezīmējiet un atlasiet „Ievadīt atgādni” lauku. Parādās „Ievadīt atgādni” ekrāns un tastatūra.
4. Izmantojiet tālvadības pulti, lai iezīmētu un atlasītu burtus. Ja izstrādājumam ir pievienota USB vai Bluetooth tastatūra, izmantojiet to, lai ievadītu burtus.
5. Kad esat beidzis, uz ekrāna tastatūras atlasiet Labi un pēc tam nospiediet pogu . Ja izmantojat taustāmu tastatūru, nospiediet uz tastatūras esošo „Ievadīt” taustiņu. Atkārtoti parādās Izveidot ekrāns, kurā redzama atgādne.

   ✎ Lai rediģētu atgādni, vēlreiz iezīmējiet un atlasiet „Ievadīt atgādni” lauku. Atkārtoti parādās „Ievadīt atgādni” ekrāns un tastatūra.
6. Ekrāna apakšējā daļā iezīmējiet un atlasiet pogu Gatavs. Parādās Dienas stāsts ekrāns, kurā redzama atgādne.
7. Atlasiet Atgr., lai atgrieztos galvenajā Family Story ekrānā.

Papildu funkcijas

Atgādnes dzēšana

Lai dzēstu atgādni, veiciet šādas darbības:

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet atgādnes, kas redzamas ekrāna labajā pusē. Parādās Dienas stāsts ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet atgādni, kuru vēlaties dzēst.
3. Atlasiet Rīki.
4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst. Parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šo atgādni.
5. Atlasiet Labi. Atgādne tiek dzēsta.

Atgādnes rediģēšana

Lai rediģētu atgādni, veiciet šādas darbības:

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet atgādnes, kas redzamas ekrāna labajā pusē. Parādās Dienas stāsts ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet atgādni, kuru vēlaties rediģēt.
3. Atlasiet Rīki.
4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Red.. Parādās Red. ekrāns.
5. Iezīmējiet un atlasiet lauku Red.. Parādās „Atgādne” ekrāns un tastatūra. Rediģējiet atgādni un, kad esat beidzis, nospiediet .
6. Vēlreiz parādās Red. ekrāns. Ekrāna apakšējā daļā iezīmējiet un atlasiet Gatavs.

Papildu funkcijas

Pasākuma izveidošana

Varat izveidot kāda pasākuma, piem., dzimšanas dienas svinību vai kāzu, ierakstu ar bildēm, kuras var aplūkot visi grupas dalībnieki. Iespējams izveidot arī ierakstu kādam nākotnē plānotam pasākumam.

Lai izveidotu pasākumu, veiciet šādas darbības:

1. Pievienojiet izstrādājumam USB ierīci, kurā atrodami pakalpojumā Family Story augšupielādējamie pasākuma fotoattēli.
2. Piesakieties Smart Hub kontā un pēc tam palaidiet pakalpojumu Family Story.
3. Iezīmējiet un atlasiet Family Story ekrāna labajā pusē esošo „izveidot pasākumu" ikonu vai ar tālvadības pulti atlasiet B „Izveidot". Parādās Izveidot ekrāns.
4. Cilnē Pasākums iezīmējiet un atlasiet Pasākuma nosaukums lauku. Parādās Pasākuma nosaukums ekrāns un tastatūra.
5. Izmantojiet tālvadības pulti, lai iezīmētu un atlasītu burtus. Ja izstrādājumam ir pievienota USB vai Bluetooth tastatūra, izmantojiet to, lai ievadītu burtus.
6. Kad esat beidzis, uz ekrāna tastatūras atlasiet Labi un pēc tam nospiediet pogu ↵. Ja izmantojat taustāmu tastatūru, nospiediet uz tastatūras esošo ENTER taustiņu.
7. Pasākuma nosaukums ekrānā ar tālvadības pulti iezīmējiet un atlasiet Gatavs. Vēlreiz parādās Pasākums cilne.
8. Izmantojiet tālvadības pulti, lai iezīmētu un atlasītu „Apraksta ievade" lauku. Parādās Apraksta ievade ekrāns un tastatūra.
9. Ievadiet pasākuma aprakstu tāpat, kā ievadījāt Pasākuma nosaukums 5. darbībā. Kad esat beidzis, aizveriet Apraksta ievade ekrānu tāpat, kā aizvērāt Pasākuma nosaukums ekrānu 6. un 7. darbībā.
10. Iezīmējiet un atlasiet lauku No. Parādās Laika iestat. ekrāns. Izmantojiet tālvadības pults augšup un lejup vērsto bultiņu pogas, lai mainītu katra lauka vērtības. Izmantojiet kreiso un labo bultiņu pogas, lai pārvietotos no viena lauka uz otru. Kad esat beidzis, nospiediet ↵.
11. Iezīmējiet un atlasiet lauku Līdz. Parādās Laika iestat. ekrāns. Iestatiet Līdz tāpat, kā 10. solī iestatījāt No laiku.
12. Lai definētu Pasākuma veids, iezīmējiet un atlasiet Mainīt pogu. Parādās Pasākuma veids saraksts.
13. Izmantojiet tālvadības pults augšup un lejup vērsto bultiņu pogas, lai atlasītu pasākuma veidu. Kad esat beidzis, nospiediet ↵. Vēlreiz parādās cilne Pasākums.

14. Lai pievienotu fotoattēlus, iezīmējiet un atlasiet pogu Pievienot. Parādās „Failu pārlūks”.
15. Iezīmējiet un atlasiet USB ierīci. Ierīce atveras, un tajā ir redzamas mapes vai attēlu faili.
16. Ja redzami attēlu faili, iezīmējiet un atlasiet katru failu, kuru vēlaties aug šupielādēt. Pie katra faila parādās atzīme.
17. Ja redzamas mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāti augšupielādējamie attēlu faili. Pēc tam atlasiet katru failu, kuru vēlaties augšupielādēt. Pie katra faila parādās atzīme.

✎ Ja vēlaties atlasīt visus redzamos attēlu failus, varat iezīmēt un atlasīt labajā pusē redzamo pogu Izvēlēties visu.

18. Kad esat beidzis, iezīmējiet un atlasiet labajā pusē redzamo Labi pogu. Atkārtoti parādās cilne Pasākums, kurā redzami visi fotoattēli, kurus vēlaties augšupielādēt.

    ✎ Lai dzēstu fotoattēlu no augšupielādes saraksta, atlasiet Rīki. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst fotoattēlus. Tagad varat iezīmēt katru fotoattēlu pa vienam vai atlasīt Dzēst visu. Kad esat beidzis, atlasiet lapas apakšējā daļā redzamo pogu Dzēst. Parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šos fotoattēlus. Atlasiet „Jā”.

19. Kad esat beidzis ievadīt visu informāciju un atlasīt visus fotoattēlus, iezīmējiet un atlasiet cilnes Pasākums apakšējā daļā redzamo pogu Gatavs. Pakalpojums Family Story augšupielādē atlasītos fotoattēlus un pēc tam atver Dienas stāsts ekrānu.
20. Atlasiet Atgr., lai atgrieztos galvenajā Family Story ekrānā.

Pasākuma dzēšana

Lai dzēstu pasākumu, veiciet šādas darbības:

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet pasākumus, kas redzami ekrāna labās puses apakšējā daļā. Parādās Dienas stāsts ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet pasākumu, kuru vēlaties dzēst.
3. Atlasiet Rīki.
4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Dzēst. Parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šo pasākumu.
5. Atlasiet Labi. Atgādne tiek dzēsta.

Papildu funkcijas

Pasākuma rediģēšana

Lai rediģētu pasākumu, veiciet šādas darbības:

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet pasākumus, kas redzami ekrāna labās puses apakšējā daļā. Parādās Dienas stāsts ekrāns.
2. Iezīmējiet un atlasiet pasākumu, kuru vēlaties rediģēt.
3. Atlasiet Rīki.
4. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Red.. Parādās Red. ekrāns.
5. Rediģējiet pasākuma elementus tāpat, kā pirms tam tos ievadījāt.
6. Lai dzēstu fotoattēlu, iezīmējiet to un pēc tam atlasiet Rīki.
7. Rīki izvēlnē atlasiet opciju Atvienot fotoattēlus.
8. Iezīmējiet un atlasiet katru fotoattēlu pa vienam vai iezīmējiet un atlasiet Izvēlēties visu.
9. Iezīmējiet un atlasiet Dzēst. Parādās ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties dzēst šos fotoattēlus. Atlasiet Jā.
10. Kad esat beidzis rediģēt, iezīmējiet un atlasiet lapas apakšējā daļā redzamo opciju Gatavs.

Leģenda, paskaidrojums (Galvenais) ekrāna funkcijas

Leģenda, paskaidrojums ekrānā iespējams palaist slīdrādi, attēlot individuālus attēlus, aplūkot atgādnes, kā arī aplūkot pasākumus.

Slaidrāde palaišana

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet lielo „Slīdrāde” laukumu. Šī ir tā ekrāna daļā, kurā nepārtraukti tiek rādīti dažādi attēli. Tiek uzsākta slīdrāde. Uz brīdi parādās slīdrādes vadības pogas, kas pēc tam pazūd.
2. Lai apturētu vai uzsāktu slīdrādi un atkārtoti atvērtu vadības pogas, nospiediet tālvadības pults pogu .
3. Lai aplūkotu katru attēlu individuāli, apturiet slīdrādi un pēc tam nospiediet tālvadības pults kreisās vai labās bultiņas pogu.
4. Lai mainītu slīdrādes ātrumu, atlasiet pogu ◀◀ vai ▶▶.
5. Lai pārtrauktu slīdrādi, atlasiet Atgr..

Papildu funkcijas

Individuālu attēlu aplūkošana

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu virkni, kas atrodas ekrāna apakšējā labajā daļā. Parādās Dienas stāsts ekrāns, kurā redzami individuāli fotoattēli.
2. Iezīmējiet un atlasiet fotoattēlu. Tiek atvērts individuāls fotoattēls.

- Lai pievienotu fotoattēlam komentāru, iezīmējiet un atlasiet pogu Pievienot komentāru vai atlasiet B „Pievienot komentāru”. Parādās Komentārs ekrāns un tastatūra.
- Lai aplūkotu slīdrādi, kurā iekļauts arī šis attēls, iezīmējiet un atlasiet to. Tiek uzsākta slīdrāde.
- Lai skatītos slīdrādi kopā ar kādu citu grupas dalībnieku, atlasiet C „Skatīties kopā tūlīt”. Šī funkcija ļauj izstrādājumā skatīties to pašu slīdrādi vienlaicīgi ar kādu citu grupas dalībnieku pat tad, ja atrodaties tūkstošiem jūdžu attālumā viens no otra.

Individuālu atgādņu aplūkošana

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet atgādnes, kas redzamas labajā pusē. Parādās Dienas stāsts ekrāns, kurā redzamas individuālas atgādnes.
2. Iezīmējiet un atlasiet atgādni. Tiek atvērta individuāla atgādne.

- Lai pievienotu atgādnei komentāru, iezīmējiet un atlasiet pogu Pievienot komentāru vai atlasiet B Pievienot komentāru. Parādās Komentārs ekrāns un tastatūra.

Individuālu pasākumu aplūkošana

1. Leģenda, paskaidrojums ekrānā iezīmējiet un atlasiet pasākumus, kas redzami labajā pusē. Parādās Dienas stāsts ekrāns, kurā redzami individuāli pasākumi.
2. Iezīmējiet un atlasiet pasākumu. Tiek atvērts individuāls pasākums.

- Lai pievienotu pasākumam komentāru, iezīmējiet un atlasiet pogu Pievienot komentāru vai atlasiet B Pievienot komentāru. Parādās Komentārs ekrāns un tastatūra.
- Lai skatītos slīdrādi ar zem pasākuma saglabātiem fotoattēliem, iezīmējiet un atlasiet attēlus ekrāna apakšējā kreisajā pusē. Tiek uzsākta slīdrāde.

Papildu funkcijas

Rīki izvēlnes funkcijas

Izvēlne Rīki parādās vairumā pakalpojuma Family Story ekrānu. Šajā nodaļā, atbilstošo ekrāniem, aprakstītas visas Rīki izvēlnes funkcijas.

Leģenda, paskaidrojums ekrāna Rīki izvēlnes funkcijas

Grupas dalībnieki: uzskaitīti visi pašreizējie grupas dalībnieki un visi topošie dalībnieki, kuriem izsūtīti ielūgumi.

Manas grupas: uzskaitītas grupas, kurās esat dalībnieks. Šajā sadaļā iespējams arī piekļūt grupām.

Iestatījumi: ļauj rediģēt profila informāciju un iestatīt, vai grupā būs atļauts pievienot jaunu saturu, jaunus dalībniekus, jaunus ielūgumus vai izsūtīt pasākumu atgādinājumus.

Atteikties: ļauj izrakstīties no Family Story un Smart Hub konta. Šī opcija ļauj atgriezties Smart Hub ekrānā.

Izveidot: nogādā Izveidot ekrānā, kurā iespējams izveidot fotoattēlu albumu, atgādni vai pasākuma ierakstu.

Atjauninājumi: norāda, vai Family Story lietojumprogrammai pieejami kādi jauninājumi, kā arī ļauj lejupielādēt un uzinstalēt šos jauninājumus.

Dienas stāsts ekrāna Rīki izvēlnes funkcijas

Filtrs: ļauj atlasīt, kas būs redzams Dienas stāsts ekrānā, izvēloties no kategorijām: „Visi”, „Albumus”, „Atgādne”, „Pasākums”.

Skatīt pēc dalībnieka: ļauj aplūkot ierakstus (Albumus, Atgādnes, Pasākumus) pēc dalībniekiem.

Pārējās funkcijas — Grupas dalībnieki, Manas grupas, Iestatījumi, Atteikties un Atjauninājumi — veic tādas pašas funkcijas, kā Leģenda, paskaidrojums ekrāna funkcijas.

Citas Dienas stāsts ekrāna funkcijas

Dienas stāsts ekrāna apakšējā daļā ir pieejama arī datuma filtra funkcija.

Izveides datums / Augšupielādes datums. Šīs opcijas ļauj Dienas stāsts ekrānā redzamos vienumus rediģēt pēc Izveides datums vai Augšupielādes datums, iezīmējot un pēc tam atlasot Izveides datums / Augšupielādes datums slīdņa pogu.

Varat arī ātri pāriet uz mēnesi, kurā notika konkrēti pasākumi vai tika augšupielādēti konkrēti fotoattēli, atlasot un iezīmējot ciparu mēnešu izvēlnes joslā. Iespējams arī atlasīt gadu un pēc tam mēnesi. Atlasot mēnesi, pakalpojums Family Story attēlo fotoattēlus vai pasākumus, kas tika augšupielādēti vai notika konkrētajā mēnesī.

Papildu funkcijas

Fitness

→ Fitness

Smart Hub nodrošinātā Fitnesa lietojumprogramma ļauj izsekot un kontrolēt jūsu izveidoto fitnesa un vingrojumu programmu.

✎ Lai izmantotu Fitness, jāpiesakās Smart Hub.

Pirms vingrošanas, izlasiet šo informāciju...

✎ Lūdzu, pirms uzsākat vingrošanu, veiciet iesildīšanās vai stiepšanās vingrojumus.

✎ Nekavējoties pārtrauciet vingrošanu, ja jūtat sāpes, reiboni, nogurumu vai elpas trūkumu.

Izveidot profilu

Palaižot Fitness pirmo reizi, jāizveido lietotāja profils. Ekrānā Fitness atlasiet Izveidot profilu. Parādās uznirstošais ziņojums. Atlasiet Izveidot profilu. Parādās „Personīgais treneris/Izveidot profilu" ekrāns.

1. Lai pārietu uz nākamo darbību, nospiediet labās bultiņas pogu. Parādās „Nosaukums" uznirstošais logs.
2. Atlasiet Vārds. Parādās „Lietotājs" ekrāns un tastatūra. Ievadiet vārdu. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.
3. Atlasiet Uzvārds. Atkārtoti parādās „Lietotājs" ekrāns un tastatūra. Ievadiet uzvārdu. Kad esat beidzis, atlasiet Labi.
4. Nospiediet tālvadības pults labās bultiņas pogu. Parādās Dzimums uznirstošais logs.
5. Iezīmējiet un atlasiet dzimumu. Kad esat atlasījis dzimumu, pie jūsu atlases parādīsies melns punktiņš.
6. Spiediet tālvadības pults labās bultiņas pogu, līdz parādās Datums uznirstošais logs.
7. Ar tālvadības pulti ievadiet savu dzimšanas datumu. Tas tiks izmantots dažu parametru personalizēšanas nolūkos.
8. Nospiediet tālvadības pults labās bultiņas pogu. Parādās Units uznirstošais logs.
9. Atlasiet vēlamās mērvienības. Atlasītās mērvienības tiks izmantotos visā Fitnesa lietojumprogrammā. Vēlreiz pārvietojieties pa labi. Parādās Augstums uznirstošais logs.
10. Ievadiet augumu. Tas tiks izmantots, lai aprēķinātu ķermeņa masas indeksu (ĶMI). Vēlreiz pārvietojieties pa labi. Parādās Svars uznirstošais logs.
11. Ievadiet svaru. Tas tiks izmantots, lai aprēķinātu ķermeņa masas indeksu (ĶMI). Vēlreiz pārvietojieties pa labi. Lietojumprogramma izrēķina jūsu ĶMI.
12. Profila izveidošana ir pabeigta. Izstrādājumā tiek attēlota profila informācija un ĶMI. Lai palaistu Fitness lietojumprogrammu, atlasiet Baudiet fitnesu.

Papildu funkcijas

Opcijas Fitness izmantošana ar kategorijām

- Vingrinājums

  Nodrošina informāciju par vingrojumu mērķi, pašreizējo statusu un ieteicamo saturu.

- Progress

  Nodrošina informāciju par pamata ķermeņa profilu, vingrošanas progresu, mērķu sasniegumiem utt.

- Red.

  Šī opcija ļauj mainīt vai pielāgot fitnesa mērķus.

Vingrinājumu programmu atlase

Fitnesa lietojumprogrammā ir pieejamas dažādi vingrinājumu video un programmas, kuras var palīdzēt sasniegt jūsu fitnesa mērķus. Ikvienu no šiem video un programmām jālejupielādē, izmantojot Samsung Apps. Ar VOD (pieprasījumvideo) atzīmēti video ir daļa no bezmaksas vingrinājumu video grupas. Mēs iesakām vispirms lejupielādēt šos video.

Lai lejupielādētu VOD programmu vai video, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Fitness iezīmējiet un atlasiet programmu. Parādās ziņojums, kurā tiek vaicāts, vai vēlaties doties uz Samsung Apps.
2. Atlasiet Jā. Parādās Samsung Apps ekrāns.

   ✎ Tas var aizņemt pāris minūtes.
3. Ja lejupielādējat VOD programmu vai video pirmo reizi, jums tiks pieprasīts lejupielādēt VOD video lietojumprogrammu, kas ļauj lejupielādēt un atskaņot visus VOD vingrinājumu video.
4. Lai lejupielādētu VOD video lietojumprogrammu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.
5. Pēc video lietojumprogrammas lejupielādes vairākas reizes nospiediet RETURN↩, lai atgrieztos Fitnesa ekrānā.
6. Tagad varat atlasīt un atskaņot jebkuru no VOD video.

   ✎ Video atskaņošanas laikā Fitnesa lietojumprogramma atzīmē video, kuru skatāties, un, balstoties uz to, izrēķina sadedzināto kaloriju skaitu.

Papildu funkcijas

Kids

→ Kids

Smart Hub piedāvātā Kids lietojumprogramma nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi ar bērniem vai izglītību saistītu ieteicamo lietojumprogrammu sarakstam vai citam saturam. Tā nodrošina arī pārvaldības rīkus, kas ļauj kontrolēt, kāds lietojumprogrammas saturs ir pieejams bērniem un to, cik ilgi bērni skatās šo saturu.

Opcijas Kids izmantošana ar kategorijām

- Rotaļlaukums

  Attēlo ieteicamo saturu un lietojumprogrammas. Atlasot lietojumprogrammu vai saturu, izstrādājums to nekavējoties palaiž.

  ✎ Ieteicamo lietojumprogrammu sarakstam var pievienot līdz 40 vienumiem. Sk. šajā sadaļā pieejamo „Mana izvēle”.

  ✎ Satura sarakstu iespējams rediģēt. Detalizētu informāciju meklējiet sadaļā „Mana izvēle”.

  ✎ Lielākā daļa satura jālejupielādē, izmantojot Samsung Apps. Lai lejupielādētu saturu, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem. Kad lejupielāde ir pabeigta, vairākas reizes nospiediet RETURN↩, līdz parādās Kids lietojumprogramma. Saturu vai lietojumprogrammu var palaist iezīmējot un pēc tam atlasot to.

- Uzlīmju grāmata

  Attēlo Uzlīmju grāmatas ar bērnu saņemtajām uzlīmēm. Turklāt to var kopīgot arī ar Family Story.

  Bērni var saņemt uzlīmes sekojošos veidos:

  – **No lietotāja (vecākiem)**: uzlīmi var uzdāvināt, izmantojot Vecāki izvēlnes funkciju Dāvināt uzlīmes.

  – **Automātiski**: lietojumprogramma uzdāvina bērnam uzlīmi satura skatīšanās laikā.

  Uzlīmju grāmata izveidošana

  1. Ja vēlaties izveidot jaunu Uzlīmju grāmata, ekrāna augšdaļā atlasiet Uzlīmju grāmata un pēc tam ekrāna apakšējā daļā atlasiet Izveidot jaunu uzlīmju grāmatu. Parādās Izveidot jaunu uzlīmju grāmatu ekrāns.
  2. Ar tālvadības pulti ievadiet Uzlīmju grāmatas nosaukumu. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais.
  3. Atlasiet Uzlīmju grāmatas krāsu. Kad esat beidzis, atlasiet Nākamais.
  4. Pārbaudiet izveidoto uzlīmju grāmatu. Ja vēlaties mainīt tās nosaukumu, atlasiet Red.. Ja vēlaties mainīt tās krāsu, atlasiet Atpakaļ.
  5. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs. Ir izveidota jauna Uzlīmju grāmata.

  ✎ Varat izveidot jaunu uzlīmju grāmatu. Maksimālais grāmatu skaits ir 10.

  ✎ Jaunās uzlīmes var pārbaudīt, iezīmējot un atlasot Saņemt jaunas uzlīmes. Zem „New Sticker” vienlaicīgi tiek attēloti tikai desmit jauni uzlīmju veidi.

Papildu funkcijas

- Pārlūk. visu

  Attēlo ar bērniem vai izglītību saistītu lietojumprogrammu sarakstu un pilnu satura sarakstu.

  ✎ Ja, atlasot lietojumprogrammu vai saturu, atlasītā lietojumprogramma vai saturs nav uzinstalēts izstrādājumā, izstrādājuma Samsung Apps ekrānā parādās atbilstošais lejupielādes ekrāns.

  Lai izmantotu Pārlūk. visu, veiciet šādas darbības:

  1. Ekrānā Pārlūk. visu atlasiet rakstzīmi. Konkrētās rakstzīmes saturs parādās labajā pusē.
  2. Atlasiet vēlamo saturu.

     Videoklipi: attēlo zem konkrētās rakstzīmes pieejamo video saturu.

     Spēles: attēlo zem konkrētās rakstzīmes pieejamo spēļu saturu.

     Stāsti: attēlo zem konkrētās rakstzīmes pieejamo tīmekļa grāmatu saturu.
  3. Parādās atlasītā satura detalizētas informācijas ekrāns. Šeit varat atskaņot saturu, kopīgot to ar Family Story, pievienot to Mana izvēle, kā arī piešķirt saturam vērtējumu.

     ✎ Ja esat jau iegādājies šo saturu, varat to atskaņot. Ja vēl neesat iegādājies šo saturu, varat to lejupielādēt no Samsung Apps.

- Vecāki

  Ļauj rediģēt Rotaļlaukums, piešķirt bērniem uzlīmes, pārbaudīt lietošanas laiku, kā arī iestatīt skatīšanās ierobežojuma brīdinājumu.

  Mana izvēle

  Šeit iespējams pievienot vai dzēst Rotaļlaukums saturu. Rotaļlaukums redzams tikai pievienotais saturs.

  Lai pievienotu vai dzēstu saturu sadaļā Rotaļlaukums, veiciet šādas darbības:

  1. Ekrānā Vecāki atlasiet Mana izvēle. Parādās Mana izvēle ekrāns.

     ✎ Sadaļā Mana izvēle atrodams saturs, kuru pievienojāt, izmantojot Pārlūk. visu ekrānu.
  2. Atlasiet sarakstā saturu, kuru vēlaties pievienot vai dzēst. Parādās uznirstošais ziņojums.
  3. Atlasiet Jā.
  4. Atlasītais saturs tiek pievienots vai dzēsts.

  Dāvināt uzlīmes

  Kad bērni ir paveikuši ko labu, varat tiem kā dāvanu piešķirt uzlīmi.

Papildu funkcijas

Lai piešķirtu bērniem uzlīmi, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Vecāki atlasiet Dāvināt uzlīmes. Parādās Dāvināt uzlīmes ekrāns.
2. Atlasiet uzlīmi, kuru vēlaties dāvināt. Parādās uznirstošais ziņojums.
3. Atlasiet Jā.
4. Atlasiet uzlīmju grāmatu, kurā vēlaties pievienot jauno uzlīmi, un pēc tam atlasiet Dāvināt.

   ✎ Ja vēlaties atzīmēt uzlīmju grāmatu, atlasiet Pārb. tūlīt. Varat atzīmēt atlasītajā uzlīmju grāmatā esošas uzlīmes.
5. Atzīmētā uzlīme tiek pārvietota uz atlasīto uzlīmju grāmatu.

Vēsture

Ļauj grafika veidā pārbaudīt, cik ilgi bērni lietojuši konkrēto lietojumprogrammu. Šī opcija ļauj arī pārbaudīt, cik ilgi bērni lietojuši konkrētu video vai saturu. Datumu vai satura nosaukumu var mainīt, izmantojot tālvadības pulti.

Iestat. brīd.

Ļauj iestatīt, cik ilgi bērni drīkst skatīties lietojumprogrammas saturu. Kad iestatītais laiks ir beidzies, parādās brīdinājuma logs.

Lai iestatītu bērnu skatīšanās laika ierobežojumu, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā Vecāki atlasiet Iestat. brīd.. Parādās Iestat. brīd. ekrāns.
2. Atlasiet Taimeris.
3. Atlasiet laika sprīdi. Tiek iestatīts brīdinājums.

Papildu funkcijas

Web Browser

→ Web Browser

(Atkarībā no valsts var nebūt pieejams.)

Izmantojot šo Smart Hub nodrošināto funkciju, varat izstrādājuma ekrānā pārlūkot internetu.

1. Ekrānā Smart Hub atlasiet Web Browser. Parādās Web Browser ekrāns.
2. Pārlūkojiet internetu tāpat, kā to darāt datorā.

Krāsaino un funkciju pogu izmantošana ar Web Browser

- B Vadības panelis

  Parādā vai paslēpj ekrānā augšdaļā redzamo vadības paneli.

- C Saišu pārlūk. / Pārl., izmant. kurs.

  Varat pārslēgt kursoru uz Saišu pārlūk. režīmu vai Pārl., izmant. kurs. režīmu. Pārl., izmant. kurs. režīmā iespējams izmantot kursoru, lai atlasītu ekrānā redzamos vienumus tāpat, kā izmantojot datora kursoru. Saišu pārlūk. režīmā iespējams, izmantojot tālvadības pults virzienu taustiņus, pārvietot zilu taisnstūri no vienas ekrānā redzamās saites uz otru. Pārl., izmant. kurs. ir labāka tādos gadījumos, kad izstrādājumam ir pievienota pele. Saišu pārlūk. darbojas tikai tad, ja pārlūkošana notiek izmantojot tālvadības pulti.

  ✎ Atlasot Pārl., izmant. kurs., nav iespējams izmantot tālvadības pulti, lai atlasītu Rīki izvēlnes vienumus.

  ✎ Pārl., izmant. kurs. režīmā kursora pārvietošanai var izmantot tālvadības pults bultiņu taustiņus.

- D PIP

  Ieslēdz vai izslēdz PIP. Ieslēdzot PIP, varat skatīties izstrādājumu un vienlaicīgi izmantot opciju Web Browser.

- Rīki

  Izmantojiet, lai atvērtu Rīki izvēlni.

  Vadības panelis: parādā vai paslēpj ekrānā augšdaļā redzamo vadības paneli.

  Saišu pārlūk. / Pārl., izmant. kurs.: varat pārslēgt kursoru uz Saišu pārlūk. vai Pārl., izmant. kurs..

  PIP: izslēdz vai izslēdz PIP.

  PIP iest.: ļauj atlasīt, kur ekrānā tiks attēlots PIP logs, kā arī kura avota skaņa tiks atskaņota izstrādājumā — skaņa no galvenā ekrāna (pārlūka) vai skaņa no apakšekrāna (PIP loga).

  Pievienot grāmatz.: pievieno šobrīd atvērto lapu zem Grāmatz..

  Iespējot satveršanu / Atspējot satveršanu: izmantojiet, lai šobrīd atvērtajā tīmekļa lapā pārvietotos vēlamajā virzienā. Lai pārvietotu tīmekļa lapu, atlasiet to un pēc tam pārvietojiet vēlamajā virzienā, izmantojot tālvadības pulti.

  ✎ Šī opcija pieejama tikai tad, ja kursors ir iestatīts uz Režīms Rādītājs.

- Ritin. uz augšu/leju

  Varat ritināt lapu uz augšu vai uz leju.

- Atgr.

  Izmantojiet, lai aizvērtu Web Browser.

Papildu funkcijas

Vadības paneļa izmantošana ar Web Browser

Web Browser ekrāna augšdaļā redzamas dažādas ikonas, kas nodrošina virkni noderīgu funkciju. Šīs ikonas ļauj vienkārši izmantot Web Browser. Šīs ikonas ir aprakstītas zemāk (sākot ar ikonu, kas redzama ekrāna tālākajā kreisajā stūrī).

- Atpakaļ

  Pāriet uz iepriekšējo tīmekļa lapu.

  ✎ Ja pirms tam netika atvērta neviena cita tīmekļa lapa, ikona nedarbosies.

- Tālāk

  Pāriet uz nākamo tīmekļa lapu.

  ✎ Ja pēc tam netika atvērta neviena cita tīmekļa lapa, ikona nedarbosies.

- Atjaunināt / Apturēt

  Atjaunina pašreizējo lapu vai aptur pašreizējā savienojuma ielādi.

- Sākumlapa

  Pāriet uz URL, kas norādīts kā sākuma lapa.

- Tālummaiņa

  Ļauj atlasīt tālummaiņas līmeni starp opcijām 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% un Ietilpināt ekr..

- Grāmatz.

  Atver Grāmatz. ekrānu. Varat iestatīt pašreizējo lapu kā grāmatzīmi vai grāmatzīmju sarakstā atlasīt izlases lapu, kuru vēlaties apmeklēt. Varat arī sakārtot to pēc Datums, Nosaukums vai Apmeklējumu skaits. Lai sakārtotu, atlasiet Sakārtot. Atlasot opciju Ievadiet URL, varat ar tālvadības pulti vai peli tieši ievadīt jaunu URL adresi un saglabāt to kā grāmatzīmi.

  Iezīmējot grāmatzīmi, tās labajā pusē parādās Opcija poga. Opcija uznirstošajā logā varat rediģēt atlasīto lapu vai dzēst atlasīto lapu no grāmatzīmju saraksta.

  Rīki izvēlnes izmantošana ar Grāmatzīme

  - Dzēst visu

    Dzēš visus grāmatzīmju sarakstus.

  - Pievienot grāmatz.

    Iestata pašreiz atvērto lapu kā grāmatzīmi.

  - Importēt grāmatzīmes

    Varat importēt grāmatzīmju failu, kas saglabāts kādā citā ierīcē, piemēram, datorā.

  - Eksp. grāmatzīmes

    Varat eksportēt grāmatzīmju failu no izstrādājuma uz citu izstrādājumam pievienotu ierīci.

Papildu funkcijas

- Vēsture

  Atver Vēsture ekrānu. Varat Vēsture sarakstā atlasīt tīmekļa lapu, kuru vēlaties apmeklēt. Varat arī sakārtot to pēc Datums, Nosaukums vai Apmeklējumu skaits. Lai sakārtotu, atlasiet Sakārtot. Atlasot opciju Ievadiet URL, varat ar tālvadības pulti vai peli tieši ievadīt jaunu URL adresi. Iezīmējot lapu, tās labajā pusē parādās Opcija poga. Opcija uznirstošajā logā varat dzēst atlasīto lapu no vēstures saraksta vai pievienot atlasīto lapu grāmatzīmēm.

  ✎ Ja vēlaties dzēst visus vēstures sarakstu ierakstus, atlasiet izvēlni Rīki un pēc tam atlasiet Dzēst visu.

- **URL lauks**

  Rāda pašreizējās lapas URL. Atlasot URL lauku, parādās URL uznirstošais logs. Varat ar tālvadības pulti tieši ievadīt jaunu URL.

- Logu saraksts

  Attēlo atvērto logu sarakstu vai attēlus (Logu saraksts). Varat atvērt jaunu saraksta logu (izmantojot opciju Atvērt jaunu logu), atlasīt un piekļūt kādam saraksta logam, atlasīt un aizvērt kādu saraksta logu vai aizvērt visus logus. Atlasot opciju Ievadiet URL, varat ar tālvadības pulti vai peli tieši ievadīt jaunu URL adresi. Noklikšķinot uz ekrāna augšējā labajā daļā redzamās pogas „Teksts/attēls”, „Logu sarakstā” iespējams pārslēgties starp atvērto logu teksta aprakstiem un attēliem.

  Rīki izvēlnes izmantošana ar Logu saraksts

  - Atvērt jaunu logu

    Atver jaunu tīmekļa pārlūka logu. Atverot jaunu tīmekļa pārlūka lapu, tajā automātiski tiek attēlota sākuma lapa.

  - Aizvērt visus logus

    Aizver visus šobrīd zem Logu saraksts uzskaitītos atvērtos logus. Aizverot visus logus, izstrādājums automātiski atver jaunu tīmekļa pārlūka logu. Atverot jaunu tīmekļa pārlūka logu, tajā automātiski tiek attēlota sākuma lapa.

- Meklēt

  Ļauj meklēt tīmeklī. Atverot Meklēt ievades lauku, parādās Meklēt ekrāns.

  Lai meklētu tīmeklī, izmantojot vārdu ievadi, veiciet šādas darbības:

  1. Ekrānā Meklēt atlasiet meklētājprogrammu.
  2. Atlasiet Ievadiet mekl. atslēgv.. Parādās tastatūras ekrāns.
  3. Ar tālvadības pulti vai peli ievadiet vārdu, kuru vēlaties izmantot kā atslēgvārdu. Izstrādājums meklē, izmantojot šo atslēgvārdu un izvēlēto meklētājprogrammu.

- Kopliet

  Ļauj kopīgot šobrīd atvērto tīmekļa lapu ar Family Story grupas dalībniekiem.

- Opcijas

  Šeit varat konfigurēt Web Browser iestatījumus.

Papildu funkcijas

Web Browser konfigurācija, izmantojot Opcijas

Pārvietojiet kursoru uz ekrāna augšējo daļu un pēc tam atlasiet Opcijas ikonu.

- Lasīšanas rīki

  Nodrošina vienkārši lasāmu lapu, palielinot galveno tekstu. Lasīšanas rīki nav pieejami visām lapām.

- Apstipr. vietnes

  Ļauj ierobežot bērnu piekļuvi nepiemērota satura tīmekļa lapām. Tādēļ šī funkcija ierobežo piekļuvi tikai reģistrētām tīmekļa vietnēm.

  ✎ Katru reizi piekļūstot Apstipr. vietnes funkcijām, parādīsies PIN ievades ekrāns un jums būs jāievada PIN kods.

  Funkcija Apstiprinātās vietnes: ieslēdz vai izslēdz Apstipr. vietnes funkciju.

  Atiest. paroli funkc. Apstipr. vietnes.: izmantojiet, lai mainītu Apstipr. vietnes paroli.

  Piev. pašr. v.: ļauj pievienot pašreiz redzamo tīmekļa vietni Apstiprinātās vietnes sarakstam.

  Pārvaldīt apstiprinātās vietnes: ļauj ievadīt URL, kuras pievienot Apstiprinātās vietnes sarakstam, vai arī dzēst vietnes no Apstiprinātās vietnes saraksta.

  ✎ Ja opcija Apstipr. vietnes būs ieslēgta un Apstiprinātās vietnes sarakstā nebūs pievienota neviena vietne, jūs nevarēsiet piekļūt nevienai interneta vietnei.

- Privātā pārlūkošana iesl. / Privātā pārlūkošana izsl.

  Izmantojiet, lai iespējotu vai atspējotu opciju Privātuma režīms. Kad opcija Privātuma režīms ir iespējota, pārlūks nesaglabā apmeklēto vietņu URL. Ja vēlaties iespējot Privātuma režīmu, atlasiet Jā.

  Ja darbojas funkcija Privātuma režīms, URL priekšpusē ekrāna augšdaļā parādās „Apturēt” ikona. Lai atspējotu opciju Privātuma režīms, kad opcija Privātuma režīms ir iespējota, atlasiet to vēlreiz.

- PIP iest.

  Ļauj konfigurēt PIP funkciju.

  PIP pozīcija: izmantojiet, lai atlasītu PIP apakšattēla novietojumu.

  Skaņa: atlasiet audio avotu, kuru vēlaties klausīties — Galvenais vai Pakārtotais — kad ieslēgts PIP.

Papildu funkcijas

- Tīmekļa pārlūkpr. iestat.

  Varat konfigurēt Web Browser opcijas.

  Iest. kā sākumlapu: varat iestatīt sākuma lapu.

  – Visbiežāk apmeklētā: iestatiet kā sākuma lapu vispameklētāko URL.
  – Pašreizējā lapa: iestata pašreizējo lapu kā sākuma lapu.
  – Grāmatz.: iestata grāmatzīmju URL kā sākuma lapu.
  – Ievadiet URL: ļauj ievadīt URL lapai, kuru vēlaties iestatīt kā sākuma lapu. Šī tastatūra darbojas līdzīgi kā mobilā tālruņa tastatūra.

  Uznirst. logu bloķ. iest.: ieslēdz vai izslēdz Uzn. logu bloķ..

  Reklāmu bloķ. iest.: varat izvēlēties, vai vēlaties bloķēt reklāmas, kā arī atlasīt, kuru URL reklāmas tiks bloķētas.

  – Reklāmu bloķētājs: ieslēdz vai izslēdz Reklāmu bloķētājs.
  – Bloķēt pašr. vietni: pievieno pašreizējo lapu bloķēto lapu sarakstam.
  – Pārvaldīt bloķ. vietnes: varat pievienot tīmekļa vietni, kuras reklāmas tiks bloķētas, tieši ievadot tās URL, vai arī dzēst tīmekļa vietni no saraksta.

  Vispārēji: varat dzēst savu personisko informāciju.

  – Dzēst vēsturi: dzēš tīmekļa vietņu vēsturi.
  – Dzēst pārlūkošanas datus: dzēš interneta piekļuves informāciju, piemēram, sīkdatnes.
  – Atiest. iestat.: atiestata visus tīmekļa pārlūka iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
  – Slēpt izvēlni: ieslēdz vai izslēdz vadības paneļa automātisko slēpšanu. Ieslēdzot šo opciju, augšpusē redzamais vadības panelis tiks paslēpts un parādīsies tikai tad, ja pārvietosiet kursoru uz ekrāna augšdaļu.

  Šifrējums: varat iestatīt tīmekļa lapu Šifrējums iestatījumu uz Autom. vai Manuāls.

  – Autom. atlasīš.: ieslēdz vai izslēdz automātisku tīmekļa lapu šifrēšanu. Pārlūkprogramma automātiski atlasa piemērotāko šifrēšanas formātu.
  – Iestat.: izmantojiet, lai šifrēšanas formātu sarakstā manuāli atlasītu šifrēšanas formātu. Šis formāts tiek izmantots visās lapās.

  Rādītājs: varat iestatīt kursora ātrumu, kad kursoram iestatīta opcija Režīms Rādītājs.

  – Rādītāja ātrums: atlasiet rādītāja ātrumu.

  Pārlūka informācija: attēlo Web Browser versiju un autortiesību informāciju.

Papildu funkcijas

[Juridiskais paziņojums]

Saistībā ar to, ka izstrādājumiem, kas nodrošina Samsung Smart Hub - satura pakalpojumu, var būt atšķirīgas iespējas, kā arī pieejamā satura ierobežojumu dēļ, noteikti līdzekļi, lietojumprogrammas un pakalpojumi var nebūt pieejami visām ierīcēm vai visās teritorijās.

Lai izmantotu noteiktas Smart Hub funkcijas, tāpat var būt nepieciešamas papildu perifērijas ierīces, kas jāiegādājas atsevišķi, vai dalības maksa. Lai iegūtu papildinformāciju par noteiktām ierīcēm un satura pieejamību, lūdzu, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com. Pakalpojumi un Smart Hub satura pieejamība var tikt periodiski mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Papildu funkcijas

AllShare Play

→ AllShare Play

Aplūkojiet vai atskaņojiet izstrādājumā fotoattēlu, mūzikas vai filmu failus, kas saglabāti USB lielapjoma atmiņas klases (MSC) ierīcē, datorā vai DLNA ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī).

✎ Lai aplūkotu USB ierīces saturu, pievienojiet ierīci pie izstrādājuma USB pieslēgvietas.

✎ Ja vēlaties izmantotu USB cieto disku, mēs iesakām izmantot USB cieto disku, kas aprīkots ar strāvas adapteri.

✎ Lai atskaņotu datorā vai ar DLNA saderīgā mobilajā tālrunī saglabātu saturu, datoram un izstrādājumam ir jābūt saslēgtiem tīklā un datorā jābūt lejupielādētai un uzstādītai AllShare datora programmatūrai. Turklāt, lai atskaņotu ar DLNA saderīgā ierīcē saglabātu saturu, nepieciešams bezvadu tīkls.

USB ierīces pievienošana

1. Ieslēdziet izstrādājumu.
2. Pievienojiet USB ierīci, kurā ir fotoattēlu, mūzikas un/vai filmu faili, izstrādājuma USB pieslēgvietai.
3. Kad USB ierīce ir pievienota izstrādājumam, parādās Pievienotā ierīce logs. Izvēlieties starp opcijām Videoklipi, Fotoattēli un Mūzika kategoriju, kuru vēlaties atskaņot.

✎ Ja pie izstrādājuma pievienota tikai USB ierīce, tas var attēlot tajā esošos failus automātiski.

USB ierīces atvienošana

1. metode: Pogas SOURCE izmantošana.

1. Nospiediet pogu SOURCE.
2. Atlasiet vēlamo USB ierīci un pēc tam nospiediet pogu TOOLS. Parādās Rīki izvēlne.
3. Atlasiet Droši noņemt USB ierīci un pēc tam uzgaidiet, līdz atlasītā USB ierīce tiek atvienota. USB ierīci var atvienot no izstrādājuma.

2. metode: AllShare Play sākuma ekrāna izmantošana.

1. Dodieties uz AllShare Play sākuma ekrānu. (→ AllShare Play)
2. Atlasiet jebkuru kategoriju, izņemot M. sar., un pēc tam nospiediet pogu .
3. Atlasiet vēlamo USB ierīci un pēc tam nospiediet pogu TOOLS. Parādās Rīki izvēlne.
4. Atlasiet Droši noņemt USB ierīci un pēc tam uzgaidiet, līdz atlasītā USB ierīce tiek atvienota. USB ierīci var atvienot no izstrādājuma.

✎ Lai atvienotu USB ierīci no izstrādājuma, mēs iesakām izmantot funkciju Droši noņemt USB ierīci.

Papildu funkcijas

Pirms AllShare Play izmantošanas ar USB ierīci, izlasiet sekojošo informāciju.

Ierobežojumi un piesardzības pasākumi

- Pirms savienot ierīci ar izstrādājumu, lūdzu, dublējiet savus failus, lai novērstu datu bojājumus vai zudumu. SAMSUNG nav atbildīgs par jebkādu datu failu bojājumiem vai datu zudumu.
- Pievienojiet USB cieto disku pie īpaši šim nolūkam paredzētās USB (HDD 5 V 1A) pieslēgvietas.
- Neatvienojiet USB ierīci, kamēr izstrādājums nolasa tajā saglabātos datus.
- Pievienojot USB ierīci ar USB paplašinājuma kabeli, izstrādājums var neatpazīt USB ierīci vai nenolasīt tajā saglabātos failus.
- Ja izstrādājumam pievienotā USB ierīce netiek atpazīta, ierīcē saglabāto failu saraksts ir bojāts vai netiek atskaņots kāds no saraksta failiem, pievienojiet USB ierīci datoram, formatējiet ierīci, atkārtoti pārkopējiet failus uz ierīci un tad mēģiniet atskaņot vēlreiz.
- Ja ar datoru izdzēsts fails vēl joprojām ir atrodams, palaižot Smart Hub, izmantojiet datora funkciju „Iztukšot atkritni", lai uz visiem laikiem izdzēstu failu.
- Ja dators nevar izveidot funkcionējošu USB ierīcē saglabāto failu datu bāzi tādēļ, ka USB ierīcē nav brīvas cietā diska vietas, nevienu no jaunajiem pievienotajiem failiem var nebūt iespējams aplūkot pat tad, ja tie saglabāti USB ierīcē.

Atbalstītās ierīces

- Atsevišķas USB digitālās kameras un audio ierīces var nebūt saderīgas ar šo izstrādājumu.
- AllShare Play atbalsta tikai USB lielapjoma atmiņas klases (MSC) ierīces. MSC ir lielapjoma atmiņas klases ierīce, kas paredzēta tikai lielapjoma datu pārsūtīšanai. MSC piemēri ir zibatmiņas diski, zibatmiņas karšu lasītāji un USB cietie diski (USB centrmezgli netiek atbalstīti). Ierīces jāpievieno tieši izstrādājuma USB pieslēgvietai.
- Par 3 TB lielāks USB cietais disks netiek atbalstīts.
- Ja pievienotas vairāk kā 2 PTP (Attēlu pārsūtīšanas protokols) ierīces, vienlaicīgi iespējams izmantot tikai vienu.
- Ja pievienotas vairāk nekā divas MSC ierīces, kāda no ierīcēm var netikt atpazīta.
- Ja USB ierīcei nepieciešama liela jauda (vairāk nekā 500 mA vai 5 V), iespējams, tā netiks atbalstīta.
- Ja izstrādājums noteiktā laika posmā, kas iestatīts sadaļā Aut. aizsardz. laiks, nav saņēmis ievades signālu, tā ekrānā parādīsies ekrānsaudzētājs.
- Pievienojot disku izstrādājumam, dažu ārējo cieto disku enerģijas taupīšanas režīms var tikt palaists automātiski.

Failu sistēmas un formāti

- USB funkcija var nedarboties pareizi, ja tiek izmantoti nelicencēti multivides faili.
- MTP (multivides pārsūtīšanas protokols) netiek atbalstīts.
- Atbalstītās failu sistēmas ir FAT16, FAT32 un NTFS.
- AllShare Play atbalsta tikai secīgo jpeg formātu. Tas neatbalsta progresīvo jpeg formātu.
- Jo augstāka būs attēla izšķirtspēja, jo ilgāks laiks būs nepieciešams, lai to parādītu ekrānā.
- Maksimālā atbalstītā JPEG izšķirtspēja ir 15 360 X 8640 pikseļi.
- Ja fails ir bojāts vai izstrādājums neatbalsta failu veidu, parādās ziņojums Neatbalstīts faila formāts..
- Ja faili ir sakārtoti, izmantojot Mapes skat., izstrādājums katrā mapē var attēlot līdz 1000 failu nosaukumiem.
- Ja USB atmiņas ierīcē saglabāto failu un mapju skaits pārsniedz aptuveni 8000, daži faili un mapes var nebūt redzamas un dažas mapes var nevarēt atvērt.
- Izstrādājums nespēj atskaņot MP3 failus ar DRM, kas lejupielādēti no maksas vietnes. Digitālo tiesību pārvaldība (DRM) ir tehnoloģija, kas atbalsta satura izveidi, izplatīšanu un pārvaldību integrētā un visaptverošā veidā, ieskaitot satura nodrošinātāju tiesību un interešu aizsardzību, nelikumīgas satura kopēšanas novēršanu, kā arī rēķinu izrakstīšanas un norēķināšanās pārvaldību.
- Pat tad, ja atskaņojamais fails ir kodēts atbalstītā formātā, var parādīties apakškonteinera vai profila problēmas dēļ radies kļūdas ziņojums.

Pievienošana datoram, izmantojot tīklu

Varat atskaņot attēlus, mūziku un video, kas atrodas datorā, izmantojot tīkla savienojumu AllShare Play režīmā.

✎ Lai uzzinātu vairāk par to, kā konfigurēt izstrādājumu un pievienot to tīklam, skatiet rokasgrāmatas sadaļu „Tīkla iestatīšana”.

✎ Lai aplūkotu datorā saglabātu saturu, izstrādājumam un datoram jābūt saslēgtiem LAN tīklā un datorā jābūt lejupielādētai un uzstādītai AllShare Play datora programmatūrai.

✎ Mēs rekomendējam izvietot izstrādājumu un datoru tajā pašā apakštīklā. IP adreses sastāv no četrām daļām, kas atdalītas ar punktiem (111.222.333.444). Ja izstrādājums un dators atrodas tajā pašā apakštīklā, pirmās 3 izstrādājuma IP adreses un datora IP adreses daļas (111.222.333) būs vienādas un atšķirsies tikai pēdējā daļa (resursdatora adrese).

Papildu funkcijas

Atskaņojot multivides failus, izmantojot tīklam pievienotu datoru, sekojošas AllShare Play funkcijas nebūs atbalstītas:

✎ Funkcijas Fona mūzika un Fona mūzikas iestatīšana.

✎ Failu kārtošana atbilstoši novērtējumam Fotoattēli, Mūzika un Videoklipi mapēs.

– Funkcijas ◀◀ (REW) vai ▶▶ (FF) filmas atskaņošanas laikā.

✎ DivX DRM netiek atbalstīts.

✎ AllShare Play datora programmai ir jābūt atļautai datora ugunsmūra programmatūrā.

✎ Atkarībā no interneta servera, izmantojot AllShare Play ar tīkla savienojumu:

– Var atšķirties sakārtošanas metode.

– Epiz. meklēš. funkcija var netikt atbalstīta.

– Var netikt atbalstīta funkcija Atsākt, kas atkārtoti atskaņo video.

– Funkcija Atsākt neatbalsta vairāku lietotāju režīmu. (Tā saglabā tikai punktu, kurā video atskaņošanu pārtrauca pēdējais lietotājs.)

– Atkarībā no satura informācijas var nedarboties meklēšanas funkcija.

✎ Atskaņojot video AllShare Play, izmantojot tīkla savienojumu, varat novērot nevienmērīgu faila atskaņošanu.

M. sar. (Zem AllShare Play)

→ AllShare Play → M. sar.

Ar šo funkciju varat ātri un vienkārši piekļūt saturam.

- Nesen atskaņ.

  Attēlo nesen atskaņoto video, fotoattēlu un mūzikas failu sarakstu. Ja kādu no failiem vēlaties atskaņot vēlreiz, izmantojiet šo kategoriju.

  ✎ Ja, atskaņojot failu no Nesen atskaņ. saraksta, USB ierīce nav pievienota vai fails netika atrasts, parādās ziņojums „Meklēto failu nevar atrast.”.

  ✎ Nesen atskaņ. sarakstā var saglabāt līdz 48 failiem. Faili tiek sakārtoti tā, lai pēdējie atskaņotie faili atrastos saraksta augšdaļā.

  ✎ Mobilajā tālrunī saglabāti Nesen atskaņ. faili var netikt atskaņoti.

- Jaunumi

  Šeit redzami pēdējie USB ierīcē vai datorā saglabātie video, fotoattēlu vai mūzikas faili. Ja vēlaties atskaņot kādu no atjauninātajiem failiem, izmantojiet šo kategoriju.

- Atsk. sar.

  Attēlo USB ierīcē vai datorā saglabātos atskaņošanas saraksta failus. Ja vēlaties atskaņot kādu no atskaņošanas sarakstiem, atlasiet to. Nekavējoties tiek uzsākta atlasītā saraksta atskaņošana.

  ✎ Iespējams izveidot līdz 12 atskaņošanas sarakstiem.

  ✎ Katrā atskaņošanas sarakstā var pievienot līdz 100 failiem.

  ✎ Vienā atskaņošanas sarakstā var pievienot viena veida saturu. Piemēram, atskaņošanas sarakstam, kurā saglabāti mūzikas faili, var pievienot tikai mūzikas failus.

Papildu funkcijas

Atsk. sar. izveide

1. AllShare Play galvenā ekrāna kreisajā pusē atlasiet Videoklipi, Fotoattēli vai Mūzika.
2. Ekrāna labajā pusē iezīmējiet un atlasiet ierīci, kurā saglabāti faili, kurus vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam. AllShare Play parādās atlasītās ierīces mapes un/vai faili.
3. Ja AllShare Play parādās mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāti vēlamie faili. Ja tajā parādās tikai faili, dodieties uz 4. darbību.
4. Iezīmējiet failu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.
5. Iezīmējiet un atlasiet Pievienot atskaņoš. sarakstam.
6. Iezīmējiet un atlasiet failu, kuru vēlaties pievienot. Izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.
7. Lai atlasītu vēl citus failus, atkārtojiet 6. darbību.

   ✎ Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.
8. Kad esat beidzis, atlasiet Pievienot. Parādās Pievienot atskaņoš. sarakstam ekrāns.
9. Atlasiet Izv. jaunu. Parādās Izveid. jaunu atskaņ. sar. ekrāns.
10. Ar tālvadības pulti ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu vai apstipriniet noklusējuma nosaukumu.
11. Kad esat beidzis, atlasiet Gatavs. Tiek izveidots jauns atskaņošanas saraksts. Parādās „Pievienots” uznirstošais logs.
12. Atlasiet Atskaņ., lai atskaņotu uzreiz, vai Labi, lai atskaņotu vēlāk.

Papildu funkcijas

Lai pievienotu atskaņošanas sarakstam failus, veiciet šādas darbības:

1. AllShare Play galvenā ekrāna kreisajā pusē atlasiet Videoklipi, Fotoattēli vai Mūzika.

   ✎ Drīkst atlasīt tikai tāda veida saturu, kāds jau ir atskaņošanas sarakstā. Piemēram, ja atskaņošanas sarakstam pievienoti mūzikas faili, jāatlasa opcija „Mūzika”.

2. Ekrāna labajā pusē iezīmējiet un atlasiet ierīci, kurā saglabāti faili, kurus vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam. AllShare Play parādās atlasītās ierīces mapes un/vai faili.

3. Ja AllShare Play parādās mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāti vēlamie faili. Ja tajā parādās tikai faili, dodieties uz 4. darbību.

4. Iezīmējiet failu un pēc tam ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki.

5. Iezīmējiet un atlasiet Pievienot atskaņoš. sarakstam.

6. Iezīmējiet un atlasiet failu, kuru vēlaties pievienot. Izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.

7. Lai atlasītu vēl citus failus, atkārtojiet 6. darbību.

   ✎ Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.

8. Kad esat beidzis, atlasiet Pievienot. Parādās Pievienot atskaņoš. sarakstam ekrāns.

9. Iezīmējiet un atlasiet atskaņošanas sarakstu, pie kura pievienot failus. Parādās „Pievienots” uznirstošais logs.

10. Atlasiet Atskaņ., lai atskaņotu uzreiz, vai Labi, lai atskaņotu vēlāk.

Lai dzēstu vienu vai vairākus atskaņošanas saraksta failus, veiciet šādas darbības:

1. AllShare Play galvenajā ekrānā atlasiet M. sar..

2. Ekrāna apakšējā daļā esošajā Atsk. sar. sadaļā iezīmējiet atskaņošanas sarakstu, kuru vēlaties rediģēt.

3. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un atlasiet opciju Red. atsk. sar.. Parādās Red. atsk. sar. ekrāns.

4. Atlasiet failu, kuru vēlaties dzēst. Izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.

5. Lai atlasītu vēl citus failus, atkārtojiet 5. darbību.

   ✎ Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.

6. Kad esat beidzis, atlasiet Noņemt. Parādās uznirstošais ziņojums.

7. Atlasiet Jā. Atlasītais fails(-i) tiek dzēsts(-i) no atskaņošanas saraksta.

Papildu funkcijas

Videoklipi (Zem AllShare Play)

→ AllShare Play → Videoklipi

Varat atskaņot USB ierīcē un/vai datorā saglabātus video failus.

✎ Lai iegūtu plašāku informāciju par subtitru formātiem un kodeku formātiem, skatiet Papildu informācijas sadaļu „Atbalstītie subtitru un AllShare Play failu formāti".

Video atskaņošana

1. Ekrānā AllShare Play atlasiet Videoklipi.
2. Iezīmējiet un atlasiet ierīci, kuru vēlaties atskaņot.
3. Ja AllShare Play parādās mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāts vēlamais fails, un pēc tam dodieties uz 4. darbību. Ja AllShare Play parādās tikai faili, dodieties uzreiz uz 4. darbību.
4. Failu saraksta ekrānā iezīmējiet un atlasiet vēlamo video.

✎ Ja pārtraucāt video tā atskaņošanas laikā, varat turpināt video atskaņošanu vēlāk no brīža, kad tas tika apturēts.

✎ Ekrāna augšdaļā parādās faila nosaukums un video atskaņošanas laiks.

✎ Ja video atskaņošanas laika informācija nav zināma, atskaņošanas laiks un progresa josla netiek attēlota.

Video atskaņošanas kontroles pogas

- ◀◀, ▶▶

  Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot ◀◀ vai ▶▶, sekojoši mainās atskaņošanas ātrums. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Izmantojiet, lai lēktu uz priekšu vai atpakaļ no šī brīža pozīcijas.

- ❚❚

  Izmantojiet, lai pauzētu ainu.

  – Lēnas kustības režīmā: Pauzes režīmā atlasiet ▶▶. Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot ▶▶, atskaņošanas ātrums tiek samazināts šādā secībā — ▶ 1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Atskaņošanas ātrums tiek attēlots augšējā kreisajā stūrī.

  – Soļa režīmā: Pauzes režīmā atlasiet ❚❚. Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot ❚❚, parādīsies jauns kadrs.

  ✎ Lai atgrieztos normālā atskaņošanas ātrumā, ar tālvadības pulti atlasiet ▶.

  ✎ Izstrādājums neatskaņo skaņu Soļa režīmā vai Lēnas kustības režīmā.

  ✎ Lēnas kustības režīms un Soļa režīms darbojas tikai virzienā uz priekšu.

Papildu funkcijas

Rīki izvēlnes izmantošana ar opciju Videoklipi

- Failu saraksta ekrānā iespējams izmantot sekojošas opcijas:
  - Apskatīt

    Izmantojiet, lai sakārtotu failu sarakstu pēc viena no četriem kritērijiem.
  - Atl. fail.atsk.

    Izmantojiet, lai atlasītu vienu vai vairākus failus, kuri tiek atskaņoti nekavējoties.
  - Sūtīt

    Izmantojiet, lai nosūtītu video failus, izmantojot Family Story kontu vai citas ierīces.

    ✎ Lai izmantotu šo funkciju, jāpiesakās Smart Hub.
  - Pieteikt. / Atteikties

    Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Samsung konta.
  - Pievienot atskaņoš. sarakstam

    Izmantojiet, lai izveidotu atskaņošanas sarakstus. Izveidojot atskaņošanas sarakstus, iespējams vienkārši un ātri atskaņot dažādu video klipu sēriju.
  - Pāriet uz atskaņošanas sarakstu

    Izmantojiet, lai pārietu uz Atsk. sar. ekrānu.
  - Informācija

    Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.
- Atskaņošanas laikā varat izvēlēties vienu no sekojošām Rīki izvēlnes opcijām:
  - Atvērt videokl. sar.

    Pārtrauc video atskaņošanu un pāriet atpakaļ uz failu saraksta ekrānu.
  - Atskaņot no sākuma

    Izmantojiet, lai atiestatītu video faila atskaņošanu no sākuma.
  - Epiz. meklēš.

    Varat atskaņošanas laikā izmantot Epiz. meklēš. funkciju, lai skatītos vai palaistu filmu no izvēlētās ainas.

    ✎ Ja faila satura informācija ir bojāta vai fails neatbalsta indeksēšanu, Epiz. meklēš. funkciju nevarēs izmantot.
  - Nosaukuma mekl.

    Izmantojiet, lai meklētu video, izmantojot kreisās un labās bultiņas taustiņus, vai ievadītu atskaņošanas laiku tieši, izmantojot tālvadības pulti.
  - Laika meklēš.

    Izmantojiet, lai meklētu video vai ievadītu atskaņošanas laiku, izmantojot tālvadības pulti.
  - Atkārtojuma režīms

    Vienu vai visus atskaņošanas saraksta filmu failus iespējams atskaņot nepārtrauktā režīmā.
  - Attēla izmērs

    Varat noregulēt vēlamo attēla izmēru.

Papildu funkcijas

– Attēla režīms

  Ļauj mainīt Attēla režīms.

– Skaņas režīms

  Šeit varat mainīt opciju Skaņas režīms.

– Audiovaloda

  Varat klausīties video vienā no atbalstītajām valodām. Šī funkcija ir iespējota tikai atskaņojot straumētus failus, kuri atbalsta vairākus audio formātus.

– Subtitri

  Izmantojiet, lai skatītos subtitrus dažādās valodās. Ja subtitru failā atrodami subtitri vairākās valodās, varat atlasīt konkrētu valodu.

– Subtitru iestatījumi

  Izmantojiet, lai atvērtu opciju Subtitru iestatījumi. Iespējams atlasīt arī tādas subtitru opcijas, kā krāsu un caurspīdīgumu.

– Informācija

  Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

✎ Rīki izvēlnē pieejamās funkcijas konkrētā brīdī ir atkarīgas no atskaņotā video parametriem. Ne vienmēr visas funkcijas ir pieejamas visiem video.

Funkcijas Apskatīt izmantošana ar video failiem

✎ Izmantojot AllShare Play funkciju ar Family Story, Facebook vai Picasa, nevis USB ierīci, opcija Apskatīt netiek atbalstīta.

1. Lai sakārtotu failu sarakstu failus, ar tālvadības pulti atlasiet D. Parādās Apskatīt ekrāns.
2. Atlasiet kārtošanas kritēriju.

- Mapes skat.

  Attēlo ierīces mapes alfabētiskā secībā. Lai aplūkotu failu nosaukumus un sīktēlus, atlasiet mapi.

- Nosaukums

  Sakārto un parāda failu nosaukumus Simbola / Numura / Alfabēta / Īpašā secībā.

- Vēlākais dat.

  Sakārto un parāda failus pēc vēlākā izveidošanas datuma.

- Agrākais dat.

  Sakārto un parāda failus pēc agrākā izveidošanas datuma.

Papildu funkcijas

Video failu nosūtīšana

Izmantojiet, lai nosūtītu video failus, izmantojot Family Story kontu vai nosūtot tos uz citām ierīcēm.

✎ Lai izmantotu opciju Sūtīt, jāpiesakās Smart Hub.

Piemērs: nosūtīšana, izmantojot pakalpojumu Family Story

1. Iezīmējiet failu, ar tālvadības pulti atveriet Rīki izvēlni un pēc tam atlasiet Sūtīt.
2. Atlasiet video failu, kuru vēlaties nosūtīt. Kreisajā pusē redzamajā izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.
3. Lai atlasītu vēl citus video, atkārtojiet 2. darbību.

   ✎ Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.
4. Kad esat beidzis, atlasiet Sūtīt. Parādās Sūtīt ekrāns.
5. Izvēlieties mērķa ierīci, uz kuru vēlaties nosūtīt failus.
6. Izvēlieties ģimenes grupu, ar kuru vēlaties dalīties. Parādās uznirstošais logs.
7. Ievadiet ziņojumu, kuru nosūtīt atlasītajai ģimenes grupai.

   ✎ Ja tiek atvērts QWERTY tastatūras ekrāns, varat izmantot izstrādājumam pievienotu tastatūru, lai ievadītu ziņojumu.
8. Kad esat beidzis, atlasiet Sūtīt.

Fotoattēli (Zem AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotoattēli

Fotoatt. (vai slīdrādes) skatīšana

✎ Lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajiem attēlu failu formātiem, skatiet Papildu informācijas sadaļu „Atbalstītie subtitru un AllShare Play failu formāti”.

1. Ekrānā AllShare Play atlasiet Fotoattēli.
2. Ekrāna labajā pusē atlasiet ierīci, kurā saglabāti fotoattēli, kurus vēlaties aplūkot.
3. Ja AllShare Play parādās mapes, atlasiet mapi, kurā saglabāti vēlamie fotoattēli, un pēc tam dodieties uz 4. darbību.
4. Ja AllShare Play parādās fotoattēlu sīktēli, dodieties uzreiz uz 4. darbību.
5. Lai uzsāktu slīdrādi, ar tālvadības pulti atlasiet ►.

✎ Lai manuāli aplūkotu citu fotoattēlu, nospiediet pogu ◄ vai ►.

✎ Slīdrādē tiek rādīti pēc kārtas visi failu sarakstā iekļautie faili, sākot ar atlasīto failu.

✎ Ja tajā pašā ierīcē ir saglabāti arī mūzikas faili, varat skatoties fotoattēlu failus vai slīdrādi pievienot fona mūziku.

✎ Ja atlasījāt nepareizo fona mūziku, to nevar pārslēgt, kamēr nav pabeigta BGM (Fona mūzika) ielāde.

Fotoattēlu atskaņošanas kontroles pogas

- ◄◄ / ►►

  Slīdrādes ātrums mainās sekojoši (Lēns, Normāls, Ātrs). Ātrums tiek attēlots ekrāna augšējā labajā stūrī.

- ◄, ►

  Izmantojiet, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākošo fotoattēlu.

- ■

  Izmantojiet, lai atgrieztos failu saraksta ekrānā.

- ►

  Izmantojiet, lai uzsāktu slīdrādi.

- II

  Izmantojiet, lai pauzētu slīdrādi.

Papildu funkcijas

Rīki izvēlnes izmantošana ar opciju Fotoattēli

- Lai izmantotu Rīki izvēlni ar fotoattēliem, vispirms failu saraksta ekrānā jāiezīmē fotoattēla fails. Pēc tam, kad esat iezīmējis failu saraksta ekrānā redzamu fotoattēlu, varat izmantot sekojošas Rīki izvēlnes opcijas:

– Apskatīt

Izmantojiet, lai sakārtotu failu sarakstu pēc viena no četriem kritērijiem.

– Atl. fail.atsk.

Izmantojiet, lai atlasītu vienu vai vairākus failus, kuri tiek atskaņoti nekavējoties.

– Sūtīt

Izmantojiet, lai nosūtītu fotoattēlus, izmantojot Family Story kontu vai citu fotoattēlu lietojumprogrammu.

✎ Lai izmantotu opciju „Sūtīt", jāpiesakās Smart Hub.

– Pieteikt. / Atteikties

Izmantojiet, lai pieteiktos vai izrakstītos no Smart Hub konta.

– Pievienot atskaņoš. sarakstam

Izmantojiet, lai izveidotu atskaņošanas sarakstus. Izveidojot atskaņošanas sarakstus, varat ātri un vienkārši atskaņot fotoattēlu sēriju.

– Pāriet uz atskaņošanas sarakstu

Izmantojiet, lai pārietu uz Atsk. sar. ekrānu.

– Informācija

Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

- Atskaņojot fotoattēla failu, pieejamas sekojošas opcijas:

– Atvērt fotoatt. sar.

Izmantojiet, lai pārietu uz failu saraksta ekrānu.

– Sākt slaidrādi / Apstādināt slaidrādi

Varat arī ar tālvadības pulti atlasīt ▶, lai uzsāktu slīdrādi, vai ⏸, lai apturētu slīdrādi.

– Slaidrādes ātrums

Slīdrādes laikā var atlasīt tās ātrumu. Varat arī ar tālvadības pulti atlasīt ◀◀ vai ▶▶.

– Slaidrādes efekts

Varat iestatīt dažādus slīdrādes efektus.

– Ieslēgt fona mūziku / Izslēgt fona mūziku

Varat ieslēgt vai izslēgt fona mūziku.

Papildu funkcijas

– Fona mūzikas iestatīšana

Izmantojiet, lai fotoattēla faila vai slīdrādes skatīšanās laikā izvēlētos un iestatītu fona mūziku.

– Attēla režīms

Šeit varat mainīt opciju Attēla režīms.

– Skaņas režīms

Šeit varat mainīt opciju Skaņas režīms.

✎ Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad Fona mūzika ir ieslēgta.

– Tālummaiņa

Pilnekrāna režīmā iespējams tuvināt attēlus.

– Pagriezt

Varat pagriezt attēlus.

– Informācija

Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

Funkcijas Apskatīt izmantošana ar fotoattēlu failiem

✎ Izmantojot AllShare Play funkciju ar Family Story, Facebook vai Picasa, nevis USB ierīci, opcija Apskatīt netiek atbalstīta.

1. Lai sakārtotu failu sarakstu failus, ar tālvadības pulti atlasiet D. Parādās Apskatīt ekrāns.
2. Atlasiet kārtošanas kritēriju.

- Mapes skat.

Attēlo ierīces mapes alfabētiskā secībā. Lai aplūkotu failu nosaukumus un sīktēlus, atlasiet mapi.

- Nosaukums

Sakārto un parāda failu nosaukumus Simbola / Numura / Alfabēta / Īpašā secībā.

- Vēlākais dat.

Sakārto un parāda failus pēc vēlākā izveidošanas datuma.

- Agrākais dat.

Sakārto un parāda failus pēc agrākā izveidošanas datuma.

- Ik mēnesi

Sakārto un parādu fotoattēlu failus pēc mēneša.

Papildu funkcijas

Fotoattēlu nosūtīšana

Izmantojiet, lai nosūtītu fotoattēlus, izmantojot Family Story kontu vai citas ierīces.

✎ Lai izmantotu opciju „Sūtīt", jāpiesakās Smart Hub.

1. Piemēram, ja vēlaties nosūtīt failus, izmantojot opciju Family Story.
2. Lai nosūtītu failu sarakstā esošus fotoattēlu failus, iezīmējiet failu, ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un pēc tam atlasiet Sūtīt.
3. Atlasiet fotoattēlu failu, kuru vēlaties nosūtīt. Kreisajā pusē redzamajā izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.
4. Lai atlasītu vēl citus celiņus, atkārtojiet 3. darbību.

   ✎ Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.
5. Kad esat beidzis, atlasiet Sūtīt. Parādās Sūtīt ekrāns.
6. Izvēlieties mērķa ierīci, uz kuru vēlaties nosūtīt failus.
7. Izvēlieties ģimenes grupu, ar kuru vēlaties dalīties. Parādās uznirstošais logs.
8. Ievadiet ziņojumu, kuru nosūtīt atlasītajai ģimenes grupai.

   ✎ Ja tiek atvērts QWERTY tastatūras ekrāns, varat izmantot izstrādājumam pievienotu tastatūru, lai ievadītu ziņojumu.
9. Kad esat beidzis, atlasiet Sūtīt.

Mūzika (Zem AllShare Play)

→ AllShare Play → Mūzika

Mūzika atskaņošana

✎ Lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajiem mūzikas failu formātiem, skatiet Papildu informācijas sadaļu „Atbalstītie subtitru un AllShare Play failu formāti".

1. Ekrānā AllShare Play nospiediet bultiņas pogu, lai atlasītu Mūzika.
2. Atlasiet ierīci, kurā atrodas faili, kurus vēlaties atskaņot.
3. Ja AllShare Play parādās mapes, iezīmējiet un atlasiet mapi, kurā saglabāts vēlamais mūzikas fails, un pēc tam dodieties uz 4. darbību. Ja AllShare parādās tikai faili, dodieties uzreiz uz 4. darbību.
4. Failu sarakstā atlasiet vēlamo mūzikas failu vai ar tālvadības pulti atlasiet ►.

   ✎ Lai pārietu uz iepriekšējo lapu, ar tālvadības pulti atlasiet ◄◄. Lai pārietu uz nākamo lapu, ar tālvadības pulti atlasiet ►►.

   ✎ Mūzikas atskaņošanas laikā varat ātri patīt vai ātri attīt mūzikas failu, ar tālvadības pulti atlasot ◄◄ vai ►►.

✎ Ja, atskaņojot MP3 failus, skaņa ir savāda, noregulējiet izvēlnes Skaņa opciju Stabilizators. (Ja MP3 fails ir pārlieku modulēts, var rasties skaņas problēmas.)

Mūzika atskaņošanas kontroles pogas

Atskaņošanas laikā varat izmantot ekrāna apakšējā labajā pusē redzamās papildu funkcijas.

- Atskaņ. / Pauze

  Izmantojiet, lai palaistu vai pauzētu mūzikas failu. Varat arī ar tālvadības pulti atlasīt ► vai II.

- Atkārtojuma režīms

  Varat atskaņot nepārtrauktā režīmā vienu vai visus failu sarakstā esošo mūzikas failus.

- Nej. sec. rež.

  Mūzikas failus iespējams atskaņot pēc kārtas vai nejaušā secībā.

- Skaņas režīms

  Šeit varat mainīt opciju Skaņas režīms.

Papildu funkcijas

Rīki izvēlnes izmantošana ar opciju Mūzika

- Lai izmantotu Rīki izvēlni ar Mūzika, vispirms failu saraksta ekrānā jāiezīmē mūzikas fails. Pēc tam, kad esat iezīmējis failu saraksta ekrānā redzamu mūzikas failu, varat izmantot sekojošas Rīku izvēlnes opcijas:
  - Apskatīt

    Sakārtojiet failu sarakstu pēc viena no četriem kritērijiem.
  - Atl. fail.atsk.

    Izmantojiet, lai atlasītu vienu vai vairākus failus, kuri tiek atskaņoti nekavējoties.
  - Pāriet uz atskaņošanas sarakstu

    Izmantojiet, lai pārietu uz Atsk. sar. ekrānu.
  - Informācija

    Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

Opcijas Atl. fail.atsk. izmantošana ar mūzikas failiem

1. Iezīmējiet failu sarakstā mūzikas failu.
2. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un atlasiet opciju Atl. fail.atsk..
3. Atlasiet celiņu, kuru vēlaties pievienot. Kreisajā pusē redzamajā izvēles rūtiņā parādās ✓ atzīme.
4. Lai atlasītu vēl citus celiņus, atkārtojiet 3. darbību.

   ✎ Lai atlasītu visus sarakstā esošos failus, atlasiet Izvēlēties visu. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atlasiet failu.
5. Atlasiet Atskaņ.. Tiks atskaņoti atlasītie mūzikas faili.

Papildu funkcijas

Opcijas Apskatīt izmantošana ar Mūzika failiem

✎ Izmantojot AllShare Play funkciju ar Family Story, Facebook vai Picasa, nevis USB ierīci, opcija Apskatīt netiek atbalstīta.

1. Lai sakārtotu failu sarakstu failus, ar tālvadības pulti atlasiet D. Parādās Apskatīt ekrāns.
2. Atlasiet vēlamo kārtošanas kritēriju.

- Mapes skat.

  Attēlo ierīces mapes alfabētiskā secībā. Lai aplūkotu failu nosaukumus un sīktēlus, atlasiet mapi.

- Nosaukums

  Sakārto un parāda failu nosaukumus Simbola / Numura / Alfabēta / Īpašā secībā.

- Izpildītājs

  Sakārto mūzikas failus alfabētiskā secībā pēc izpildītāja.

- Albums

  Sakārto mūzikas failus alfabētiskā secībā pēc albuma.

- Žanrs

  Sakārto mūzikas failus pēc žanra.

Ierakst. pārraide pakalpojums (Zem AllShare Play)

→ AllShare Play → Ierakst. pārraide

Lai izmantotu ierakstīšanas vai Timeshift funkciju, pievienotajai USB ierīcei jābūt pieejamai ierakstīšanai. Ierīces format. ieteicams izmantot USB cieto disku.

✎ Ierīces formatēšanas laikā neatvienojiet ierīci. Ja veiksiet ierīces formatēšanu, visi faili tiks dzēsti.

✎ Pirms ierīces formatēšanas, lai izmantotu to ar izstrādājumu, lūdzu, dublējiet savus failus, lai novērstu datu bojājumus vai zudumus. SAMSUNG nav atbildīgs par jebkādu datu failu bojājumiem vai datu zudumu.

Lai ierakstītu pašreiz pārraidītu programmas pārraidi

Šī funkcija ļauj ierakstīt pašreiz pārraidītu programmas pārraidi.

Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet pašreizējo laiku.

1. Ierakstot programmas pārraidi, ar tālvadības pulti atlasiet ●. Parādās uznirstošais logs.

   ✎ Mēs iesakām izmantot USB cieto disku, kura ierakstīšanas ātrums pārsniedz 5400 apgr./min., lai gan RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.

   ✎ Datus nav iespējams ierakstīt USB atmiņas ierīcē, kamēr tai nav veikta Ierīces veiktspējas pārb..

   ✎ PVR (Personīgā video rakstītāja) izvades un kameras lietojumprogrammas failu sistēmas ir atšķirīgas. Tādēļ nav iespējams saglabāt abu veidu izvades vienā USB ierīcē. Lai ierakstītu, izmantojot PVR un kameras lietojumprogrammu, ieraksti jāsaglabā izmantojot atšķirīgas USB pieslēgvietas.

2. Atlasiet Garums, lai iestatītu ierakstīšanas laiku, un pēc tam atlasiet Labi.

Ierakst. pārraide pakalpojuma programmas atskaņošana

1. Ekrānā AllShare Play atlasiet Ierakst. pārraide.
2. Iezīmējiet un atlasiet ierīci, kuru vēlaties atskaņot.
3. Atlasiet failu sarakstā vēlamo ierakstīto pakalpojuma failu.

   ✎ Lai pārietu uz iepriekšējo lapu, ar tālvadības pulti atlasiet ◀◀. Lai pārietu uz nākamo lapu, atlasiet ▶▶.

4. Atlasiet ►.

- Atlasītais fails un tā atskaņošanas laiks parādās ekrāna augšdaļā.

Papildu funkcijas

Atskaņošanas kontroles pogu izmantošana ar opciju Ierakst. pārraide

- ◀◀, ▶▶

  Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot ◀◀ vai ▶▶, sekojoši mainās atskaņošanas ātrums. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Izmantojiet, lai lēktu uz priekšu vai atpakaļ no šī brīža pozīcijas.

- ❚❚ poga

  Izmantojiet, lai pauzētu ainu.

  – Lēnas kustības režīmā: pauzes režīmā ar tālvadības pulti atlasiet ▶▶. Katru reizi ar tālvadības pulti atlasot ▶▶, atskaņošanas ātrums tiek samazināts šādā secībā — ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Atskaņošanas ātrums tiek attēlots augšējā kreisajā stūrī.

  – Soļa režīmā: pauzes režīmā ar tālvadības pulti atlasiet ❚❚. Katru reizi atlasot funkciju ❚❚, parādīsies jauns kadrs.

    ✎ Lai atgrieztos normālā atskaņošanas ātrumā, ar tālvadības pulti atlasiet ▶.

    ✎ Izstrādājums neatskaņo skaņu Soļa režīmā vai Lēnas kustības režīmā.

    ✎ Lēnas kustības režīms un Soļa režīms darbojas tikai virzienā uz priekšu.

Rīki izvēlnes izmantošana ar Ierakst. pārraide

- Failu saraksta ekrānā iespējams izmantot sekojošas opcijas:

  – Atsk. pašr. grupu

    Izmantojiet, lai atskaņotu atlasīto grupu saturu.

  – Apskatīt

    Izmantojiet, lai sakārtotu failu sarakstu pēc viena no četriem kritērijiem.

  – Atl. fail.atsk.

    Izmantojiet, lai atlasītu vienu vai vairākus failus, kuri tiek atskaņoti nekavējoties.

  – Dzēst

    Izmantojiet, lai dzēstu failu no saraksta.

  – Pievienot atskaņoš. sarakstam

    Izmantojiet, lai izveidotu atskaņošanas sarakstus. Izveidojot atskaņošanas sarakstus, iespējams vienkārši un ātri atskaņot dažādu video klipu sēriju.

  – Pāriet uz atskaņošanas sarakstu

    Izmantojiet, lai pārietu uz Atsk. sar. ekrānu.

- Bloķēt/atbloķēt

  Izmantojiet, lai iespējotu vai atspējotu bloķēšanu.

- Ierīces pārvaldība

  Izmantojiet, lai skenētu vai formatētu ierīci.

• Sekojošās funkcijas ir pieejamas tikai atlasītajam satura vienumam.

- Pārdēvēt

  Izmantojiet, lai mainītu satura nosaukumu.

- Informācija

  Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

• Atskaņošanas laikā varat izvēlēties vienu no sekojošām Rīki izvēlnes opcijām:

- Atvērt ierakstu sar.

  Pārtrauc video atskaņošanu un pāriet atpakaļ uz failu saraksta ekrānu.

- Atskaņot no sākuma

  Izmantojiet, lai atiestatītu video faila atskaņošanu no sākuma.

- Nosaukuma mekl.

  Izmantojiet, lai meklētu video, izmantojot kreisās un labās bultiņas taustiņus, vai ievadītu atskaņošanas laiku tieši, izmantojot tālvadības pulti.

- Laika meklēš.

  Izmantojiet, lai meklētu video vai ievadītu atskaņošanas laiku, izmantojot tālvadības pulti.

- Atkārtojuma režīms

  Vienu vai visus atskaņošanas saraksta filmu failus iespējams atskaņot nepārtrauktā režīmā.

- Attēla izmērs

  Izmantojiet, lai noregulētu vēlamo attēla izmēru.

- Attēla režīms

  Šeit varat mainīt opciju Attēla režīms.

- Skaņas režīms

  Šeit varat mainīt opciju Skaņas režīms.

- Informācija

  Izmantojiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par atlasīto failu.

Papildu funkcijas

Timeshift

Timeshift funkcijas izmantošana

Ja esat nokavējis pārraides tiešraidi, varat, izmantojot šo funkciju, noskatīties tās ierakstu.

1. Skatoties programmas pārraidi, ar tālvadības pulti atlasiet ►, lai palaistu Timeshift funkciju.
2. Ja vēlaties apturēt Timeshift funkciju, ar tālvadības pulti atlasiet ■.

   ✎ Timeshift režīms darbojas maksimums 90 minūtes.

   ✎ Timeshift funkciju neatbalsta analogie kanāli.

   ✎ Kanālos, kuri ir bloķēti, izmantojot Kanālu bloķēšana, Timeshift funkcijas ir atspējotas.

Pirms Timeshift un ierakstīšanas funkciju izmantošanas...

Ierakstītie video ir DRM (Digitālo tiesību pārvaldība) aizsargāti un tos nevar atskaņot, izmantojot datoru vai citus izstrādājumus. Ņemiet vērā, ka izstrādājumā saglabātie faili vairs nevar tikt izmantoti, ja tiek nomainīta pamatplate.

PIEBILDE

- Mēs iesakām izmantot USB cieto disku, kura ierakstīšanas ātrums pārsniedz 5400 apgr./min., lai gan RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.
- Atkarībā no attēla kvalitātes un brīvās cietā diska vietas, var atšķirties ierakstīšanas un Timeshift funkcijas.
- USB atmiņas kartes nav saderīgas.
- Kad Timeshift funkcija tiek izmantota maksimāli, pauzi var atcelt.
- Kad ierakstīšanu veic ierīce, kas atbalsta PVR (Personīgā video rakstītāja) funkciju un HDMI-CEC funkciju, priekšroka tiek dota ierakstīšanai, izmantojot PVR funkciju.
- Ja USB ierīce nav izgājusi Ierīces veiktspējas pārb., pirms ierakstīšanas veikšanas, izmantojot funkcijas Rokasgrāmata vai Kanāls, tai atkārtoti jāveic Ierīces format. un Ierīces veiktspējas pārb..
- Timeshift funkcijas var izmantot tikai ar USB ierīci, kurai ir veikta Ierīces veiktspējas pārb..
- Ja mēģināsiet veikt ierakstīšanu vai izmantot Timeshift funkciju ar ierīci, kurai nav veikta Ierīces veiktspējas pārb., funkcija nedarbosies.
- Ja jebkura no funkcijām, kas izslēdz izstrādājumu (Miega taimeris, Izsl. taimeris u.c.) ir iestatīta laika periodā, kas konfliktē ar ierakstīšanas laiku, izstrādājums tiks izslēgts, tiklīdz ierakstīšana būs pabeigta.

Papildu funkcijas

- Lai izmantotu Timeshift, USB ierīcē jābūt 1,5 GB brīvās cietā diska vietas.
- Lai izmantotu Ierakstīšanas grafiks funkciju, USB ierīcē jābūt 100 MB brīvās cietā diska vietas.
- Ja Ierakstīšanas grafiks darbības laikā USB ierīces brīvās cietā diska vietas apjoms samazinās zem 50 MB, Ierakstīšanas grafiks funkcija tiek automātiski izslēgta.
- Ja darbojas gan Ierakstīšanas grafiks, gan Timeshift funkcijas un USB ierīces brīvās cietā diska vietas apjoms samazinās zem 500 MB, automātiski tiek izslēgta tikai Ierakstīšanas grafiks funkcija.
- Timeshift funkcija turpina darboties arī pēc digitālā kanāla pārslēgšanas, un lietotāji var skatīties senāk translētas programmas, izmantojot saglabātos Timeshift datus.
- Ja izstrādājums pārslēdzas režīmā, kurā Timeshift funkcija netiek atbalstīta (lietojumprogrammas izpildes, ievades signāla pārslēgšanas, analogā kanāla pārslēgšanas u.c. laikā), Timeshift dati netiek saglabāti.
- Ja izstrādājums Timeshift funkcijas darbības laikā pārslēdzas režīmā, kurā Timeshift funkcija netiek atbalstīta (lietojumprogrammas izpildes, ievades signāla pārslēgšanas, analogā kanāla pārslēgšanas u.c. laikā), tā tiek automātiski izslēgta, neparādoties nekādam citam papildu ziņojumam.
- Ja lietotājs pārslēdz uz citu digitālo kanālu, atliktā Timeshift funkcija tiek automātiski atsākta.

DLNA funkcijas izmantošana

→ AllShare Play

Varat atskaņot multivides saturu, piemēram, videoklipus, fotoattēlus un mūziku, kas saglabāts mobilajos tālruņos vai citās ierīcēs (piemēram, datorā), kontrolējot tos izstrādājumā caur tīklu.

Papildus informācijai apmeklējiet „www.samsung.com" vai sazinieties ar Samsung zvanu centru. Iespējams, mobilajās ierīcēs jāinstalē papildu programmatūra. Detalizētu informāciju skatiet katras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

✎ Ja Samsung izstrādājums tiek pievienots ne-Samsung DLNA serverim, video atskaņošanas laikā var rasties saderības problēmas.

✎ Pievienojot Samsung izstrādājumu tīklam, izmantojot AllShare Play funkciju, varat izmantot sekojošās oriģinālās Samsung funkcijas:

- Dažāda formāta video atskaņošana (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV u.c.)
- Video sīktēlu funkcija
- Grāmatzīmes funkcija (lai atsāktu video atskaņošanu)
- Automātiskā epizožu pārslēgšana (ainu navigācija)
- Digitālā satura pārvaldība
- Saderība ar dažādiem subtitru formātiem (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Meklēšana, izmantojot failu nosaukumus
- Un daudzas citas

✎ Lai varētu pilnībā izmantot oriģinālās Samsung DLNA funkcijas, ieteicams izmantot ar izstrādājumu iekļauto AllShare Play programmatūru.

AllShare iestatījumi

Izvēlne → Tīkls → AllShare iestatījumi

Parāda mobilo tālruņu vai pievienoto ierīču sarakstu, kas ir iestatītas AllShare iestatījumi izmantošanai ar šo izstrādājumu.

✎ AllShare iestatījumi funkcija ir pieejama visās mobilajās ierīcēs, kas atbalsta DLNA DMC.

- Atļauts / Aizliegts: atļauj/bloķē ierīces.
- Dzēst: dzēš ierīces no saraksta.

  ✎ Šī funkcija dzēš no saraksta tikai ierīces nosaukumu. Ja dzēstā ierīce ieslēdzas vai mēģina izveidot savienojumu ar izstrādājumu, tā var vēlreiz parādīties sarakstā.

Papildu funkcijas

Lai atskaņotu multivides saturu no ierīcēm, kas pievienotas izmantojot DLNA funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Ekrānā AllShare Play atlasiet, kādu saturu vēlaties atskaņot: Videoklipi, Fotoattēli, Mūzika.
2. Ekrāna labajā pusē atlasiet DLNA. Izstrādājumā tiek atvērts saraksts ar ierīcēm, kas pievienotas izmantojot DLNA funkciju.
3. Atlasiet ierīci. AllShare Play parādās pieejamie ierīces faili vai mapes.
4. Atlasiet failu sarakstā nepieciešamo failu. Tiek atskaņots atlasītais fails.

DLNA ierīcēs saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Pievienojiet mobilo tālruni vai citas ierīces, kas atbalsta AllShare Play funkciju.
2. Atskaņojiet ierīcē saglabāto multivides saturu. Izstrādājuma apakšējā daļā parādās uznirstošais ekrāns.
3. Lai apstiprinātu pievienoto ierīci, atlasiet Atļaut. Tagad ierīcē saglabāto multivides saturu var atskaņot izstrādājumā.

   ✎ Atļautās ierīces varat atrast AllShare iestatījumi.

✎ Tiek parādīts brīdinājuma logs, kas informē, ka multivides saturs (video, fotoattēli, mūzika), kas nosūtīts no mobilā tālruņa, tiks parādīts izstrādājuma ekrānā. Saturs tiek automātiski atskaņots pēc 3 sekundēm no brīža, kad parādās brīdinājuma logs.

– Ja brīdī, kad parādās brīdinājuma logs, tas tiek aizvērts, izmantojot tālvadības pulti, multivides saturs netiks atskaņots.

✎ Pirmo reizi ierīcei piekļūstot izstrādājumam, izmantojot multivides funkciju, parādās brīdinājuma uznirstošais logs. Atlasiet Atļaut. Tas atļauj tālrunim brīvi piekļūt izstrādājumam un izmantot Medijs funkciju, lai atskaņotu tajā saglabāto saturu.

✎ Lai izslēgtu multivides satura pārsūtīšanu no mobilā tālruņa, iestatiet ierīci sadaļā AllShare iestatījumi uz Aizliegts.

✎ Atkarībā no satura izšķirtspējas un formāta tas var netikt atskaņots izstrādājumā.

✎ Dažas pogas var nedarboties atkarībā no multivides satura veida.

✎ Multivides atskaņošanu var kontrolēt, izmantojot mobilo ierīci. Detalizētu informāciju skatiet katras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Papildu funkcijas

MHL funkcijas izmantošana

Baudiet izstrādājuma ekrānā video, fotoattēlu un mūzikas failus, pievienojot mobilo ierīci, kas atbalsta Mobilās augstas izšķirtspējas saites (MHL) funkciju.

✎ Lai izmantotu MHL funkciju, nepieciešama MHL sertificēta mobilā ierīce. Varat pārbaudīt, vai konkrēta mobilā ierīce ir MHL sertificēta, apmeklējot ierīces ražotāja tīmekļa vietni. Lai atrastu MHL sertificētu ierīču sarakstu, dodieties uz oficiālo MHL tīmekļa vietni (http://www.mhlconsortium.org).

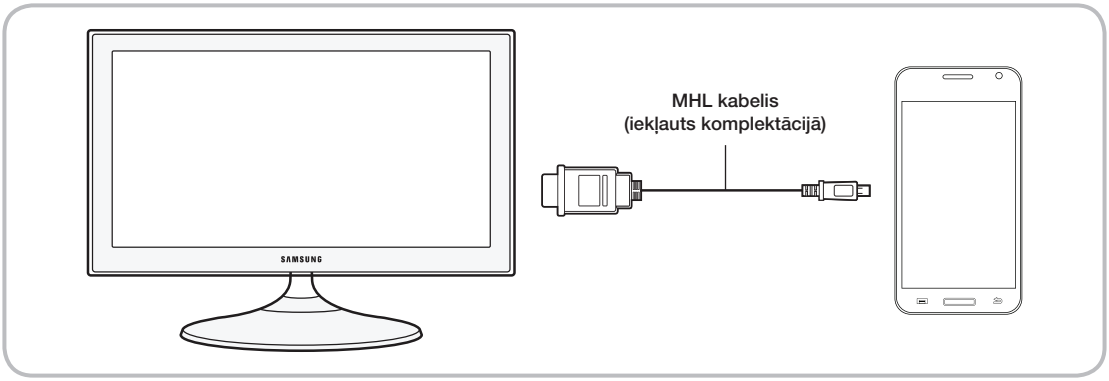

Lai izmantotu MHL funkciju, veiciet šādas darbības:

1. Savienojiet mobilās ierīces USB pieslēgvietu ar izstrādājuma **HDMI IN 2 (MHL /ARC)** pieslēgvietu, izmantojot MHL kabeli.

   ✎ Varat arī izmantot HDTV adapteri.

2. Ar tālvadības pulti atlasiet Avots. Parādās Avots ekrāns.
3. Atlasiet HDMI2.
4. Atskaņojiet failu.

✎ Lai izmantotu MHL funkciju, atjauniniet jaunāko programmatūras versiju.

✎ Izmantojot MHL kabeli, MHL funkciju atbalsta tikai izstrādājuma HDMI IN 2 (MHL /ARC) pieslēgvietu.

✎ Šis izstrādājums ir oficiāli MHL sertificēts. Ja MHL funkcijas izmantošanas laikā rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mobilās ierīces ražotāju.

✎ Atkarībā no ierīces veiktspējas vai funkcijām, dažas mobilās ierīces (izstrādājumi) var neatbalstīt šo funkciju.

✎ Tā kā izstrādājuma ekrāns ir platāks nekā mobilās ierīces ekrāns, attēla kvalitāte var izskatīties pasliktinājusies.

✎ Ar MHL kabeli varat veikt mobilās ierīces uzlādi pat tad, ja izstrādājums ir gaidstāves režīmā.

✎ Izstrādājuma tālvadības pults atbalsta sekojošas pogas:

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Izvēlnes navigācija)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (atlasīt)

▶ (atskaņot), ❚❚ (pauzēt), ■ (apturēt)

↩ (Pāriet uz iepriekšējo izvēlni)

✎ Detalizētu informāciju par MHL funkcijas traucējummeklēšanu, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā „Traucējummeklēšana” (Papildu informācija → Traucējummeklēšana → MHL savienojums) (164. lpp.).

Papildu funkcijas

Anynet+ (HDMI-CEC)

Izvēlne → Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ ir funkcija, kas ļauj ar Samsung izstrādājuma tālvadības pulti kontrolēt visas pievienotās Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+. Anynet+ sistēmu var izmantot tikai ar Samsung ierīcēm, kas aprīkotas ar Anynet+ funkciju. Lai pārliecinātos, vai konkrētā Samsung ierīce ir aprīkota ar šo funkciju, pārbaudiet, vai uz tās ir Anynet+ logotips.

✎ Anynet+ ierīces var kontrolēt tikai izmantojot izstrādājuma tālvadības pulti, nevis izstrādājuma pogas.

✎ Izstrādājuma tālvadības pults noteiktos apstākļos var nedarboties. Ja tā notiek, vēlreiz atlasiet Anynet+ ierīci.

✎ Anynet+ funkcijas nevar izmantot ar citu ražotāju izstrādājumiem.

✎ Lai iegūtu detalizētas instrukcijas Anynet+ ārējo ierīču pievienošanai, skatiet konkrētās ierīces lietošanas rokasgrāmatu. Anynet+ ierīce ir jāpievieno, izmantojot HDMI kabeli. Atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+ funkcijas.

✎ Anynet+ darbojas, kad AV ierīce, kas atbalsta Anynet+, ir gaidstāves vai ieslēgtā režīmā.

✎ Anynet+ kopumā atbalsta līdz 12 AV ierīcēm. Ņemiet vērā, ka iespējams pievienot līdz 3 viena tipa ierīcēm.

✎ Tomēr izstrādājumam iespējams pievienot tikai vienu Anynet+ mājas kinozāles sistēmu. Lai pievienotu Anynet+ mājas kinozāles sistēmu, pievienojiet to izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli, un pēc tam:

- Lai klausītos skaņu tikai no mājas kinozāles sistēmas priekšējā, kreisās un labās puses skaļruņa un zemo frekvenču skaļruņa, savienojiet izstrādājuma **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** pieslēgvietu ar mājas kinozāles sistēmas digitālo audio ieejas kontaktligzdu.
- Lai klausītos 5.1 kanālu skaņu, pievienojiet HDMI kabeli pie Anynet+ DVD atskaņotāja, satelītuztvērēja u.c. ierīcēm. Pēc tam savienojiet DVD atskaņotāja, satelītuztvērēja, u.c. ierīču **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** (t.i., 1. vai 2. Anynet + ierīces) pieslēgvietu tieši ar mājas kinozāles sistēmas kontaktligzdu, nevis izstrādājuma kontaktligzdu.

Papildu funkcijas

Anynet+ (HDMI-CEC) izvēlne

Anynet+ izvēlne mainās atkarībā no izstrādājumam pieslēgto Anynet+ ierīču veida un statusa.

- Skatīties TV

  Maina Anynet+ režīmu uz izstrādājuma apraides režīmu.

- Ierīču saraksts

  Parāda Anynet+ ierīču sarakstu.

- (ierīces_nosaukums) Izvēlne

  Parāda pievienotās ierīces izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, parādīsies DVD atskaņotāja disku izvēlne.

- (ierīces_nosaukums) Rīki

  Parāda pievienotās ierīces Rīki izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, parādīsies DVD atskaņotāja Rīki izvēlne.

  ✎ Atkarībā no ierīces, šī izvēlne var nebūt pieejama.

- (ierīces_nosaukums) Nosaukuma izvēlne

  Parāda pieslēgtās ierīces diska nosaukumu izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, parādīsies DVD atskaņotājā pievietotās filmas diska nosaukumu izvēlne.

  ✎ Atkarībā no ierīces, šī izvēlne var nebūt pieejama.

- Uztvērējs

  Skaņa tiek atskaņota, izmantojot uztvērēju.

Anynet+ (HDMI-CEC) iestatīšana

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Lai izmantotu funkciju Anynet+, opcijai Anynet+ (HDMI-CEC) jābūt iestatītai uz Ieslēgts.

  ✎ Ja funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) tiek atspējota, visas ar Anynet+ saistītās darbības tiek deaktivizētas.

- Automātiska izslēgšana

  Iestata Anynet+ ierīci automātiski izslēgties, kad tiek izslēgts izstrādājums.

  ✎ Ja opcija Automātiska izslēgšana ir iestatīta uz Jā, darbojošās ārējās ierīces izslēgsies vienlaicīgi ar izstrādājuma izslēgšanos.

  ✎ Opcija var nebūt iespējota atkarībā no ierīces.

- Uztvērējs

  Skaņu iespējams klausīties, izmantojot uztvērēju (t.i., mājas kinozāles sistēmu), nevis izstrādājuma skaļruni.

Papildu funkcijas

Pārslēgšanās starp Anynet+ ierīcēm

1. Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un atlasiet opciju Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Atlasiet Ierīču saraksts. Parādās Ierīču saraksts ekrāns.

   ✎ Ja nevarat atrast vēlamo ierīci, atlasiet opciju Atjaunināt, lai atjauninātu sarakstu.
3. Atlasiet ierīci un pēc tam uzgaidiet, līdz izstrādājums pārslēdzas uz atlasīto ierīci.

   ✎ Ierīču saraksts izvēlne parādās tikai tad, ja izvēlnē Sistēma opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts.

   ✎ Pārslēgšanās uz atlasīto ierīci var ilgt līdz 2 minūtēm. Pārslēgšanās laikā pārslēgšanās darbību nav iespējams atcelt.

   ✎ Ja atlasījāt Anynet+ ierīci, izmantojot Avots funkciju, Anynet+ funkciju nevar izmantot. Vienmēr pārslēdzieties uz Anynet+ ierīci, izmantojot Ierīču saraksts funkciju.

Klausīšanās caur Uztvērējs

Skaņu iespējams klausīties, izmantojot uztvērēju (t.i., mājas kinozāles sistēmu), nevis izstrādājuma skaļruni. Lai klausītos skaņu caur uztvērēju, dodieties uz Uztvērējs ekrānu (Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC) → Uztvērējs). Pēc tam atlasiet opciju Uztvērējs un iestatiet to uz Ieslēgts.

✎ Ja uztvērējs atbalsta tikai audio, tas var neparādīties ierīču sarakstā.

✎ Uztvērējs darbosies, kad pareizi savienosiet uztvērēja optisko ieejas kontaktligzdu ar izstrādājuma **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** pieslēgvietu.

✎ Kad uztvērējs (t.i., mājas kinozāles sistēma) ir iestatīts uz Ieslēgts, skaņa tiek izvadīta caur izstrādājuma optisko kontaktligzdu. Kad izstrādājums attēlo DTV (ētera) signālu, tas izsūtīs 5.1 kanāla skaņu uztvērējam. Ja avots ir digitāls komponents, piemēram, DVD atskaņotājs, un tas ir savienots ar izstrādājumu, izmantojot HDMI, no uztvērēja būs dzirdama tikai 2 kanālu skaņa.

ARC funkcijas izmantošana

Varat klausīties skaņu izstrādājumā caur uztvērējam pievienotu HDMI kabeli, nepievienojot atsevišķu optisko kabeli. Lai klausītos skaņu caur uztvērēju, izmantojot ARC funkciju, dodieties uz Uztvērējs ekrānu (Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC) → Uztvērējs). Pēc tam atlasiet opciju Uztvērējs un iestatiet to uz Ieslēgts.

✎ Lai izmantotu ARC funkciju, uztvērējam, kas atbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas, ir jābūt pievienotam pie **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** pieslēgvietas.

✎ Lai atspējotu ARC funkciju, iestatiet Uztvērējs uz Izslēgts. Pat ja izstrādājums nepārtraukti pārraida ARC signālu, uztvērēja signāla saņemšana tiks bloķēta.

Papildu informācija

Traucējummeklēšana

Ja rodas izstrādājuma darbības traucējumi, vispirms skatiet šo iespējamo problēmu un risinājumu sarakstu. Ja neviens no traucējummeklēšanas ieteikumiem nepalīdz, apmeklējiet vietni www.samsung.com.

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Ekrāna mirgoņa un aptumšošanās	Ja novērojat periodisku Samsung izstrādājuma ekrāna mirgoņu vai aptumšošanos, iespējams, jāatspējo kāda no enerģijas taupīšanas funkcijām, piemēram, Enerģijas taupīš. funkcija. Lai ar tālvadības pulti izslēgtu vai ieslēgtu šīs funkcijas, sekojiet zemāk redzamajiem norādījumiem. • Enerģijas taupīš.: Izvēlne → Sistēma → Ekol. risinājums → Enerģijas taupīš.
Komponentu savienojumi / Ekrāna krāsas	Ja novērojat, ka Samsung izstrādājuma ekrānam nav pareizas krāsas vai tas ir melnbalts, vispirms palaidiet Pašdiagnostika, lai pārliecinātos, vai nav radušās kādas izstrādājuma darbības problēmas. • Pašdiagnostika: Izvēlne → Atbalsts → Pašdiagnostika → Attēla pārbaude Ja attēla pārbaudes laikā netika atklātas nekādas problēmas pārliecinieties, ka: • Visi savienojumi ir pareizi. Piemēram, ja tiek izmantota izstrādājuma AV ieejas kontaktligzda, pārliecinieties, ka tiek attiecīgi izmantota arī video avota ierīces AV izejas kontaktligzda. • Ierīces ir pievienotas pareizajām kontaktligzdām. Piemēram, ja video avota ierīces pievienošanai pie izstrādājuma tiek izmantotas ar „Pb”, „Pr” un „Y” apzīmētās komponentu kontaktligzdas, pārliecinieties, ka video avota ierīces zilā „Pb” kontaktligzda ir savienota ar izstrādājuma zilo „Pb” kontaktligzdu, avota ierīces sarkanā „Pr” kontaktligzda ir savienota ar izstrādājuma sarkano „Pr” kontaktligzdu utt.
Ekrāna spilgtums	Ja Samsung izstrādājuma krāsas ir pareizas, bet tās ir pārāk tumšas vai spilgtas, mēģiniet pielāgot sekojošus galvenās izvēlnes sadaļas Attēls opciju iestatījumus: • Fona apgaism., Kontrasts, Spilgtums, Asums, Krāsa, Tonis (Z/S) u.c. Lai pielāgotu augstāk minētās opcijas, dodieties uz izvēlnes sadaļu „Attēls”.
Nevēlama ekrāna izslēgšanās	Ja Samsung izstrādājums izslēdzas pats no sevis, iespējams, problēma radusies Taimera iestatījumu vai videi draudzīgās Nav sign.— gaidst. funkcijas dēļ. Vispirms pārbaudiet, vai nejauši nav iestatīts Miega taimeris. Miega taimeris automātiski izslēdz izstrādājumu, kad pagājis noteikts laika posms. • Miega taimeris: Izvēlne → Sistēma → Laiks → Miega taimeris Ja Miega taimeris nav aktivizēts, iespējams, ir aktivizēta Nav sign.— gaidst. vai Autom. izsl. funkcija. • Nav sign.— gaidst.: Izvēlne → Sistēma → Ekol. risinājums → Nav sign.— gaidst. • Autom. izsl.: Izvēlne → Sistēma → Ekol. risinājums → Autom. izsl.

Papildu informācija

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Problēmas ar ieslēgšanu	Pirms izstrādājuma ieslēgšanas atrodiet sarkano gaismas indikatoru, kas atrodas tā labajā vai kreisajā apakšējā daļā. Nospiediet izstrādājuma vai tālvadības pults barošanas pogu un uzgaidiet, kamēr gaismas indikators nomirgo aptuveni 5 reizes un izstrādājums ieslēdzas. Ja rodas problēmas ar Samsung izstrādājuma ieslēgšanu, pirms sazināšanās ar apkopes centru, pārbaudiet sekojošas lietas. • Ja izstrādājums tiek lietots kā monitors un pēc barošanas pogas ieslēgšanas gaidstāves gaismas indikators nomirgo tikai dažas sekundes, dators ir pārslēdzies miega režīmā. Lai pamodinātu datoru no miega režīma, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli. Pēc tam mēģiniet ieslēgt izstrādājumu. Ja esat pārliecinājies, ka strāvas vads, tālvadības pults un dators strādā normāli, iespējams, radusies problēma ar kabeli. Ja izmantojat kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju, izstrādājums var izskatīties izslēgts tādēļ, ka kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs neizvada signālu. Lai pārbaudītu kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja signāla izvadi, nospiediet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja tālvadības pults rokasgrāmatas vai informācijas pogu. Ja ekrānā parādās rokasgrāmatas vai informācijas dati, problēmas iemesls ir šī ierīce.
Nevar atrast kanālu	Veiciet atkārtotu Uzstādīšana (Dodieties uz Izvēlne → Sistēma → Uzstādīšana) vai palaidiet Autom. kanālu iestatīšana. (Dodieties uz Izvēlne → Kanāls → Autom. kanālu iestatīšana).

Papildu informācija

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Datora savienojums	
Parādās ziņojums Režīms nav atbalstīts.	Iestatiet datora izejas izšķirtspēju, lai tā atbilstu izšķirtspējai, kuru atbalsta izstrādājums.
„PC” tiek parādīts avotu sarakstā vienmēr arī tad, ja dators nav pievienots.	Tas ir normāli. „PC” tiek parādīts avotu sarakstā vienmēr neatkarīgi no tā, vai dators ir pievienots.
Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.	Ja izmantojat HDMI savienojumu, pārbaudiet datora audio izejas iestatījumu.
Attēls	Vispirms veiciet Attēla pārbaude un pārliecinieties, vai izstrādājumā tiek pareizi attēlots pārbaudes attēls (dodieties uz Izvēlne → Atbalsts → Pašdiagnostika → Attēla pārbaude). Ja pārbaudes attēls tiek attēlots pareizi, sliktās attēla kvalitātes iesmels var būt avots vai signāls.
Izstrādājuma attēls neizskatās tik labi, kā tas izskatījās veikalā.	Veikalos izmantotajās ierīcēs vienmēr tiek atskaņoti digitālie HD (augstas izšķirtspējas) kanāli. Ja izmantojat analogo kabeļtelevīzijas vadības bloku/televizora pierīci, nomainiet to pret digitālu televizora pierīci. Lai iegūtu HD (augstas izšķirtspējas) attēla kvalitāti, izmantojiet HDMI vai komponentu kabeļus. ✎ Daudzi HD kanāli tiek uzlaboti no SD (standarta izšķirtspējas) satura. Meklējiet kanālu, kurā tiek translēts īsts HD saturs. • Kabeļtelevīzijas/satelīttelevīzijas abonentiem: izmēģiniet HD kanālus no kanālu piedāvājuma. • Antenas/kabeļa antenas savienojums: izmēģiniet HD kanālus pēc Autom. kanālu iestatīšana izpildes. Noregulējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelītuztvērēja video izejas izšķirtspēju uz 1080i vai 720p.
Attēls ir izkropļots: liela bloka kļūda, mazs bloks, punkti, pikseļi.	Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem, piemēram, sporta pārraidēm un asa sižeta filmām. Vājš signāls vai tā sliktā kvalitāte var izraisīt attēla kropļojumus. Tas neliecina par izstrādājuma problēmu. Mobilie tālruņi, kas tiek izmantoti izstrādājuma tuvumā (līdz 3,3 pēdām), var izraisīt attēla traucējumus skatoties analogos un digitālos kanālus.
Nepareizas vai trūkstošas krāsas.	Ja izmantojat komponentu savienojumu, pārliecinieties, ka komponentu kabeļi ir pievienoti pareizajām kontaktligzdām. Nepareizi vai vaļīgi savienojumi var izraisīt krāsu problēmas vai tukšu ekrānu.
Sliktas krāsas vai nepietiekams attēla spilgtums.	Noregulējiet Attēls opcijas izstrādājuma izvēlnē (dodieties uz Attēla režīms / Krāsa / Spilgtums / Asums). Noregulējiet Enerģijas taupīš. opciju izstrādājuma izvēlnē (dodieties uz Izvēlne → Sistēma → Ekol. risinājums → Enerģijas taupīš.). Mēģiniet veikt attēla atiestatīšanu, lai skatītu noklusējuma attēla iestatījumus (dodieties uz Izvēlne → Attēls → Attēla atiestat.).

Papildu informācija

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Uz ekrāna malas ir punktota līnija.	Ja Attēla izmērs ir iestatīts uz Tikai skenēt, mainiet to uz 16:9. Nomainiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelītuztvērēja izšķirtspēju.
Attēls ir melnbalts.	Ja izmantojat AV kompozīta ieeju, pievienojiet video kabeli (dzeltens) izstrādājuma komponentu ieejas zaļajai kontaktligzdai.
Pārslēdzot kanālus, attēls sastingst vai ir izkropļots, vai parādās ar aizkavi.	Ja izstrādājumam pievienots kabeļtelevīzijas vadības bloks, mēģiniet to atiestatīt. (Atvienojiet un tad no jauna pievienojiet maiņstrāvas vadu, un gaidiet, līdz kabeļtelevīzijas vadības bloks pārlādējas. Tas var aizņemt līdz 20 minūtēm.) Iestatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka izejas izšķirtspēju uz 1080i vai 720p.
Skaņa	Vispirms veiciet Skaņas pārbaude, lai pārbaudītu, vai darbojas izstrādājuma audio izvade. (Dodieties uz Izvēlne → Atbalsts → Pašdiagnostika → Skaņas pārbaude). Ja audio ir kārtībā, skaņas problēmu var būt radījis avots vai signāls.
Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.	Lūdzu, pārbaudiet pie izstrādājuma pieslēgtās ierīces (kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelītuztvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) skaļumu.
Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.	Iestatiet Skaņa izvēlnes Atlasīt skaļruni opciju uz TV skaļrunis. Ja izmantojat ārējo ierīci, pārbaudiet ierīces audio izejas opciju. (Piem., iespējams, kabeļtelevīzijas vadības bloka audio opcija ir jānomaina uz HDMI, ja tas izstrādājumam pievienots, izmantojot HDMI kabeli.) Ja izmantojat DVI-HDMI kabeli, nepieciešams atsevišķs audio kabelis. Ja izstrādājumam ir austiņu kontaktligzda, pārliecinieties, vai pie tās nav kaut kas pievienots. Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.
Skaļruņi rada neatbilstošu troksni.	Pārbaudiet kabeļu savienojumus. Pārliecinieties, vai video kabelis nav pievienots pie audio ieejas. Pārbaudiet signāla informāciju antenas vai kabeļa savienojumam. Vājš signāla līmenis var izraisīt skaņas kropļojumu. Veiciet Skaņas pārbaude. (Izvēlne → Atbalsts → Pašdiagnostika → Skaņas pārbaude)
RF (kabelis/antena) savienojums	
Izstrādājums neuztver visus kanālus.	Pārliecinieties, ka koaksiālais kabelis ir pievienots pareizi. Lūdzu, izmēģiniet Uzstādīšana, lai pievienotu kanālu sarakstam pieejamos kanālus. Dodieties uz Izvēlne → Sistēma → Uzstādīšana un uzgaidiet, kamēr atmiņā tiks saglabāti visi pieejamie kanāli. Pārliecinieties, vai antena novietota pareizi.
Attēls ir izkropļots: liela bloka kļūda, mazs bloks, punkti, pikseļi.	Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem, piemēram, sporta pārraidēm un asa sižeta filmām. Vājš signāls var izraisīt attēla kropļojumu. Tas neliecina par izstrādājuma problēmu.

Papildu informācija

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Tīkla savienojums	
Bezvadu tīkla savienojuma kļūda.	Pārliecinieties, vai izstrādājums ir pievienots bezvadu IP sadalītājam (maršrutētājam).
Programmatūras jaunināšana tīklā ir neveiksmīga.	Palaidiet Tīkls izvēlnes opciju Tīkla statuss, lai pārbaudītu savienojumu. Ja jums ir jaunākā programmatūras (SW) versija, programmatūras jaunināšana netiks veikta.
Citi	
Violetas/zaļas ritošas horizontālas joslas un dūcoša skaņa no izstrādājuma skaļruņiem, kuriem izmantots komponenta kabeļa savienojums.	Atvienojiet televizora pierīces kreiso un labo audio kabeļu savienojums. Ja dūkoņa izbeidzas, tas norāda, ka televizora pierīcei ir zemējuma problēmas. Nomainiet komponenta video kabeļus ar HDMI savienojumu.
Pilnekrāna režīmā netiek rādīts attēls.	HD kanāliem, rādot uzlabotu SD (4:3) saturu, katrā ekrāna pusē ir redzamas melnas joslas. Skatoties filmas, kuru attēla attiecība atšķiras no izstrādājuma attēla attiecības, augšpusē un apakšpusē būs redzamas melnas joslas. Lai skatītos attēlu pilnā ekrānā, noregulējiet ārējās ierīces vai izstrādājuma attēla izmēra iestatījumus.
Parādās ziņojums Režīms nav atbalstīts.	Pārbaudiet izstrādājuma atbalstītās izšķirtspējas un atbilstoši noregulējiet ārējās ierīces izejas izšķirtspēju. Izšķirtspējas iestatījumus meklējiet šajā rokasgrāmatā.
Izstrādājums ož pēc plastmasas.	Šī smaka ir normāla un ar laiku izzudīs.
Izstrādājuma opcija Signāla informācija nav pieejama Pašdiagnostika izvēlnē.	Šī funkcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem, kas tiek pārraidīti, izmantojot antenas/RF/koaksiālo savienojumu.
Izstrādājums ir sasvēries uz sāniem.	Noņemiet izstrādājuma statīva pamatni un no jauna to salieciet.
Kanālu izvēlne ir iekrāsota pelēka (nav pieejama).	Izvēlne Kanāls ir pieejama tikai tad, kad izvēlētais avots ir šis izstrādājums.
Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 30 minūtēm vai katru reizi, kad izstrādājums tiek izslēgts.	Ja izstrādājums ir režīmā Veikala demo, tas atiestatīs audio un attēla iestatījumus ik pēc 30 minūtēm. Mainiet iestatījumus no režīma Veikala demo uz režīmu Lietošana mājās, izmantojot Uzstādīšana procedūru. Ar tālvadības pulti atlasiet Avots opciju TV un dodieties uz Izvēlne → Sistēma → Uzstādīšana.

Papildu informācija

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Saraustīts audio vai video zudums.	Pārbaudiet kabeļa savienojumus un savienojiet tos no jauna. Audio vai video zudumu var izraisīt pārāk stingri vai resni kabeļi. Pārliecinieties, ka kabeļi ir pietiekoši elastīgi, lai tos varētu izmantot ilgtermiņā. Ja uzstādāt izstrādājumu pie sienas, mēs iesakām izmantot kabeļus ar 90 grādu savienotājiem.
Ciešāk pavērojot izstrādājuma ekrāna ietvara malu, var redzēt mazas daļiņas.	Tā ir izstrādājuma dizaina daļa, nevis defekts.
PIP izvēlne nav pieejama.	PIP funkcionalitāte ir pieejama tikai, ja skatāties HDMI vai komponentu avotu.
Ekrānā parādās POP (izstrādājuma iekšējais reklāmas transparents).	Atlasiet režīma Uzstādīšana opciju Lietošana mājās. Sīkāku informāciju skatiet Uzstādīšana funkcijas aprakstā. ✎ Skatieties traucējummeklēšanas video vietnē www.samsung.com. ✎ Dažas funkcijas un rokasgrāmatā redzamie attēli pieejami tikai atsevišķiem modeļiem. ✎ Optimālu izstrādājuma darbību var nodrošināt, veicot jaunākās programmaparatūras uzstādīšanu Samsung tīmekļa vietnē, izmantojot USB (samsung.com → Atbalsts → Lejupielādes).
Izstrādājums neieslēdzas.	Pārliecinieties, ka maiņstrāvas strāvas vads ir stingri pievienots sienas kontaktligzdai un izstrādājumam. Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzda strādā. Mēģiniet nospiest izstrādājuma pogu ⏻, lai pārliecinātos, vai problēma nav tālvadības pultij. Ja izstrādājums ieslēdzas, skatiet sadaļu „Nedarbojas tālvadības pults”.
Nav attēla/video.	Pārbaudiet kabeļa savienojumus. Atvienojiet un no jauna pievienojiet visus izstrādājuma un ārējo ierīču kabeļus. Iestatiet, lai ārējo ierīču (kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelītuztvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) video izejas atbilstu izmantotajiem izstrādājuma ieejas savienojumiem. Piemēram, ja ārējās ierīces izeja ir HDMI, tai jābūt savienotai ar izstrādājuma HDMI ieeju. Pārliecinieties, ka pievienotās ierīces ir ieslēgtas. Pārliecinieties, ka atlasīts pareizais ievades avots. Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.
Nedarbojas tālvadības pults.	Nomainiet tālvadības pults baterijas. Pārliecinieties, lai ievietoto bateriju poli (+/–) būtu pareizajā virzienā. Notīriet tālvadības pults sensora pārraides stiklu. Mēģiniet vērst tālvadības pulti tieši pret izstrādājumu no 5-6 pēdu attāluma.
Kabeļtelevīzijas vadības bloka/ televizora pierīces tālvadības pults neieslēdz vai neizslēdz izstrādājumu vai neregulē skaļumu.	Ieprogrammējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces tālvadību, lai ar to vadītu izstrādājumu. Skatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu SAMSUNG izstrādājuma kodu.

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Intel ® WiDi savienojums	
Nevar izveidot WiDi savienojumu.	Klēpjdatoru ieteicams izmantot 3 m rādiusā no izstrādājuma. Telpās, kurās darbojas vairāki maršrutētāji, piem., birojos, var rasties savienojuma kļūda vai ekrāna traucējumi. Tā kā WiDi tehnoloģija tiek izmantota reāllaika straumēšanai, elektrisku traucējumu dēļ var rasties signāla pārraides traucējumi. Pārbaudiet, vai izstrādājuma tuvumā nav novērojami elektriski traucējumi, un pārvietojiet to maksimāli lielā attālumā no šādām vietām (piem., apraides torņa, mikroviļņu krāsns vai citas vides, kurā novērojami elektromagnētiskie traucējumi).
Pēc tam, kad izslēgta galvenā barošana, opcija WiDi nav redzama Avota sarakstā.	Ārējā/iekšējā WiFi moduļa bezvadu savienojuma autorizēšana aizņem aptuveni 20 sekundes. Lūdzu, uzgaidiet. Ja problēma nepazūd, tās iemesls ir defektīvs bezvadu modulis vai nepareizs kabeļu vadu savienojums starp moduļiem.
Ekrāna traucējumi rodas regulāros intervālos.	Izstrādājuma darbību var ietekmēt apkārtējie radio signāli. Nenovietojiet starp izstrādājumu un galddatoru/klēpjdatoru priekšmetus, kas var izraisīt elektriskus traucējumus. – Ja izstrādājums atrodas pārāk tuvu klēpjdatoram, WiDi veiktspēja var pazemināties. Ieteicams starp izstrādājumu un datoru ievērot rekomendēto uzstādīšanas attālumu. – Mikroviļņu krāsns un putekļsūcējs var izraisīt elektriskus WiDi signāla traucējumus. Tādēļ, izmantojot WiDi funkciju, izslēdziet šīs ierīces. – Apraides tornis, mikroviļņu krāsns vai citas elektromagnētisko lauku ģenerējošas ierīces var izraisīt ekrāna traucējumus. Glabājiet izstrādājumu maksimāli lielā attālumā no šīm ierīcēm.
Vai es varu atjaunināt programmatūras draiveri, kamēr ierīce ir WiDi režīmā?	Ja bezvadu savienojumam starp izstrādājumu un klēpjdatoru tiek izmantota WiDi tehnoloģija un tās lietošanas laikā tiek atjaunināts vai dzēsts bezvadu/grafiskās programmatūras draiveris, WiDi adapters tiks atvienots un tā rezultātā rodas sistēmas kļūda. Pirms programmatūras draivera atjaunināšanas atvienojiet WiDi savienojumu.
Ja adapters ir atvienots, no programmas netiks izvadīta nekāda skaņa.	Izejiet no programmas un manuāli pielāgojiet klēpjdatora skaņu.
Veicot izmaiņas uz WiDi-balstītos bezvadu LAN iestatījumos, var rasties īslaicīgi adaptera darbības traucējumi, vai tas var tikt īslaicīgi atvienots.	Nemainiet bezvadu LAN iestatījumus, atrodoties WiDi režīmā.

Papildu informācija

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Ja izstrādājums atrodas pārāk tālu no klēpjdatora, attiecīgi pasliktināsies izstrādājuma atskaņošanas veiktspēja.	Ieteicams starp izstrādājumu un datoru ievērot norādīto izmantošanas attālumu.
Kās es varu WiDi režīmā piekļūt uzlabotas kvalitātes video funkcijai?	Ja izstrādājums atbalsta 1080p HD video, bet klēpjdators to neatbalsta, izstrādājumā vienalga iespējams atskaņot 1080p HD video. Lai izmantotu uzlabotas kvalitātes video (1080p HD) priekšrocības WiDi režīmā, veiciet šādas darbības: **1.** Izmantojiet tastatūras „Windows + P" taustiņu kombināciju, lai atlasītu „Paplašināt". Tas pārslēgs režīmu uz „Paplašinātās darbvirsmas" režīmu. **2.** Pārslēdziet paplašinātās darbvirsmas režīma izšķirtspēju uz 1920x1080. **3.** Pārvietojiet video atskaņotāju uz paplašinātās darbvirsmas ekrānu. **4.** Pirms 1080p video avota atskaņošanas, maksimizējiet video atskaņošanas ekrānu.
WiDi režīmā peles kursora darbība ir palēnināta.	Tā kā WiDi signāla apstrādē novērojama 0,3 sekunžu aizkave, tastatūras un peles darbība var būt palēnināta. Režīmā, kurā nepieciešams ātrāks rekcijas laiks, piem., spēlējot datorspēli, WiDi vietā izmantojiet vadu savienojumu, piem., PC/HDMI režīmu.
Es vēlos mainīt WiDi ekrāna izmēru.	WiDi režīmā tiek atbalstīts tikai oriģinālais video avota izmērs.
Kā es varu iegūt WiDi programmatūras draiveri?	Sazinieties ar klēpjdatora ražotāju. No Intel ® mājas lapas lejupielādētais programmatūras draiveris var nedarboties pareizi. Plašākai informācijai par specifikācijām, jaunākajiem programmatūras draiveriem un citiem saistītiem rīkiem sazinieties ar klēpjdatora ražotāju.
Mainot ekrāna izšķirtspēju, rodas īslaicīgi ekrāna darbības traucējumi.	Mainot ekrāna izšķirtspēju WiDi režīmā, var rasties īslaicīgi ekrāna darbības traucējumi.
Es nevaru mainīt video ekrāna izmēru izstrādājumā, izmantojot klēpjdatorā uzstādīto WiDi programmu.	WiDi programmas ekrāna maiņas izvēlne ir pieejama tikai ar atsevišķu ārējo WiDi adapteri. Šis izstrādājums nav saderīgs ar šo adapteri.
Esmu atradis klēpjdatorā pieejamos WiDi adapterus, bet nevaru izveidot savienojumu.	WiDi darbību var ievērojami ietekmēt bezvadu sakaru vide. Tādēļ ik pa laikam var tikt novēroti sakaru pārrāvumi. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pēc brīža.
Pilnas HD (1920 X 1080) izšķirtspējas video izskatās izplūdis.	Pamatā WiDi atskaņo video ar samazinātu izšķirtspēju. Lai uzlabotu asumu, sazinieties ar klēpjdatora ražotāju un lejupielādējiet jaunāko programmatūras draiveri.

Papildu informācija

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
MHL savienojums	
Kā var mainīt MHL izmēru?	Izmantojot MHL funkciju, izstrādājums atbalsta tikai Tikai skenēt opciju.
MHL uzlāde liekas lēna.	Monitors uzlādes veikšanai nodrošina 500 mA (MHL 1.1). Ja mobilā ierīce ir ieslēgta, baterijas patēriņa dēļ pilnīga uzlāde var aizņemt ilgāku laiku. Tādēļ ātrākai uzlādei ieteicams izslēgt mobilo ierīci.
Gar ekrāna malu ir redzami neaizpildīti laukumi.	Tā kā dažas mobilās ierīces pārraida zemākas kvalitātes attēlu, monitora ekrānā var būt redzami neaizpildīti laukumi neskatoties uz to, ka monitora ekrānā tiek attēloti 100% ierīces ekrāna. Šī nav monitora problēma, bet problēma, kas radusies mobilās ierīces zemākas kvalitātes attēla dēļ. (Šī problēma parasti rodas ar HTC ierīcēm).
Atskaņojot video failu, nospiežot pogas ►, ■, ◄◄, ►►, tās nedarbojas ar mobilajām ierīcēm.	Dažas mobilās ierīces neatbalsta tālvadības pults vadības funkciju. Ja monitorā nav iespējams vadīt mobilo ierīci, tā nav monitora problēma. Dažas lietojumprogrammas un spēles arī neatbalsta tālvadības pults vadības funkciju, un arī šajā gadījumā tā nav monitora problēma.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Anynet+ nedarbojas.	Pārbaudiet, vai ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces. Varat pievienot tikai vienu uztvērēju (mājas kinozāles sistēmu). Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots Anynet+ ierīces strāvas vads. Pārbaudiet Anynet+ ierīces video/audio/HDMI kabeļu savienojumus. Pārbaudiet, vai Anynet+ uzstādīšanas izvēlnē opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. Pārbaudiet, vai izstrādājuma tālvadības pults ir iestatīta izstrādājuma lietošanas režīmā. Pārbaudiet, vai tālvadības pults ir saderīga ar Anynet+. Atsevišķās situācijās Anynet+ nedarbojas. (Kanālu meklēšana, Smart Hub vai Uzstādīšana izmantošana utt.) Ja esat atvienojis un pēc tam atkal pievienojies HDMI kabeli, lūdzu, noteikti meklējiet ierīces vēlreiz, vai arī izslēdziet un ieslēdziet izstrādājumu.
Vēlos startēt Anynet+.	Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. (Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC)) Ar tālvadības pulti atveriet izvēlni Rīki un atlasiet opciju Anynet+ (HDMI-CEC). Pēc tam atlasiet vēlamo izvēlni.
Vēlos iziet no Anynet+.	Anynet+ izvēlnē atlasiet Skatīties TV. Dodieties uz Avots un ar tālvadības pulti atlasiet ne- Anynet+ ierīci.
Ekrānā parādās ziņojums Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci	Kad konfigurējat Anynet+ vai pārslēdzaties uz skatīšanās režīmu, nevar izmantot tālvadības pulti. Izmantojiet tālvadības pulti tad, kad izstrādājums ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai pārslēgšanos uz Anynet+ režīmu.

Papildu informācija

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Anynet+ ierīce neatskaņo failus.	Ja tiek izmantota opcija Uzstādīšana, atskaņošanas funkciju nevar izmantot.
Pievienotā ierīce netiek parādīta.	Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+ funkcijas. Pārbaudiet, vai HDMI kabelis pievienots pareizi. Pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. (Sistēma → Anynet+ (HDMI-CEC)) Meklējiet Anynet+ ierīces vēlreiz. Anynet+ izmantošanai nepieciešams HDMI savienojums. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli. Atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+ funkcijas. Ja savienojums pārtūkst strāvas padeves pārtraukuma vai HDMI kabeļa atvienošanās dēļ, lūdzu, atkārtojiet ierīču skenēšanu.
Uztvērējā netiek atskaņota izstrādājuma skaņa.	Savienojiet izstrādājumu un uztvērēju, izmantojot optisko kabeli. ARC funkcija iespējo digitālu skaņas izvadi, izmantojot **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** pieslēgvietu, un to var izmantot tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots audio uztvērējam, kas atbalsta ARC funkciju.
AllShare Play	
Šo failu nav iespējams normāli atskaņot.	Šāds ziņojums var parādīties pārāk augsta satura bitu pārraides ātruma dēļ. Saturs tiks atskaņots, tomēr var rasties dažādas atskaņošanas problēmas.
Smart Hub	
Noteikts lietojumprogrammas saturs ir pieejams tikai angļu valodā. Kā var nomainīt valodu?	Lietojumprogrammas satura valoda var atšķirties no lietojumprogrammas lietotāja saskarnes valodas. Iespēja nomainīt valodu ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
Daži lietojumprogrammas pakalpojumi nedarbojas.	Vaicājiet attiecīgā pakalpojuma sniedzējam. Skatiet lietojumprogrammas pakalpojumu sniedzēja informāciju palīdzības vietnē.
Pēc tīkla kļūdas iespējams izmantot tikai iestatījumu izvēlni.	Ja tīkla savienojums nedarbojas, iespējams, ka ir ierobežots sniegtais pakalpojums, jo visas funkcijas, izņemot iestatījumu izvēlne, ir nepieciešamas interneta savienojuma izveidei. ✎ Skatieties traucējummeklēšanas video vietnē www.samsung.com.

✎ Dažas funkcijas un rokasgrāmatā redzamie attēli pieejami tikai atsevišķiem modeļiem.

✎ Optimālu izstrādājuma darbību var nodrošināt, veicot jaunākās programmaparatūras uzstādīšanu Samsung tīmekļa vietnē, izmantojot USB (samsung.com → Atbalsts → Lejupielādes).

Papildu informācija

Web Browser

1. Lai atvērtu opciju Web Browser, atlasiet Smart Hub opciju Web Browser. Izmantojot datoru, opcija Web Browser var tik attēlota savādāk.
2. Opcija Web Browser nav saderīga ar Java lietojumprogrammu.
3. Faila lejupielādes mēģinājuma laikā failu neizdevās saglabāt un parādījās kļūdas paziņojums.
4. Piekļuve dažām tīmekļa vietnēm vai citu izstrādātāju tīmekļa pārlūkprogrammām var būt bloķēta.
5. Flash videoklipu atskaņošana varētu būt ierobežota.
6. E-tirdzniecība, preču iegādei tiešsaistē, netiek atbalstīta.
7. Ritinot tīmekļa vietni, kas ļauj ritināt tikai daļu lapas (nevis visu lapu kopumā), var parādīties sakropļotas rakstzīmes.
8. ActiveX netiek atbalstīts.
9. Dažām opcijām Saišu pārlūk. režīmā nav iespējams piekļūt. (Lai piekļūtu šādām opcijām, pārslēdzieties Pārl., izmant. kurs. režīmā.)
10. Atsevišķi teksti var šķist izkropļoti, jo atbalstīto fontu skaits ir ierobežots.
11. Ja vienlaicīgi tiek ielādēta tīmekļa lapa, reakcija uz tālvadības pults vai ekrāna komandu var būt īslaicīgi aizturēta.
12. Dažās operētājsistēmās tīmekļa lapas ielāde var būt kavēta vai tās ielāde var tikt apturēta.
13. Kopēšana un ielīmēšana netiek atbalstītas.
14. Rakstot e-pastus vai publicējot paziņojumus, dažas funkcijas (piemēram, izmēra vai krāsu maiņa) var netikt atbalstītas.
15. Saglabājamo grāmatzīmju un žurnālu skaits ir ierobežots.
16. Maksimālais logu skaits, kas var atvērties vienlaicīgi, var būt atšķirīgs atkarībā no pārlūkošanas apstākļiem vai izstrādājuma modeļa.
17. Tīmekļa pārlūkošanas ātrums ir atkarīgs no tīkla apstākļiem.
18. Ja video tiek atskaņots pārlūkprogrammā, automātiski tiek aktivizēts PIP. Pēc PIP darbības traucējumiem videoklipu atskaņošana var netikt atsākta, tāpēc var būt nepieciešams veikt lapas atsvaidzināšanu.
19. Tīmekļa pārlūkprogramma var atskaņot tikai MP3 audio failus.
20. Grāmatzīmju importēšanas vai eksportēšanas funkcija ir saderīga tikai ar noteikta faila formāta grāmatzīmju failiem. (Saderīgais formāts: „Netscape-bookmark-file1”)
21. Importējot vai eksportējot grāmatzīmi, mapju koks netiek iekļauts.
22. Ja importējat grāmatzīmju failu no izstrādājuma datorā, grāmatzīmju fails tiks saglabāts mapē „Samsung SmartTV grāmatzīme”.
23. Ja izvēlnē nav iestatīts laiks (Sistēma → Laiks → Pulkstenis), vēstures informācija var netikt saglabāta.
24. Apmeklēto tīmekļa vietņu vēsture tiek saglabāta hronoloģiskā secībā un vietnes tiek dzēstas no saraksta, sākot ar senāk apmeklēto vietni.
25. Atkarībā no atbalstītā video/audio kodeka, Flash atskaņošanas laikā daļa video vai audio satura var netikt atskaņota.

Atbalstītie subtitru un AllShare Play formāti

Subtitri

Ārējie

- MPEG-4 uz laiku balstīts teksts (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub vai .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Iekšējie

- **Xsub**

  Konteiners: AVI
- **SubStation Alpha**

  Konteiners: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Konteiners: MKV
- **SubRip**

  Konteiners: MKV
- **MPEG-4 uz laiku balstīts teksts**

  Konteiners: MP4

Atbalstītā attēlu izšķirtspēja

Faila paplašinājums	Tips	Izšķirtspēja
*.jpg	JPG	15 360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15 360 x 8640

Papildu informācija

Atbalstītie mūzikas failu formāti

Faila paplašinājums	Tips	Kodeks	Komentāri
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija netiks atbalstīta. Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro atbalsta līdz 5.1 kanālu skaņu. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.

Video kodeks

Faila paplašinājums	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, µ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Kustības JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6 – 30	8	Vorbis

Papildu informācija

Citi ierobežojumi

✎ Ja būs radusies satura vai konteinera kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.

✎ Skaņa un video var nedarboties, ja saturam ir standarta bitu pārraides ātrums/kadru ātrums, kas pārsniedz saderīga kadru/sekundē iestatījumu, kas norādīts augstāk tabulā.

✎ Ja radusies Satura tabulas kļūda, Meklēšanas (Pārlēkšanas) funkcija netiks atbalstīta.

✎ Kad skatāties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi.

✎ Ja video bitu pārraides ātrums pārsniedz 10 Mb/s, izvēlnes atvēršana var aizņemt ilgāku laiku.

✎ Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.

Video dekodētājs

- Atbalsta līdz pat H.264, 4.1 līmenis.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 netiek atbalstīti.
- Visiem video kodekiem, izņemot VP8, VP6:
  - Zem 1280 x 720: maks. 60 kadri/sekundē
  - Virs 1280 x 720: maks. 30 kadri/sekundē
- GMC netiek atbalstīts.
- Atbalsta tikai SVAF Augšā/apakšā un Blakus.

Audio dekodētājs

- WMA 9, 10 Pro atbalsta līdz 5.1 kanālu skaņu un M2 profilu (izņemot M0 LBR režīmu).
- WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
- Ja Vorbis ir tikai Webm konteinerā, atbalsta līdz 2 kanāliem.

Papildu informācija

Analogā kanāla teleteksta funkcija

Teleteksta pakalpojuma satura lapa sniedz informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Lai teleteksta informāciju rādītu pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt un dažas lapas var neparādīt.

✎ Teleteksta lapas var mainīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.

❶ (ieslēgts teleteksts/ sajaukums/izslēgts teleteksts): aktivizē pašreizējā kanāla teleteksta režīmu. Nospiediet šo pogu divas reizes, lai pārklātu teleteksta režīmu ar pašreizējās pārraides ekrānu. Nospiediet to vēlreiz, lai izietu no teleteksta displeja.

❷ (saglabāšana): saglabā teleteksta lapas.

❸ (izmērs): ekrāna augšpusē parāda teletekstu dubultā izmērā. Nospiediet vēlreiz, lai pārvietotu tekstu uz ekrāna apakšpusi. Lai rādītu standarta displeju, vēlreiz nospiediet pogu.

❹ (aizturēt): aiztur displeju pašreizējā lapā gadījumā, ja ir vairākas sekundāras lapas, kas automātiski seko viena otrai. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

❺ Krāsainās pogas (sarkana, zaļa, dzeltena, zila): ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, nospiežot krāsainās pogas. Nospiediet tēmai atbilstošajā krāsā iekrāsoto pogu. Tiek attēlota jauna lapa ar krāsu kodu. Vienumus var atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, nospiediet atbilstošās krāsas pogu.

❻ (režīms): atlasa teleteksta režīmu (LIST/FLOF). Nospiežot to SARAKSTA režīmā, pārslēdz to uz Saraksta saglabāšanas režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu 8 (saglabāt).

❼ (apakšlapa): parāda pieejamo apakšlapu.

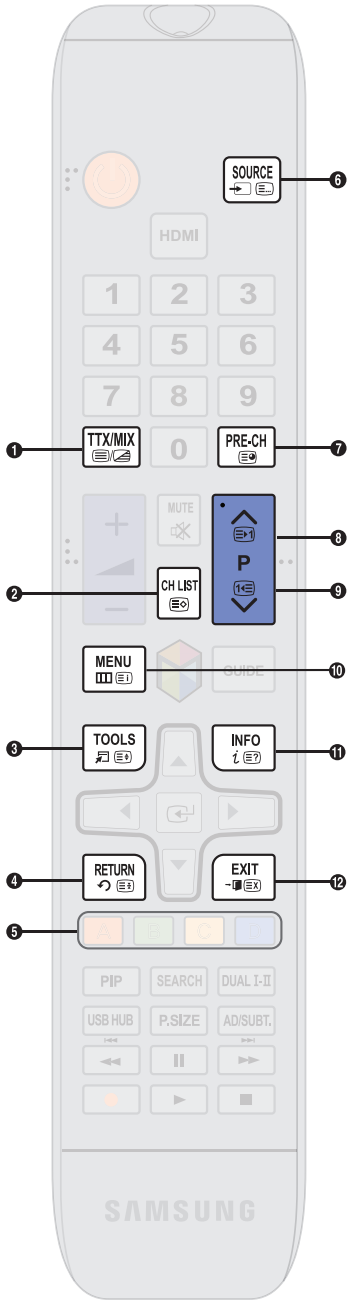

❽ (nākamā lapa): parāda nākamo teleteksta lapu.

❾ (iepriekšējā lapa): parāda iepriekšējo teleteksta lapu.

❿ 6 (rādītājs): jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parāda indeksa (satura) lapu.

⓫ 5 (parādīšana): rāda slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

⓬ (atcelt): samazina teleteksta displeju, lai tas pārklātos ar pašreizējās pārraides ekrānu.

Tipiska teleteksta lapa

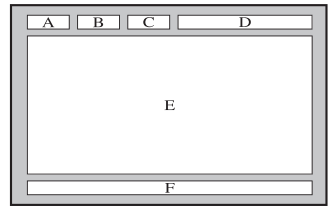

Daļa	Saturs
A	Atlasītās lapas numurs.
B	Apraides kanāla identitāte.
C	Pašreizējās lapas numurs vai meklēšanas norādījumi.
D	Datums un laiks.
E	Teksts.
F	Statusa informācija. FASTEXT informācija.

Papildu informācija

Sienas montāžas kronšteina uzstādīšana

Sienas montāžas kronšteina komplekta uzstādīšana

Sienas montāžas kronšteina komplekts (jāiegādājas atsevišķi) ļauj uzstādīt televizoru pie sienas.

Detalizētu informāciju par sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet sienas montāžas kronšteinam pievienotajā instrukcijā. Lai uzstādītu sienas montāžas kronšteinu, sazinieties ar kvalificētu tehnisko darbinieku. Mēs neiesakām to veikt pašrocīgi.

Samsung Electronics nav atbildīgs par izstrādājuma nodarītajiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem cilvēkiem, ja uzstādīšanu veic pats klients.

Sienas montāžas kronšteinu specifikācijas (VESA)

✎ Sienas montāžas kronšteina komplekts nav iekļauts komplektācijā, taču to var iegādāties atsevišķi.

Uzstādiet kronšteinu pie izturīgas sienas, perpendikulāri grīdai. Ja jāpiestiprina pie citiem celtniecības materiāliem, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju. Ja ierīkosiet kronšteinu pie griestiem vai pie slīpas sienas, ierīce var nokrist un radīt nopietnas traumas.

✎ **PIEBILDE**

- Sienas kronšteinu standarta izmēri norādīti nākamajā tabulā.
- Iegādājoties mūsu sienas montāžas kronšteinu, komplektācijā ietilpst detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai nepieciešamās detaļas.
- Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.
- Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas par standarta izmēru vai kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir pārāk garas, var radīt televizora bojājumus.
- Sienas montāžas kronšteinu, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.
- Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no izstrādājuma sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus. Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma sabojāšanos vai traumām, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas montāžas kronšteini, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
- Neuzstādiet televizoru saliekuma leņķī, kas lielāks par 15 grādiem.

Izstrādājumu grupa	collas	VESA Spec. (A * B)	Standarta skrūve	Daudzums
MFM	T27B550	10 X 10	M4	4

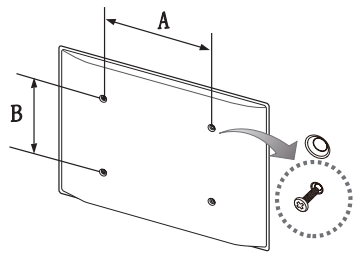

Neuzstādiet sienas montāžas kronšteina komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Šādas rīcības rezultātā varat iegūt elektriskā šoka radītas traumas.

Papildu informācija

Pretnozagšanas slēdzene Kensington Lock

Kensington Lock ir ierīce, ko lieto izstrādājuma nostiprināšanai, kad to uzstāda sabiedriskā vietā.

Aptiniet Kensington Lock slēdzenes kabeli ap lielu, nekustīgu priekšmetu un pēc tam pievienojiet slēdzeni Kensington slotam, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.

Izstrādājuma izskats un piestiprināšanas veids atkarībā no tā ražotāja var atšķirties no zemāk redzamā attēla. Lai iegūtu informāciju par pareizu ierīces lietošanu, skatiet lietošanas rokasgrāmatu, kas pievienota Kensington Lock slēdzenei. Samsung izstrādājumi netiek piegādāti ar Kensington Lock slēdzeni.

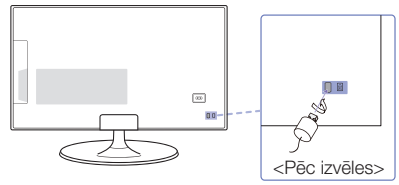

✎ Lūdzu, atrodiet „🔒” ikonu izstrādājuma aizmugurē. Kensington slēdzenes slots atrodas līdzās „🔒” ikonai.

Lai nostiprinātu izstrādājumu, veiciet šādas darbības:

1. Aptiniet Kensington Lock slēdzenes kabeli ap lielu, nekustīgu priekšmetu, piemēram, rakstāmgaldu vai krēslu.
2. Izvelciet kabeļa galu, pie kura piestiprināta slēdzene, caur Kensington Lock kabeļa cilpas galu.
3. Ievietojiet nostiprināšanas ierīci izstrādājuma Kensington slotā.
4. Nofiksējiet slēdzeni.

✎ Šīs ir vispārējas instrukcijas. Detalizētām instrukcijām skatiet ar nostiprināšanas ierīci piegādāto Lietotāja rokasgrāmatu.

✎ Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.

✎ Kensington slota atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no izstrādājuma modeļa.

Papildu informācija

Pievienošana COMMON INTERFACE slotam (izstrādājuma pakalpojumu kartes slotam)

„CI vai CI+ KARTES” izmantošana

Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto „CI vai CI+ KARTE”.

- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts paziņojums „Traucēts signāls”.
- Pēc 2-3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruņa numuru, „CI vai CI+ KARTES” ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija beigusies, parādās paziņojums „Jaunināšana pabeigta”, norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.

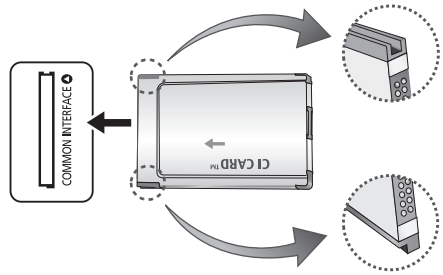

✎ **PIEBILDE**

- „CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.
- Izņemiet „CI vai CI+ KARTI”, uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, nometot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās norādītajā virzienā.
- Atkarībā no modeļa COMMON INTERFACE slota vieta var būt atšķirīga.
- „CI vai CI+ KARTE” netiek atbalstīta dažās valstīs un reģionos, jautājiet savam autorizētajam izplatītājam.
- Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Attēls būs izkropļots vai nebūs redzams.

Papildu informācija

Kabeļu nostiprināšana

Izmantojiet kabeļu turētāju, lai paslēptu kabeļus aiz statīva.

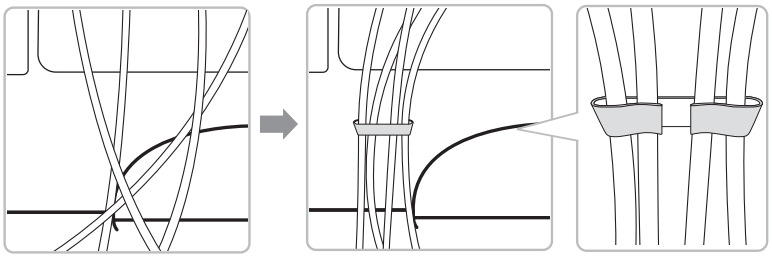

✎ Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, lai uzlabotu veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

Uzglabāšana un apkope

Ja uz izstrādājuma ekrāna ir bijusi pielīmēta kāda uzlīme, pēc tās noņemšanas var palikt līmes pēdas. Lūdzu, notīriet līmes pēdas pirms izstrādājuma lietošanas.

Tīrīšanas laikā izstrādājuma korpuss un ekrāns var tikt saskrāpēts. Lai izvairītos no korpusa un ekrāna skrāpējumiem to tīrīšanas laikā, izmantojiet komplektācijā iekļauto drāniņu vai jebkuru citu mīkstu drāniņu.

Neizsmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma. Jebkurš izstrādājumā iekļuvis šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.

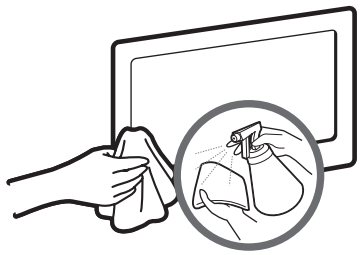

Tīriet izstrādājumu ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta nelielā ūdens daudzumā. Nelietojiet viegli uzliesmojošu šķidrumu (piem., benzolu, šķīdinātājus) vai tīrīšanas līdzekli.

Papildu informācija

Licence

TheatreSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheatreSound HD technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Atvērtā koda licences paziņojums

Gadījumā, ja izmantojat atvērta koda programmatūru, izstrādājuma iestatīšanas izvēlnē ir pieejamas atvērtā koda licences.

Atvērtā koda licences paziņojums (Open Source Licence Notice) ir pieejams tikai angļu valodā.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām.)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi. Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Papildu informācija

Specifikācijas

Vides apsvērumi	Darbība	Temperatūra: 10°C~ 40°C Mitrums: 10 %-80 %, nekondensējošs	
	Uzglabāšana	Temperatūra: -20°C ~ 45°C Mitrums: 5 %-95 %, nekondensējošs	
Sasvērums		-1° (±1°) ~ 20° (±1°)	
Televizora sistēma		Analogā: B/G, D/K, L, I (atkarībā no izvēlētās valsts) Digitālā: DVB-T(550EW, 551EW)/DVB-T2(550EX, 551EX)/DVB-C	
Krāsu/video sistēma		Analogā: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitālā: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Skaņas sistēma		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC	
HDMI IN		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Audio: 2 kanālu lineārā PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bitu.	
Modeļa nosaukums		T23B550EX / T23B550EW	T27B550EX / T27B550EW
Ekrāna izmērs (pa diagonāli)		23 collas (58 cm)	27 collas (68 cm)
Displeja izšķirtspēja		1920x1080 @ 60Hz	1920x1080 @ 60Hz
Skaņa (Izvade)		5 W x 2	5 W x 2
Izmēri (P x A x D)	Ar statīvu	553,0 x 410,0 x 195,0 mm	650,0 x 467,0 x 252,0 mm
	Korpuss	553,0 x 336,0 x 49,5 mm	650,0 x 394,0 x 53,0 mm
Svars	Ar statīvu	4,1 kg	5,9 kg
	Korpuss	3,8 kg	5,4 kg
Modeļa nosaukums		T23B551EX / T23B551EW	T27B551EX / T27B551EW
Ekrāna izmērs (pa diagonāli)		23 collas (58 cm)	27 collas (68 cm)
Displeja izšķirtspēja		1920x1080 @ 60Hz	1920x1080 @ 60Hz
Skaņa (Izvade)		5 W x 2	5 W x 2
Izmēri (P x A x D)	Ar statīvu	553,2 x 410,2 x 195,0 mm	649,6 x 467,0 x 252,0 mm
	Korpuss	553,2 x 336,2 x 42,9 mm	649,6 x 393,6 x 45,9 mm
Svars	Ar statīvu	3,9 kg	5,75 kg
	Korpuss	3,61 kg	5,47 kg

✎ Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

✎ Informāciju par barošanu un elektroenerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.

✎ Atkarībā no reģiona daži modeļi var nebūt pieejami tirdzniecībā.

✎ Ja izstrādājumam nav strāvas atslēgšanas slēdža, strāvas patēriņš būs „0” tikai tad, kad ir atvienots strāvas vads.

✎ DPM (Displeja jaudas pārvaldības) funkcija nedarbojas, izmantojot savienojumam ar izstrādājuma **HDMI IN 1 (DVI)** pieslēgvietu.

Papildu informācija

Saturs

Ā

Ādas krāsa 57

A

AllShare Play 135
Alternatīva programmatūra 92
Antena 49
Anynet+ (HDMI-CEC) 88
Anynet+ (HDMI-CEC) iestatīšana 162
Apraides audio opcijas 62
Ar USB 91
ARC funkcijas izmantošana 163
Asums 33, 54
Atbalstītā attēlu izšķirtspēja 175
Atbalstītie mūzikas failu formāti 176
Atbalstītie subtitru un AllShare Play formāti 175
Atbloķēt 102
Atiest. skaņu 39, 64
Atlasīt skaļruni 39, 64
Atsk. sar. izveide 140
Attālā pārvaldība 93
Attēla atiestat. 36, 59
Attēla iespējas 36, 59
Attēla izmērs 36
Attēla pārbaude 89
Attēla režīms 32, 53
Audio aizkave 38, 63
Audioformāts 38, 62
Auto skaļums 39, 64
Autom. izsl. 80
Autom. kanālu iestatīšana 49
Automātiskā bezvadu tīkla iestatīšana 71
Automātiskā vadu tīkla iestatīšana 68

B

Baltā balanss 57
BD Wise 87
Bezvadu tīkla savienojums 66
Bloķēt 101

C

Ciparu papildtastatūras izmantošana 96

D

Dāvināt uzlīmes 127
Digit. trauc. filtrs 59
Dinam. kontr. 57
DivX® pieprasījumvideo 88
Drošība 81
Dzēst 100

E

Ekol. risinājums 80
Ekrāna regulēšana 34, 55
Enerģijas taupīš. 80

F

Family Story 114
Filmas režīms 59
Fitness 124
Fona apgaism. 33, 54
Fona tapete 100
Fotoattēli (Zem AllShare Play) 146

G

Gaidstāves rež. jauninās. 92
Gamma 57
Grafiku pārvaldnieks 15, 46

H

HDMI melnās krāsas līmenis 59

I

Ielādēt logot. 87
Ier. nosauk. 77
Ierīc. pārvald. 83
Iesl. taimeris 79
Ilgums 78
Izklaide 32
Izsl. taimeris 79
Izv. caursp. 87
Izveidot profilu 124
Izvēlnes valoda 20

J

Jauna mape 101

K

Kanāls 40
Kanālu saraksts 47
Kids 126
Konta izveidošana 98
Konta pārvaldnieks 99
Kontrasts 33, 54
Krāsa 54
Krāsu intervāls 57
Krāsu tonis 59
Kustības apgaism. 58

L

Lai atiestatītu izstrādājumu 90
Lai dzēstu kanālu 43
Lai izmantotu opciju Skatīšanās grafiks 46
Lai izveidotu ģimenes grupu 114
Lai meklētu lietojumprogrammu Samsung Apps 107

Papildu informācija

Lai palaistu Smart Hub pirmo reizi 95
Lai pievienotos grupai 115
Lai uzaicinātu dalībniekus 115
Licence 182

M

M. sar. (Zem AllShare Play) 139
Mainīt PIN 81
Manuālā bezvadu tīkla iestatīšana 72
Manuālā vadu tīkla iestatīšana 69
Meklēt 108
Melnais tonis 57
Miega taimeris 78
MPEG trauc. filtrs 59
Mūzika (Zem AllShare Play) 150

N

Nav sign.— gaidst. 80
Nestingrais AP 76

O

Opcijas Skatīšanās grafiks izmantošana izvēlnē Kanālu saraksts 48

P

Pakalp. pārvaldnieks 104
Paneļa bloķēšana 87
Paplašinātie iestatījumi 36, 57
Pārdēvēt mapi 101
Pāriet uz mapi 100
Pārlūk. visu 127
Pārv. 100
Pašdiagnostika 89
Peles iestatījumi 84
Pieteikt. / Atteikties 100
PIP 82
Precīza regulēšana 52
Pretnozagšanas slēdzene Kensington Lock 179
Progr.bloķ.pēc vērt. 81
Programmatūras atjaunināšana 90

Q

QWERTY papildtastatūras izmantošana 97

R

Režīms “Tikai RGB” 57
Rīki izvēlnes izmantošana ar opciju Fotoattēli 147
Rīki izvēlnes izmantošana ar opciju Mūzika 151
Rīki izvēlnes izmantošana ar opciju Videoklipi 143
Rotaļlaukums 126

S

Samsung Apps 105
Samsung MagicAngle 32
Sazināt. ar Samsung 93
Signāla informācija 89
Skaļruņa iestatījumi 39, 64
Skaņas atgriez.saite 87
Skaņas efekts 38, 61
Skaņas pārbaude 89
Skaņas režīms 37, 60
Smart Hub 94
Smart Hub konfigurācija sadaļā Iestatījumi 103
SPDIF izvade 38
Spēļu režīms 87
Spilgtums 33, 54
SRS TruDialog 38, 61
SRS TruSurround HD 38, 61
Stabilizators 38, 61

T

Tastatūras opcijas 83
Tiešais Wi-Fi 75
Tiešsaistē 91
Tonis (Z/S) 54
Traucējummeklēšana 164
TV vērtējums 81

U

Uzlīmju grāmata 126

V

Vadu tīkla savienojums 65
Vecāki 127
Vēlamā valoda 85
Video kodeks 176
Videoklipi (Zem AllShare Play) 142
Vispārēji 87

W

Web Browser 129
WPS(PBC) tīkla iestatīšana 73

Y

Your Video 110

Cipari

10 p baltā balanss 57

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par Samsung izstrādājumiem, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

Valsts	Klientu atbalsta centrs ☎	Tīmekļa vietne
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības saglabātas.